



Digitalni fotoaparat
HP Photosmart M305/M307
s HP Instant Share

Uporabniški priročnik



Pravne opombe

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacije v dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina garancija za HP izdelke in storitve je določena v izrecnih garančijskih izjavah, ki so priložena tem izdelkom in storitvam. Nič v tem dokumentu ne določa dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oz. pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Windows® je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA.



SD Logotip SD je blagovna znamka svojega lastnika.

Natisnjeno na Kitajskem

Kazalo vsebine

1. poglavje:

Uvod	9
Nastavitev	10
Namestitev zapestnega paščka	10
Namestitev baterij	10
Namestitev pomnilniške kartice (Po izbiri)	11
Vkllop fotoaparata	12
Izbira jezika	13
Nastavitev datuma in časa	13
Namestitev programske opreme	14
Windows®	15
Okolje Macintosh	15
Uporabniški priročnik na CD-ju	16
Sestavni deli fotoaparata	17
Zadnja in sprednja stran fotoaparata	17
Sprednji, stranski in spodnji del fotoaparata	21
Zgornji del fotoaparata	23
Stanja fotoaparata	23
Meniji fotoaparata	24
Uporaba menija Help Menu (Pomoč)	26
Zaslon stanja fotoaparata	26
Obnovitev prejšnjih nastavitev	27

2. poglavje:

Fotografiranje in snemanje video posnetkov	29
Fotografiranje	29
Snemanje zvoka ob fotografiranju	30
Snemanje kratkih video posnetkov	32
Uporaba prikaza v živo	33
Naravnava ostrine fotoaparata	35
Uporaba samodejne nastavitev ostrine	35
Uporaba zaklopa izostritve	37

Uporaba zooma	38
Optični zoom	38
Digitalni zoom	38
Nastavitev bliskavice	40
Uporaba načinov fotografiranja	42
Uporaba nastavitev samosprožilca	44
Uporaba nastavitev Burst (Zaporedni posnetki)	46
Uporaba menija Capture Menu	
(Zajemanje posnetkov)	47
Pomoč za možnosti menija	49
Izravnava EV	49
Kakovost fotografije	50
Izravnava belin	53
Občutljivost filma ISO	55
Barva	56
Natis datuma in časa	57
3. poglavje:	
Pregledovanje fotografij in video posnetkov	59
Uporaba možnosti ponovnega pregledovanja	59
Zaslon s povzetkom vseh fotografij	62
Ogled sličic	62
Povečevanje fotografij	63
Uporaba menija Playback Menu	
(Ponovno pregledovanje)	64
Delete (Briši)	67
Record Audio (Snemanje zvoka)	68
Rotate (Zasukaj)	70
4. poglavje:	
Uporaba funkcije HP Instant Share	71
Uporaba menija HP Instant Share Menu	72
Nastavljanje naslovov v meniju	
HP Instant Share Menu	74

Nastavljanje naslovov v računalniku s programom Windows	76
Nastavljanje naslovov v računalniku Macintosh	77
Izbira fotografij za naslove HP Instant Share	78
Kako HP Instant Share pošilja fotografije po e-pošti	80
5. poglavje:	
Prenos in tiskanje fotografij	81
Prenos fotografij v računalnik	81
Tiskanje fotografij neposredno iz fotoaparata	83
6. poglavje:	
Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev)	87
Display Brightness (Svetlost zaslona)	88
Camera sounds (Zvoki fotoaparata)	89
Live View at Power On (Prikaz v živo ob vklopu)	90
Date & time (Datum in čas)	91
USB Configuration (Konfiguracija USB)	92
TV Configuration (Konfiguracija TV)	93
Language (Jezik)	94
Prenos fotografij na kartico	95
7. poglavje:	
Odpravljanje težav in podpora	97
Ponastavljanje fotoaparata	98
Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone	99
Prenašanje fotografij v računalnik brez programske opreme HP Image Zone	100
Uporaba čitalnika pomnilniške kartice	100
Konfiguriranje fotoaparata kot diskovni pogon	103
Čiščenje objektiva	104
Težave in rešitve	105
Sporočila o napakah na fotoaparatu	119
Sporočila o napakah v računalniku	132

Kako poiskati pomoč	135
Spletna stran HP	135
Spletna stran HP Photosmart	135
Podporni postopek	136
Telefonska podpora v Združenih državah in Kanadi	138
Telefonska podpora v Evropi, na Bližnjem Vzhodu in v Afriki	139
Telefonska podpora drugje po svetu	141
Dodatek A:	
Kako ravnati z baterijami	143
Pomembne stvari glede baterij	143
Kako podaljšati življenjsko dobo baterij	144
Varnostni ukrepi za uporabo baterij NiMH ..	145
Delovanje različnih vrst baterij	146
Indikatorji za napajanje	147
Polnjenje baterij NiMH	148
Varnostni ukrepi za polnjenje baterij NiMH ..	150
Izklop po mirovanju za varčevanje z energijo	151
Dodatek B:	
Kako in kje kupovati dodatke	153
Dodatek C:	
Specifikacije	155
Zmogljivost pomnilnika	161
Dodatek D:	
Informacije o garanciji	163
Izjava o omejeni garanciji Hewlett-Packard	163
Odlaganje materialov	166
Varnostni ukrepi	166

1. poglavje: Uvod

Čestitamo vam za nakup tega HP Photosmart digitalnega fotoaparata! Ta fotoaparat ima številne funkcije za boljše fotografiranje, vključno s 7 načini fotografiranja, tehnologijo **HP Instant Share**, možnostjo neposrednega tiskanja, ročnim in samodejnim upravljanjem, vgrajeno pomočjo in priklopnno enoto za fotoaparat.

S funkcijo **HP Instant Share** lahko enostavno izberete fotografije v fotoaparatu za samodejno pošiljanje na želene naslove (kot so naslovi elektronske pošte in spletni albumi) ob naslednji povezavi fotoaparata z računalnikom. Vaši prijatelji in družina lahko brez težav po elektronski pošti prejmejo in si ogledajo fotografije, ne da bi jih obremenjevali z velikimi pripetimi datotekami. Z neposredno možnostjo tiskanja lahko enostavno izberete fotografije v fotoaparatu za samodejno tiskanje ob naslednji povezavi fotoaparata z računalnikom ali neposredno s katerim koli tiskalnikom HP Photosmart ali tiskalnikom, ki je združljiv s PictBridge, ne da bi se povezali z računalnikom.

Za še večjo uporabnost lahko kupite priklopnno enoto za fotoaparat HP Photosmart M-series. Priklopnna enota za fotoaparat vam omogoča preprosto prenašanje slik v računalnik, pošiljanje slik v tiskalnik ali televizijo ter polnjenje nikelj-metal-hibridnih (NiMH) baterij fotoaparata. Prav tako je primerno mesto za shranjevanje fotoaparata.



Nastavitev

Če želite poiskati del na fotoaparatu (kot je gumb ali lučka), medtem ko sledite navodilom v tem odstavku, si oglejte **Sestavni deli fotoaparata** na strani 17.

Namestitev zapestnega paščka

Zapestni pašček namestite na nastavek za pašček ob strani fotoaparata, kot je prikazano na sliki.



Namestitev baterij

- 1 Odprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico na stranskem delu fotoaparata tako, da potisnete vratca navzdol proti spodnjemu delu fotoaparata.
- 2 Vstavite baterije, kot je prikazano.
- 3 Če želite namestiti dodatno pomnilniško kartico, pustite vratca za baterijo/pomnilniško kartico odprta in pojrite na **Namestitev pomnilniške kartice (Po izbiri)** na strani 11.



Če nimate dodatne pomnilniške kartice, zaprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico tako, da jih pritisnete dol in nato proti vrhu fotoaparata, dokler ne sedejo na mesto. Nato preskočite na **Vkllop fotoaparata** na strani 12.

OPOMBA Pri digitalnih fotoaparatih se baterije porabijo hitreje kot pri filmskih kamerah. Pri digitalnih fotoaparatih merimo življenjsko dobo baterije v urah in minutah, pri filmskih kamerah pa v letih. Življenjska doba baterij je odvisna tudi od uporabnika in načinov najpogosteje uporabe fotoaparata. Za nasvete, kako izboljšati delovanje baterij, si oglejte **Dodatek A: Kako ravnati z baterijami** na strani 143.

OPOMBA Za napajanje fotoaparata lahko uporabite tudi HP vmesnik za napajanje. Če uporabljate baterije NiMH za polnjenje, jih lahko polnite v fotoaparatu s HP vmesnikom za napajanje ali po izbiri s priklopnou enoto HP Photosmart M-series oz. jih napolnite ločeno v polnilcu za hitro polnjenje HP Photosmart Quick Recharger. Za dodatne informacije poglejte **Dodatek B: Kako in kje kupovati dodatke** na strani 153.

Namestitev pomnilniške kartice (Po izbiri)

Če nimate dodatne pomnilniške kartice, preskočite ta odstavek in pojrite na naslednjega **Vkllop fotoaparata** na strani 12.

Fotoaparat ima notranji pomnilnik za shranjevanje fotografij in kratkih video posnetkov. Za shranjevanje fotografij in kratkih video posnetkov lahko uporabite tudi pomnilniško kartico, ki jo kupite posebej. Za dodatne informacije o pomnilniških karticah, ki jih podpira fotoaparat, si oglejte **Shranjevanje** na strani 157.

Ko pomnilniško kartico vstavite v fotoaparat, se na kartico shranijo vse nove fotografije in video posnetki. Notranji pomnilnik fotoaparata se uporablja le, ko v fotoaparatu ni pomnilniške kartice.

1 Ko so vratca za baterijo/pomnilniško kartico odprta, vstavite pomnilniško kartico v manjšo režo pod baterijami tako, da najprej vstavite stran z zarezo, kot je prikazano. Kartico se lahko vstavi le na en način; ne uporabljajte sile. Pomnilniška kartica mora sesti na mesto.



2 Zaprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico tako, da jih potiskate navzdol proti vrhu fotoaparata, dokler ne sedejo na mesto.

Če želite odstraniti pomnilniško kartico iz fotoaparata, najprej izklopite fotoaparat. Nato odprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico, pritisnite na zgornji rob pomnilniške kartice, da skoči iz reže.

Vklop fotoaparata

Fotoaparat vklopite tako, da stikalo ► ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) potisnete v desno in ga nato sprostite.

Objektiv izskoči in lučka Napajanje levo od stikala ► ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) zasveti zeleno.

Izbira jezika

Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže ta zaslon in vas pozove k izbiri jezika.

- 1 Na želeni jezik se pomaknite z gumboma na Nadzornem gumbu .
- 2 Za izbiro označenega jezika pritisnite gumb **Menu/OK** (Meni/V redu).



OPOMBA Če bi radi kasneje spremenili jezik, lahko to naredite z nastavitevjo **Language (Jezik)** v meniju **Setup Menu (Nastavitev)**. Oglejte si **6. poglavje: Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev)** na strani 87.

Nastavitev datuma in časa

V fotoaparatu je vgrajena ura, ki beleži datum in čas, ko naredite posamezen posnetek. Ta podatek je posnet v lastnostih fotografije, ki ga lahko vidite med ogledovanjem fotografije na zaslonu računalnika. Izberete lahko tudi natis datuma in časa na vidni fotografiji (glejte **Natis datuma in časa** na strani 57).

Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže zaslon **Date & Time (Datum in čas)** po izbiri jezika in vas poziva, da nastavite datum in čas.

- 1 Vrednost označene izbire naravnajte z gumboma .
- 2 Pritisnite gumb za pomik na ostale izbire.



- 3 Prvi in drugi korak ponavljajte, dokler ne nastavite prave oblike datuma/časa in pravega datuma in časa.
- 4 Po vnosu prave vrednosti za datum in čas pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**. Prikaže se potrditveni zaslon, ki poizveduje, ali ste nastavili pravilni datum in čas.
- 5 Če sta datum in čas pravilna, pritisnite gumb **Menu/OK**, da izberete **Yes (Da)**.

Če pa sta datum in čas nepravilna, pritisnite gumb , da označite **No (Ne)**, nato pa pritisnite gumb **Menu/OK**. Ponovno se prikaže zaslon **Date & Time (Datum in čas)**. Za pravilno nastavitev datuma in časa ponovitev korake od 1 do 5.

OPOMBA Če bi radi kasneje spremenili nastavitev datuma in časa, lahko to naredite z nastavitevijo **Date & Time (Datum in čas)** v meniju **Setup Menu (Nastavitev)**. Oglejte si **6. poglavje: Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev)** na strani 87.

Namestitev programske opreme

Programska oprema HP Image Zone vam omogoča prenos fotografij iz fotoaparata, njihov ogled, urejanje, tiskanje ali pošiljanje po e-pošti. Omogoča tudi konfiguracijo menija **HP Instant Share** v fotoaparatu.

OPOMBA Če ne namestite programske opreme HP Image Zone, lahko še vedno uporabljate fotoaparat, a to bo vplivalo na nekatere funkcije. Za podrobnosti si oglejte **Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone** na strani 99.

Windows®

Da se programska oprema HP Image Zone uspešno namesti, morate imeti v računalniku nameščen vsaj Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 v programu Windows 2000, XP, 98, 98 SE ali Me. (Priporoča se Internet Explorer 6.)

- 1 Zaprite vse programe in začasno izključite vse protivirusne programe računalnika.
- 2 V CD pogon računalnika vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone. Sledite navodilom na namestitvenem zaslonu, ki se samodejno prikaže.

OPOMBA Če se namestitveni zaslon ne prikaže, kliknite Start (Začni), nato Run (Zaženi), vpišite D:\Setup.exe, kjer je D črka CD pogona, nato kliknite OK (V redu).

OPOMBA V primeru težav pri namestitvi ali uporabi programske opreme HP Image Zone za dodatne informacije obiščite HP-jevo spletno stran za pomoč strankam: www.hp.com/support.

Okolje Macintosh

- 1 Zaprite vse programe in začasno izključite vse protivirusne programe računalnika.
- 2 V CD pogon računalnika vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone.
- 3 Na namizju računalnika dvokliknite ikono za CD.
- 4 Dvokliknite namestitveno ikono, sledite navodilom na zaslonu in dokončajte namestitev programske opreme.

OPOMBA Preden lahko prenesete fotografije iz fotoaparata v računalnik Macintosh s programsko opremo HP Image Zone ali izkoristite prednosti funkcionalnosti **HP Instant Share**, morate najprej spremeniti nastavitev **USB Configuration (USB konfiguracija)** v **Disk Drive (Diskovni pogon)** v fotoaparatu. Oglejte si **6. poglavje: Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev)** na strani 87.

OPOMBA V primeru težav pri namestitvi ali uporabi programske opreme HP Image Zone za dodatne informacije obiščite HP-jevo spletno stran za pomoč strankam: www.hp.com/support.

Uporabniški priročnik na CD-ju

Kopija uporabniškega priročnika tega fotoaparata v različnih jezikih je shranjena na CD-ju s programsko opremo HP Image Zone. Za ogled uporabniškega priročnika za fotoaparat:


- 1 V CD pogon računalnika vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone.
- 2 **V programu Windows:** Za ogled uporabniškega priročnika na glavni strani namestitvenega zaslona kliknite **View User's Manual**.

V okolju Macintosh: Poglejte v datoteko **readme** v mapi **docs** na CD-ju programske opreme HP Image Zone in poiščite uporabniški priročnik v svojem jeziku.

Sestavni deli fotoaparata

Več informacij o teh delih najdete na straneh, ki so v oklepajih za imeni delov v teh tabelah.

Zadnja in sprednja stran fotoaparata

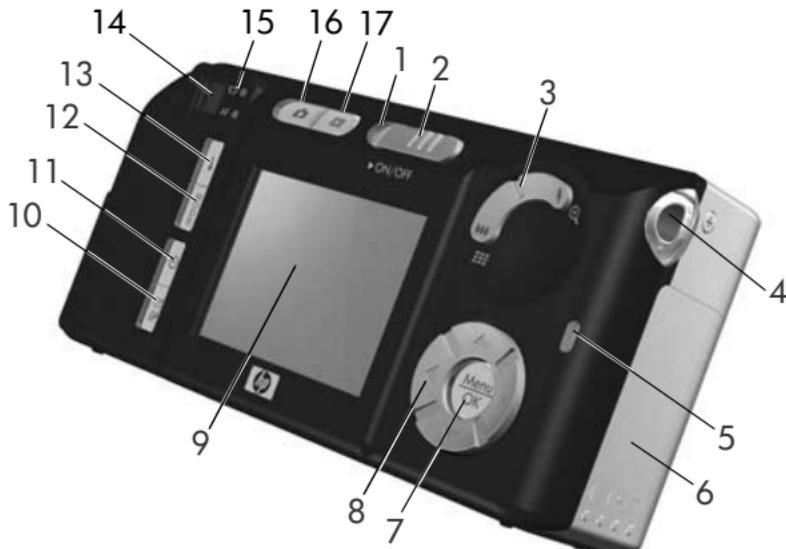

#	Ime	Opis
1	Lučka Napajanje	<ul style="list-style-type: none">● Lučka sveti—Fotoaparat je vklopljen.● Lučka utripa hitro—Fotoaparat se ugaša, ker je baterija izpraznjena.● Lučka utripa počasi—Fotoaparat polni baterije s HP vmesnikom za napajanje ali po izbiri s priklopnim postajom HP Photosmart M-series.● Lučka je ugasnjena—Fotoaparat je izklopljen.
2	► Stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) (stran 12)	Vklopi in izklopi fotoaparat.


#	Ime	Opis
3	Vzvod za zoom (stran 38)	<ul style="list-style-type: none"> ▲▲ Zoom Out (Povečanje odprtosti objektiva)—Pri fotografiranju z njim razširite leče v položaj širokokotnega objektiva. ■■■ Thumbnails (Sličice)—Ko ste v načinu Playback (Ponovno pregledovanje), omogoča ogledovanje fotografij in prvih sličic video posnetkov, razvrščenih v matrici devetih sličic na zaslon. ▲ Zoom In (Zmanjšanje odprtosti objektiva)—Pri fotografiranju, z njim zmanjšate odprtost leč v položaj telefotografskega objektiva. ⊕ Magnify (Povečaj)—Ko ste v načinu Playback (Ponovno pregledovanje), omogoča povečevanje fotografij.
4	Nastavek za pašček (stran 10)	Omogoča pritrditev zapestnega paščka na fotoaparat.
5	Lučka pomnilnika	<ul style="list-style-type: none"> Lučka utripa hitro—Fotoaparat zapisuje v notranji pomnilnik ali na vstavljeni pomnilniško kartico, ki je na voljo po izbiri. Izklopljena—Fotoaparat ne zapisuje v pomnilnik.
6	Pokrov za dostop do baterije/ pomnilniške kartice (strani 10, 11)	Omogoča vstavljanje in odstranjevanje baterij in dodatne pomnilniške kartice.

#	Ime	Opis
7	Gumb Menu/OK (Meni/V redu) (strani 47, 64)	Omogoča prikaz menijev Capture (Zajemanje posnetkov) in Playback (Ponovno pregledovanje) ter izbiranje možnosti v meniju in potrditev določenih dejanj na slikovnem zaslonu.
8	 Nadzorni gumb z $\uparrow\downarrow$ in $\leftarrow\rightarrow$ gumbi	Omogoča premikanje med meniji in fotografijami na slikovnem zaslonu.
9	Slikovni zaslon (stran 33)	Omogoča zajemanje posnetkov in video posnetkov z uporabo možnosti Live View (Prikaz v živo) in kasnejše pregledovanje le-teh z možnostjo Playback (Ponovno pregledovanje) ter ogledovanje vseh menijev.
10	 Gumb HP Instant Share/Print (Natisni) (stran 71)	Omogoča vklapljanje in izklopiljanje menija HP Instant Share na slikovnem zaslonu.
11	 Gumb Timer/Burst (Časovnik/Zaporedni posnetki) (strani 44, 46)	Omogoča izbiranje med nastavtvami Normal (Običajno), Self-Timer (Samosprožilec), Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec – 2 posnetka) in Burst (Zaporedni posnetki).
12	Gumb MODE (NAČIN) (stran 42)	Za fotografiranje omogoča izbiranje med različnimi načini fotografiranja.
13	 Gumb Flash (Bliskavica) (stran 40)	Omogoča izbiranje med različnimi nastavtvami bliskavice.

#	Ime	Opis
14	Iskalo (stran 29)	Omogoča zajemanje objekta na posnetkih ali video posnetkih.
15	Lučke iskala	<ul style="list-style-type: none"> ●  sveti rdeče—Snemanje video posnetka. ● AF sveti zeleno—Ko ste za polovico pritisnili gumb Shutter (Sprožilec), ta lučka zasveti, ko je fotoaparat pripravljen za fotografiranje (samodejna osvetlitev in samodejna nastavitev ostrine sta blokirani, bliskavica je pripravljena). Ko do konca pritisnete gumb Shutter (Sprožilec), da naredite posnetek, ta lučka zasveti, kar pomeni, da sta bila samodejna osvetlitev in samodejna nastavitev ostrine uspešno izvedena. ● AF utripa zeleno—Ko ste za polovico pritisnili gumb Shutter (Sprožilec), je prišlo do napake pri nastavitvi ostrine, bliskavica se še vedno polni, ali pa fotoaparat obdeluje fotografijo (oglejte si naslednjo OPOMBO). ● Utripata tako  kot AF—Prišlo je do napake, ki preprečuje fotografiranje (oglejte si spodnjo OPOMBO). <p>OPOMBA Če napaka prepreči fotografiranje, potem se bo na slikovnem zaslonu prikazalo sporočilo o napaki. Glejte Sporočila o napakah na fotoaparatu na strani 119.</p>

#	Ime	Opis
16	 Gumb Live View (Prikaz v živo) (stran 33)	Omogoča vklapljanje in izklapljanje funkcije Live View (Prikaz v živo) na slikovnem zaslonu.
17	 Gumb Playback (Ponovno pregledovanje) (stran 59)	Omogoča vklapljanje in izklapljanje funkcije Playback (Ponovno pregledovanje) na slikovnem zaslonu

Sprednji, stranski in spodnji del fotoaparata

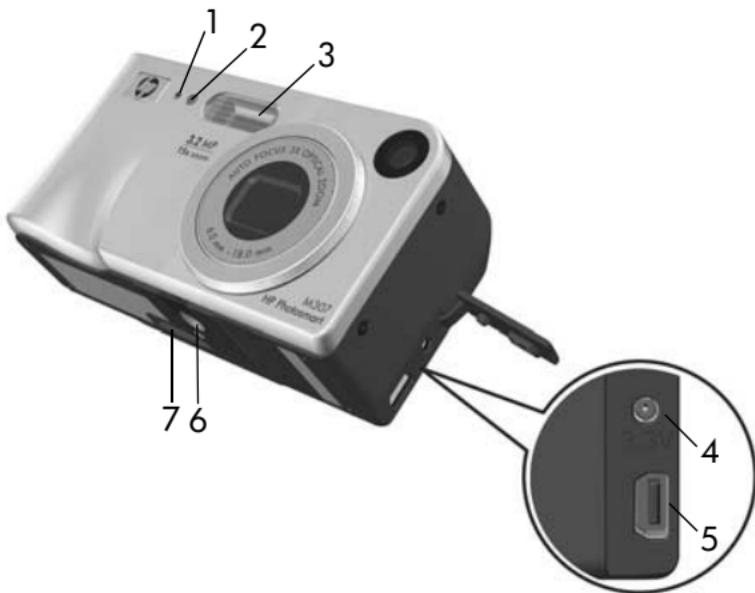

#	Ime	Opis
1	Mikrofon (stran 30)	Snema zvok (avdio in video).
2	Lučka Self-Timer (Samosprožilec) (stran 44)	Utripa med odštevanjem časa pri fotografiraju ali snemanju videa, ko je fotoaparat nastavljen na posnetke Self-Timer (Samosprožilec) ali Self-Timer - 2 (Samosprožilec - 2).
3	Bliskavica (stran 40)	Zagotavlja dodatno svetlubo, ki omogoča boljše pogoje za fotografiranje.
4	 Konektor vmesnika za napajanje	Omogoča povezovanje HP vmesnika za napajanje s fotoaparatom, tako da deluje brez baterij ali če želite polniti polnilne baterije NiMH v fotoaparatu.
5	 USB konektor (strani 81, 83)	Omogoča povezovanje fotoaparata prek USB kabla z računalnikom ali tiskalnikom.
6	Nastavek za stojalo	Omogoča postavitev fotoaparata na stojalo.
7	Konektor priklopne enote (stran 153)	Omogoča povezovanje fotoaparata s priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri.

Zgornji del fotoaparata



#	Ime	Opis
1	Gumb Shutter (Sprožilec) (strani 29, 30)	Omogoča fotografiranje in snemanje zvoka.
2	▢ Gumb Video (stran 32)	Z njim sprožite in prekinete snemanje kratkega video posnetka

Stanja fotoaparata

Fotoaparat ima dve glavni stanji, ki omogočata izpolnitve določenih nalog. Obema stanjema pripada meni, preko katerega lahko prilagodite nastavitev v fotoaparatu ali izvršite naloge v izbranem stanju. Oglejte si **Meniji fotoaparata** na strani 24.

■ **Capture (Zajemanje posnetkov)**—Omogoča snemanje fotografij in video posnetkov. Za več informacij o **Zajemanju posnetkov** si poglejte **2. poglavje: Fotografiranje in snemanje video posnetkov** na strani 29.

■ **Playback (Ponovno pregledovanje)**—Omogoča pregledovanje fotografij in video posnetkov, ki jih zajamete. Za več informacij o **Ponovnem pregledovanju** si poglejte **3. poglavje: Pregledovanje fotografij in video posnetkov** na strani 59.

Meniji fotoaparata

Fotoaparat ima pet menijev, ki se ob dostopu prikažejo na slikovnem zaslonu na hrbtni strani fotoaparata. Ob prikazu katerega koli menija lahko do drugih menijev pridete z menijskimi karticami na vrhu zaslona. Za prikaz drugega menija z gumboma premaknite menijsko kartico za ta meni.


Za prikaz menija **Capture Menu**

(Zajemanje posnetkov) pritisnite gumb **Live View (Prikaz v živo)** , da vklopite **Live View (Prikaz v živo)**, nato pa pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**. Bližnjica je pritisk gumba **Menu/OK (Meni/V redu)**, ko je **Live View (Prikaz v živo)** izklopljen. Za informacije o tem meniju si oglejte **Uporaba menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** na strani 47.




Za prikaz menija **Playback Menu**

(Ponovno pregledovanje) pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**, medtem ko ste v načinu **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)**. Če se **Ponovno pregledovanje** trenutno ne izvaja, najprej pritisnite gumb **Playback (Ponovno pregledovanje)** , nato pa gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**. Za informacije o tem meniju si oglejte **Uporaba menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** na strani 64.

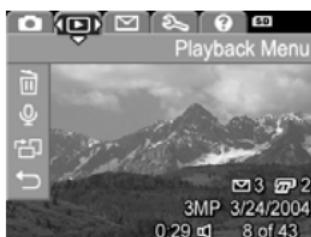

Za prikaz menija **HP Instant Share Menu**  pritisnite gumb **HP Instant Share/Print** /. Za informacije o tem meniju si oglejte **Uporaba menija HP Instant Share Menu** na strani 72.

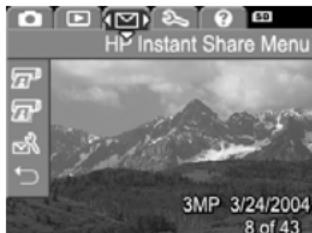

OPOMBA Če želite meni

HP Instant Share Menu  uporabljati tudi za pošiljanje slik drugam kot v tiskalnike (npr. na e-poštni naslove ali v druge elektronske storitve), morate meni najprej nastaviti. Oglejte si **Nastavljanje nasloovov v meniju HP Instant Share Menu** na strani 74.

Za prikaz menija **Setup Menu (Nastavitev)**  pojrite najprej v meni **Capture (Zajemanje posnetkov)**, **Playback (Ponovno pregledovanje)** ali **HP Instant Share**, nato pa se z gumboma / pomaknite na menijsko kartico menija **Setup Menu (Nastavitev)** . Za informacije o meniju **Setup**  si oglejte **6. poglavje: Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev)** na strani 87.



Za prikaz menija **Help Menu (Pomoč)**  pojrite najprej v meni **Capture (Zajemanje posnetkov)**, **Playback (Ponovno pregledovanje)** ali **HP Instant Share**, nato pa se z gumboma / pomaknite na menijsko kartico menija **Help Menu (Pomoč)** . Za informacije o meniju **Help Menu (Pomoč)**  si oglejte naslednji odstavek.



Uporaba menija Help Menu (Pomoč)

Meni Help Menu (Pomoč) (?) priskrbi koristne informacije in nasvete za uporabo fotoaparata.

- 1 Z gumboma   se pomikajte po menijskih karticah do kartice Help Menu (Pomoč) (?). Meni Help Menu (?) se prikaže na slikovnem zaslonu.
- 2 Z gumboma   označite temo pomoči, ki jo želite prebrati.
- 3 Za prikaz teme pomoči pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu).
- 4 Z gumboma   se pomikajte med temami pomoči, da jih boсте lahko prebrali.
- 5 Če želite zapustiti temo pomoči, pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu) in se vrnite v meni Help Menu (Pomoč) (?).

Zaslon stanja fotoaparata

Zaslon stanja se za nekaj sekund prikaže na slikovnem zaslonu vsakič, ko pritisnete gumb Flash (Bliskavica) , MODE (NAČIN) ali Timer/Burst (Časovnik/Zaporedni posnetki) , ko je Live View (Prikaz v živo) izklopljen.



Kot je prikazano na primeru, se besedilni opis trenutne nastavitev gumba, ki je bil pritisnjen, prikaže na vrhu zaslona. Pod tem se prikažejo ikone trenutnih nastavitev za bliskavico, način fotografiranja in časovnika/zaporednih posnetkov z označeno ikono pritisnjene gumba. Spodnji del zaslona prikazuje, ali je pomnilniška kartica nameščena (označeno z ikono **SD**), stanje napajanja (npr. indikator za nizko raven energije v baterijah; poglejte **Indikatorji za napajanje** na strani 147), število preostalih slik in nastavitev **Image Quality (Kakovost fotografije)** (na primeru označena s **3MP**).

Obnovitev prejšnjih nastavitev

Nastavite bliskavice, načina fotografiranja in časovnika/zaporednih posnetkov, pa tudi nekatere nastavitev v meniju **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)**, ki jim spremenite privzete vrednosti, se ne ohranijo, potem ko izklopite fotoaparat. Lahko pa nastavite, ki ste jih uporabljali nazadnje, obnovite tako, da držite pritisnjen gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**, medtem ko pritiskate stikalo ► **ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)**. Ikone obnovljenih nastavitev so prikazane na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**.

2. poglavje: Fotografiranje in snemanje video posnetkov

Fotografiranje

Fotografijsko lahko naredite skorajda vedno, ko je fotoaparat prižgan, ne glede na to, kaj je prikazano na slikovnem zaslonu. Na primer, če se prikaže meni v trenutku, ko pritisnete gumb **Shutter (Sprožilec)**, bo prišlo do preklica le-tega in fotoaparat bo naredil posnetek. Fotografiranje:

- 1 V iskalo ujemite objekt, ki ga želite fotografirati.
- 2 Fotoaparat držite pri miru (še posebej pri uporabi zooma) in do polovice pritisnite gumb **Shutter (Sprožilec)** na zgornjem delu fotoaparata. Fotoaparat izmeri in nato blokira ostrino in osvetlitev (učka iskala AF zasveti zeleno, ko je ostrina zablokirana - podrobnosti najdete v poglavju **Uporaba samodejne nastavitev ostrine** na strani 35).
- 3 Do konca pritisnite gumb **Shutter (Sprožilec)** in naredite posnetek. Ko fotoaparat naredi posnetek, zaslišite sprožilec.



Ko je fotografija posnetá, se za nekaj sekund na slikovnem zaslonu pokaže slika. Temu pravimo **Instant Review (Takošen pregled)**. Fotografijo lahko med uporabo **Instant Review (Takošen pregled)** izbrišete tako, da pritisnete gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.

Posnete fotografije lahko pregledate z možnostjo **Playback (Ponovno pregledovanje)**. Oglejte si **Uporaba možnosti ponovnega pregledovanja** na strani 59.

Snemanje zvoka ob fotografiraju

Zvočne posnetke lahko na dva načina dodajate fotografijam:

- Zvočni posnetek pozneje dodajte fotografiji ali ponovno posnemite zvok, ki ste ga zajeli med fotografiranjem. Za podrobnosti o tem si oglejte **Record Audio (Snemanje zvoka)** na strani 68.
- Zvok posnemite med fotografiranjem, kot je razloženo v tem poglavju. Tega načina ne boste mogli uporabljati, kadar uporabljate nastavitev **Self-Timer (Samosprožilec)** ali **Burst (Zaporedni posnetki)**.

Zvočni posnetek je lahko poljubno dolg oz. tako dolg, kolikor je nezasedenega pomnilnika v fotoaparatu – do česar pride prej.

- 1 Do konca pritisnite gumb **Shutter (Sprožilec)** in naredite posnetek.
- 2 Še naprej držite pritisnjeni gumb **Shutter (Sprožilec)** in tako posnemite kratek zvočni posnetek. Med snemanjem se na slikovnem zaslonu pojavita ikona mikrofona (⌚) in števec zvoka.
- 3 Če želite prekiniti snemanje zvoka, sprostite gumb **Shutter (Sprožilec)**.

Snemanje zvoka se prekine, ko sprostite gumb (**Shutter Sprožilec**), sicer se bo zvok še naprej snemal, dokler ne zmanjka pomnilnika v fotoaparatu. Po koncu snemanja se za nekaj sekund v pogledu **Instant Review (Takošen pregled)** na slikovnem zaslonu pokaže fotografija. Fotografijo in zvočni posnetek, ki je pripelj k fotografiji, lahko z možnostjo **Instant Review (Takošen pregled)** izbrisete s pritiskom na gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.

Za brisanje ali snemanje novega zvočnega posnetka uporabite možnost **Record Audio (Snemanje zvoka)** v meniju **Playback (Ponovno pregledovanje)**. Oglejte si **Record Audio (Snemanje zvoka)** na strani 68.

OPOMBA Če želite poslušati zvočne posnetke, ki so bili pripelj k fotografijam, morate uporabiti računalnik ali televizor (TV). Če imate priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri, lahko pregledate zvočne posnetke tako, da fotoaparat povežete s televizorjem prek priklopne enote za fotoaparat. Podrobnosti o tem najdete v navodilih za uporabo priklopne enote.

Snemanje kratkih video posnetkov

OPOMBA Zoom je onemogočen med snemanjem kratkih video posnetkov.

Kratki video posnetki imajo tudi zvok.

- 1 Objekt, ki ga želite posneti, ujemite v iskalu.
- 2 Za začetek snemanja video posnetka pritisnite in sprostite gumb **Video**  na zgornjem delu fotoaparata. Lučka iskala videa  začne svetiti rdeče. Če je funkcija **Live View (Prikaz v živo)** vklopljena, se na slikovnem zaslonu prikažejo video  ikona, zapis **REC**, števec za video in sporočilo, ki nam pove, kako zapremo prikaz videa na slikovnem zaslonu. (Oglejte si **Uporaba prikaza v živo** na strani 33.)
- 3 Če želite končati snemanje video posnetka, ponovno pritisnite in sprostite gumb **Video** , sicer se bo video še naprej snemal, dokler ne zmanjka pomnilnika v fotoaparatu.



OPOMBA Če ste fotoaparat nastavili na **Self-Timer (Samosprožilec)** ali **Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec - 2 posnetka)** (oglejte si **Uporaba nastavitev samosprožilca** na strani 44), bo fotoaparat začel snemati 10 sekund po pritisku gumba **Video**. Če je fotoaparat nastavljen na **Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec - 2 posnetka)**, posname le en video posnetek.

Ko se snemanje ustavi, se zadnji posnetek za nekaj sekund pokaže na slikovnem zaslonu. Temu pravimo **Instant Review (Takošen pregled)**. Vide posnetek lahko med uporabo **Instant Review (Takošen pregled)** izbrišete tako, da pritisnete gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.

Če želite pregledati video posnetke, lahko to storite s funkcijo **Playback (Ponovno pregledovanje)** v fotoaparatu. Oglejte si **Uporaba možnosti ponovnega pregledovanja** na strani 59.

OPOMBA Če želite poslušati zvok na vaših video posnetkih, morate uporabiti računalnik ali televizor (TV). Če imate priklopljeno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri, lahko pregledate zvok na video posnetkih tako, da fotoaparat povežete s televizorjem prek priklopne enote za fotoaparat. Za podrobnosti o tem si oglejte navodila za uporabo priklopne enote.

Uporaba prikaza v živo

Slikovni zaslon omogoča zajemanje fotografij in video posnetkov z možnostjo **Live View (Prikaz v živo)**. Če želite aktivirati **Live View (Prikaz v živo)** na slikovnem zaslonu, če je ta izklopljen, pritisnite gumb **Live View (Prikaz v živo)** . **Prikaz v živo** izklopite tako, da ponovno pritisnete gumb **Live View (Prikaz v živo)** .

OPOMBA Uporaba načina **Live View (Prikaz v živo)** precej izprazni baterije. Da bi jo prihranili, namesto slikovnega zaslona uporabljajte iskalo.

V spodnji razpredelnici so opisane informacije, ki se prikažejo na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)** na slikovnem zaslonu ob uporabi privzetih nastavitev fotoaparata, ko je v fotoaparat vstavljena pomnilniška kartica. Če spremenite ostale nastavitev v fotoaparatu, se bodo tudi za te prikazale ikone na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**.



#	Ikona	Opis
1		Označuje, da je v fotoaparat vstavljena pomnilniška kartica
2		Indikator za napajanje, na primer ta indikator za nizko raven energije v baterijah (oglejte si Indikatorji za napajanje na strani 147)
3	12	Števec preostalih fotografij (dejansko število je odvisno od trenutne nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) in od tega, koliko je razpoložljivega prostora v pomnilniku)
4	3MP	Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) (privzeta je 3MP)
5		Oklepaja za izostritev (oglejte si Uporaba samodejne nastavitev ostrine na strani 35)

Naravnava ostrine fotoaparata

Uporaba samodejne nastavitev ostrine

Oklepaja za izostritev na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)** prikazuje območje ostrenja za fotografijo ali video posnetek, ki jo/ga želite posneti. (Oglejte si **Uporaba prikaza v živo** na strani 33.) Ko do polovice pritisnete gumb **Shutter (Sprožilec)**, da bi fotografirali, fotoaparat s tem območjem ostrenja samodejno izmeri in nato blokira ostrino. Lučka iskala **AF** sveti zeleno in oklepaji za izostritev na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)** začnejo svetiti zeleno, ko je slika izostrena, fotoaparat pa lahko blokira ostrino.

Ko je fotoaparat nastavljen na kakšen drug način fotografiranja, npr. na **Macro (Makrofotografijo)**  (oglejte si **Uporaba načinov fotografiranja** na strani 42), bo fotoaparat skušal samodejno ostriti slike z običajno nastavitevijo ostrine na oddaljenosti od pol metra do neskončnosti. Toda kadar fotoaparat ne more izostriti slike v teh načinih fotografiranja, se prikaže nekaj od naslednjega:

- Lučka iskala **AF** utripa zeleno, oklepaja za izostritev v **Live View (Prikaz v živo)** pa zasvetita rdeče. Fotoaparat bo vseeno naredil posnetek, toda slika morda ne bo izostrena. Da bi izostrili sliko, sprostite gumb **Shutter (Sprožilec)**, ponovno zajemite objekt fotografije in nato ponovno do polovice pritisnite gumb **Shutter (Sprožilec)**.

Če lučka iskala AF še naprej utripa zeleno, oklepaja za izostritev pa sta po nekaj poskusih še vedno rdeča, je morda v območju ostrenja premalo kontrasta ali svetlobe. S pomočjo tehnike **Focus Lock (Zaklop izostritve)** s približno enake razdalje izostrite objekt, vendar z višjim kontrastom, nato pa fotoaparat brez sprostitev gumba **Shutter (Sprožilec)** usmerite proti objektu, ki ste ga hoteli fotografirati (oglejte si **Uporaba zaklopa izostritve** na strani 37). Če je mogoče, lahko poskrbite za boljšo osvetlitev.

- Lučka iskala AF utripa zeleno, oklepaja za izostritev svetila rdeče in ikona **Macro (Makrofotografija)**  utripa na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**. V tem primeru fotoaparat zazna, da je ostrenje bližje od običajne razdalje. Fotoaparat bo vseeno naredil posnetek, toda slika morda ne bo izostrena. Da bi izostrili sliko, se še bolj odmaknite od objekta, ki ga želite fotografirati, ali pa pri fotoaparatu nastavite način fotografiranja **Macro (Makrofotografija)**  (oglejte si **Uporaba načinov fotografiranja** na strani 42).

Če je fotoaparat nastavljen na način fotografiranja **Macro (Makrofotografija)** , a zazna, da ostrenje presega meje območja za **Macro (Makrofotografijo)**, od 0,1 do 0,5 m ali pa da je morda v območju ostrenja premalo kontrasta ali svetlobe, bosta obe lučki iskala utripali, oklepaja za izostritev bosta svetila rdeče, ikona **Macro (Makrofotografija)**  pa bo utripala na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**. V takšnih primerih fotoaparat ne posname fotografije, če ne najde ostrenja.

Če objekt za sliko ni znotraj meje območja za **makrofotografijo**, se bolj oddaljite od objekta ali se mu približajte ali pa nastavite fotoaparat na kakšen drug način fotografiranja, npr. na **Macro (Makrofotografija)** (oglejte si **Uporaba načinov fotografiranja** na strani 42). Če je v območju ostrenja premalo kontrasta ali svetlobe, poskušajte s pomočjo tehnike **Focus Lock (Zaklop izostritve)** s približno enake razdalje izostriti objekt, vendar z višjim kontrastom, nato pa fotoaparat – ne da bi sprostili gumb – **Shutter (Sprožilec)** usmerite proti objektu, ki ste ga hoteli fotografirati (oglejte si **Uporaba zaklopa izostritve** na strani 37). Če je mogoče, lahko poskrbite za boljšo osvetlitve.

Uporaba zaklopa izostritve

Focus Lock (Zaklop izostritve) omogoča fotografiranje objekta, ki ni v središču fotografije, ali hitrejše zajemanje posnetkov gibanja s predhodno izostritvijo območja, kjer se bo dejanje odvijalo. **Focus Lock (Zaklop izostritve)** omogoča tudi fotografiranje tam, kjer je osvetlitev preslabila ali pa ni dovolj kontrasta.

- 1 V oklepaja za izostritev zajemite objekt, ki ga želite fotografirati.
- 2 Do polovice pritisnite gumb **Shutter (Sprožilec)** ter tako blokirajte ostrino in osvetlitve.
- 3 Ko skušate ponovno zajeti ali prilagoditi postavitev objekta, ki ga želite fotografirati, še naprej do polovice držite pritisnjeni gumb **Shutter (Sprožilec)**.
- 4 Do konca pritisnite gumb **Shutter (Sprožilec)** in naredite posnetek.

Uporaba zooma

OPOMBA Bolj kot zmanjšate odprtost objektiva na objektu posnetka, bolj se občutijo celo majhni tresljaji fotoaparata (temu pravimo »tresljaji fotoaparata«). Zlasti pri popolni zmanjšanosti odprtosti objektiva (3x) morate fotoaparat držati pri miru, da posnetek ne bo zamegljen. Če se prikaže ikona tresoče se roke (⌚) na zaslonu **Live View** (**Prikaz v živo**), morate fotoaparat postaviti na stojalo ali stabilno površino, sicer bo posnetek zamegljen.

Optični zoom

OPOMBA Optični zoom je onemogočen med snemanjem kratkih video posnetkov.

Optični zoom deluje kot zoom običajne filmske kamere, tako da se fizični elementi leče premikajo znotraj fotoaparata in je subjekt na fotografiji videti bližje.

Pritisnite **Zoom Out** (**Povečanje odprtosti objektiva**)  in **Zoom In** (**Zmanjšanje odprtosti objektiva**)  na vzvodu za zoom in s tem leče premaknete v položaj širokokotnega (1x) in telefotografskega (3x) objektiva.



Digitalni zoom

OPOMBA Digitalni zoom je onemogočen med snemanjem kratkih video posnetkov.

Za razliko od optičnega zooma, digitalni zoom ne uporablja premikajočih se delov leče. Fotoaparat posnetek bistveno prieže, zaradi česar se zdi objekt na fotografiji pri fotoaparatu HP M307 od 1,1-krat do 7-krat večji, oz. pri fotoaparatu HP M305 od 1,1-krat do 3-krat večji.

1 Pritisnite **Zoom In** (Zmanjšanje odprtosti objektiva)  na **vzvodu za zoom** za najboljšo optično odprtost objektiva, nato pa sprostite gumb.

2 Ponovno pritisnite regulator **Zoom In (Zmanjšanje odprtosti objektiva)**  in ga držite toliko časa, dokler na slikovnem zaslonu ne dosežete želene velikosti. Zajeta fotografija je obdana z rumenim okvirjem, fotografija pa se poveča v rumenem okvirju.



Medtem ko digitalno zoomirate, se tudi številka za **Resolution (Ločljivost)** na desni strani zaslona zmanjša. Na primer, **2,3 MP** se prikaže namesto števila **3 MP**, kar pomeni, da je fotografija zmanjšana na velikost 2,3 megatočk.

3 Ko je fotografija prave velikosti, pritisnite gumb **Shutter (Sprožilec)** in naredite posnetek.

Če želite izklopiti digitalni zoom in se vrniti k optičnemu zoomu, pritiskajte regulator **Zoom Out (Povečanje odprtosti objektiva)**   na **vzvodu za zoom**, dokler se digitalno zoomiranje ne prekine. Sprostite regulator **Zoom Out (Povečanje odprtosti objektiva)**   in ga nato ponovno pritisnite.

OPOMBA Digitalni zoom zmanjša ločljivost, zato bo imela fotografija več točk kot tista, ki je posneta z optičnim zoomom. Če želite fotografijo poslati prek elektronske pošte ali jo objaviti na spletni strani, manjša ločljivost ne bo opazna, če pa je pomembna najvišja kakovost (na primer pri tiskanju), ne uporabljajte digitalnega zooma. Pri digitalnem zoomu je priporočljiva tudi uporaba stojala.

Nastavitev bliskavice

Gumb **Flash (Bliskavica)**  omogoča izbiranje med nastavitevami bliskavice v fotoaparatu. Če želite spremeniti nastavitev bliskavice, pritiskajte gumb **Flash (Bliskavica)** , dokler se na slikovnem zaslonu ne prikaže želena nastavitev. V razpredelnici so opisane nastavitev za bliskavico v fotoaparatu.

OPOMBA Bliskavica ne deluje v načinu **Burst (Zaporedni posnetki)**, v načinu **fotografiranja Fast Shot (Hitri posnetek)** ali med snemanjem video posnetkov.

Nastavitev	Opis
Auto Flash (Samo-dejna bliskavica) 	Fotoaparat izmeri svetlobo in po potrebi sproži bliskavico.
Red-Eye (Učinek rdečih oči) 	Fotoaparat izmeri raven svetlobe in po potrebi sproži bliskavico z zmanjšanim učinkom rdečih oči (za opis zmanjšanega učinka rdečih oči si oglejte naslednjo OPOMBO).
Flash On (Bliskavica vklopljena) 	Fotoaparat vedno uporabi bliskavico. Če je svetloba izza fotografiranega objekta, lahko s to nastavitevijo povečate moč svetlobe v ospredju fotografiranega objekta. Temu pravimo »fill-flash«.

Nastavitev	Opis
Flash Off (Bliskavica izklopljena) 	Fotoaparat ne sproži bliskavice ne glede na osvetlitev.
Night (Nočni posnetki) 	Fotoaparat po potrebi sproži bliskavico z zmanjšanim učinkom rdečih oči in tako osvetli objekte v ospredju (za opis zmanjšanega učinka rdečih oči si oglejte naslednjo OPOMBO). Fotoaparat nato nadaljuje z osvetljevanjem, kot če se bliskavica ne bi sprožila za osvetlitev ozadja.

OPOMBA Pojav rdečih oči povzroči svetloba bliskavice, ki se odbija od oči subjekta, kar se na zajeti fotografiji včasih odraža v rdečih očeh ljudi ali živali. Ko uporabite nastavitev bliskavice z zmanjšanim učinkom rdečih oči, fotoaparat sproži bliskavico nekajkrat in tako zmanjša pojav rdečih oči na fotografijah ljudi ali živali. S funkcijo zmanjšanja učinka rdečih oči traja dlje, da naredite fotografijo, ker sprožilec zamuja za dodatne bliskavice. Poskrbite, da subjekti počakajo na dodatne bliskavice.

Če nastavitev bliskavice ni privzeta nastavitev **Auto Flash (Samodejna bliskavica)**, se ikona za nastavitev (v prejšnji razpredelnici) prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**. Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev bliskavice se ponastavi na privzeto nastavitev **Auto Flash (Samodejna bliskavica)**, ko izklopite fotoaparat.

OPOMBA Za obnovitev nastavitev bliskavice na nastavitev ob izklopu fotoaparata morate ob ponovnem vklopu fotoaparata držati gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.

Uporaba načinov fotografiranja

Načini fotografiranja so prednastavljeni nastavitev fotoaparata, ki so optimizirane za fotografiranje določenih vrst prizorov, da je rezultat kar najboljši. V vsakem načinu fotografiranja fotoaparat izbere najboljše nastavitev, kot so občutljivost filma ISO, število F (zaslonka) in čas osvetlitve, in jih optimizira za določen prizor ali situacijo.

OPOMBA Način fotografiranja ne velja pri snemanju video posnetkov.

Če želite spremeniti način fotografiranja, pritiskajte gumb **Mode (Način)** na zgornjem delu fotoaparata, dokler se na slikovnem zaslonu ne prikaže želeni način fotografiranja. V razpredelnici so opisane nastavitev načina fotografiranja v fotoaparatu.

Nastavitev	Opis
Auto Mode (Način Samodejno)	Fotoaparat za prizor samodejno izbere najboljše število F (zaslonko) in čas osvetlitve. Način Auto (Samodejno) se dobro obnese pri večini posnetkov v običajnih okoliščinah. Ta način je prav tako koristen, ko morate na hitro narediti dober posnetek in nimate časa za izbiro posebnega načina fotografiranja v fotoaparatu.
Macro (Makrofotografija) 	Ta način omogoča posnetke iz bližine, kjer je objekt oddaljen manj kot 0,5 m. V tem načinu je samodejna nastavitev ostrine omejena na razdaljo od 0,1 do 0,5 m, fotoaparat pa ne posname fotografije, če ne najde ostrenja (oglejte si Naravnava ostrine fotoaparata na strani 35).

Nastavitev	Opis
Fast Shot (Hitri posnetek) 	Fotoaparat uporablja fiksno nastavitev ostrine namesto samodejne nastavitev ostrine, kar vam omogoča, da lahko zelo hitro fotografirate. Ta način uporabite pri zelo veliki svetlobi, ko je objekt dokaj daleč stran od fotoaparata.
Action (Gibanje) 	Fotoaparat uporablja krajši čas osvetlitve in višje vrednosti za občutljivost filma ISO, da bi zaustavil gibanje. Z načinom Action (Gibanje) posnemite športne dogodke, avtomobile med vožnjo ali kateri koli prizor, kjer bi radi zaustavili gibanje.
Portrait (Portret) 	Fotoaparat združuje nižje število F za zameglitev ozadja z manjšo ostrino za bolj naraven učinek. Način Portrait (Portret) uporabite za fotografije, katerih prvotna izostritvena točka vsebuje enega ali več ljudi.
Landscape (Pejsaž) 	Fotoaparat združuje višje število F za boljšo globino polja z veliko ostrino za bolj živahen učinek. Z načinom Landscape (Pejsaž) zajemite gorske prizore ali posnetke z globinsko perspektivo.
Beach & Snow (Plaža in sneg) 	Ta način vam omogoča zajemanje svetlih prizorov na prostem in uravnavanje pri močni svetlobi.

Če nastavitev načina fotografiranja ni privzeta nastavitev **Auto Mode (Način Samodejno)**, se ikona za nastavitev (v prejšnji razpredelnici) prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**. Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev načina fotografiranja se ponastavi na privzeto nastavitev **Auto (Samodejno)**, ko izklopite fotoaparat.

OPOMBA Za obnovitev nastavitev načina fotografiranja na nastavitev ob izklopu fotoaparata morate ob ponovnem vklopu fotoaparata držati gumb **Menu/OK** (**Meni/V redu**).

Uporaba nastavitev samosprožilca

- 1 Fotoaparat pritrdite na stojalo ali postavite na stabilno površino.
- 2 Gumb **Timer/Burst** (Časovnik/Zaporedni posnetki)  pritiskejte, dokler se **Self-Timer (Samosprožilec)**  ali **Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec – 2 posnetka)**  ne prikaže na slikovnem zaslonu.
- 3 Objekt zajemite v iskalu ali **Live View (Prikaz v živo)**. (Oglejte si **Uporaba prikaza v živo** na strani 33.)
- 4 Naslednji koraki so odvisni od tega, ali zajemate eno ali dve fotografiji ali snemate video posnetek.

Za fotografije:

a. Gumb **Shutter (Sprožilec)** pritisnite do polovice za **Focus Lock (Zaklop izostritve)** (fotoaparat izmeri in blokira nastavitev za ostrino in osvetlitev). Fotoaparat nastavitev ohrani, dokler ne naredi fotografije.

b. Gumb **Shutter (Sprožilec)** pritisnite do konca. Če je vklopljen slikovni zaslon, se na njem prikaže 10-sekundno odštevanje. Lučka samosprožilca na sprednji strani fotoaparata nato 10 sekund utripa, preden fotoaparat posname fotografijo. Če fotoaparat nastavite na **Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec – 2 posnetka)**, lučka samosprožilca še nekaj sekund utripa, dokler ni posneta druga fotografija.

OPOMBA Če gumb **Shutter (Sprožilec)** takoj pritisnete do konca, ne da bi uporabili **Focus Lock (Zaklop izostritve)**, fotoaparat blokira ostrino in osvetlitev malo pred koncem 10-sekundnega odštevanja. To je koristno, če se med 10-sekundnim odštevanjem na fotografiji pojavijo še drugi objekti.

OPOMBA Ko uporabljate nastavitev **samosprožilca** ob fotografiraju ne morete snemati zvoka, lahko pa zvočni posnetek dodate pozneje (oglejte si **Record Audio (Snemanje zvoka)** na strani 68).

Za video posnetke:

Za začetek snemanja videa pritisnite gumb **Video**  in ga nato sprostite. Če je vklopljen slikovni zaslon, se na njem prikaže 10-sekundno odštevanje. Lučka samosprožilca na sprednji strani fotoaparata nato 10 sekund utripa, preden fotoaparat začne snemati video posnetek.

OPOMBA Z nastavitev **Self-Timer (Samosprožilec)** ali **Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec – 2 posnetka)** se po 10-sekundnem odštevanju posname le en video posnetek.

Če želite končati snemanje video posnetka, ponovno pritisnite gumb **Video** ; sicer se bo video še naprej snemal, dokler ne bo zmanjkalo pomnilnika v fotoaparatu.

Če nastavitev **Self-Timer (Samosprožilec)** ni privzeta nastavitev **Normal (Običajno)**, se ikona za nastavitev **(Self-Timer (Samosprožilec))**  ali **Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec – 2 posnetka)**  prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**. Nastavitev **Self-Timer (Samosprožilec)** se ponastavi na privzeto nastavitev **Normal (Običajno)**, ko je fotografija posnetna.

OPOMBA Za obnovitev nastavitev Časovnik/Zaporedni posnetki na nastavitev ob izklopu fotoaparata morate ob ponovnem vklopu fotoaparata držati gumb **Menu/OK** (**Meni/V redu**).

Uporaba nastavitev Burst (Zaporedni posnetki)

Funkcija Zaporedni posnetki omogoča, da kar najhitreje posnamete do 4 fotografije. Fotoaparat nato še naprej snema zaporedne fotografije počasneje, dokler ne sprostite gumba **Shutter (Sprožilec)** oz. dokler fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika.

OPOMBA Nastavitev **Burst (Zaporedni posnetki)** je onemogočena med snemanjem video posnetkov. Ko uporabljate nastavitev **Burst (Zaporedni posnetki)**, prav tako ne morete snemati zvoka, lahko pa zvočni posnetek dodate pozneje (oglejte si **Record Audio (Snemanje zvoka)** na strani 68). Pri uporabi nastavitev **Burst (Zaporedni posnetki)** tudi bliskavica ne dela.

- 1 Gumb **Timer/Burst (Časovnik/Zaporedni posnetki)**  pritisnjite, dokler se na slikovnem zaslonu ne prikaže **Burst** .
- 2 Zajemite objekt in do polovice pritisnite gumb **Shutter (Sprožilec)** ter tako blokirajte ostrino in osvetlitev. Nato do konca pritisnjite gumb **Shutter (Sprožilec)** in ga držite. Fotoaparat kar najhitreje posname 4 fotografije, nato pa še naprej snema zaporedne fotografije, dokler ne sprostite gumba **Shutter (Sprožilec)** oz. dokler fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika.

Slikovni zaslon je med zajemanjem hitrih posnetkov izklopljen. Ko so zaporedne fotografije posnete, se na slikovnem zaslonu prikaže vsaka posebej.


Če je nastavitev **Burst (Zaporedni posnetki)** drugačna od prizete nastavitev **Normal (Običajno)**, se ikona **Burst (Zaporedni posnetki)**  prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**. Nova nastavitev **Burst (Zaporedni posnetki)** velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Fotoaparat ponastavi nastavitev **Časovnik/Zaporedni posnetki** na prizeto nastavitev **Normal (Običajno)**, ko izklopite fotoaparat.

OPOMBA Za obnovitev nastavitev **Časovnik/Zaporedni posnetki** na nastavitev ob izklopu fotoaparata morate ob ponovnem vklopu fotoaparata držati gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.

Uporaba menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov)

Meni **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** vam omogoča prilagoditev različnih nastavitev fotoaparata, ki vplivajo na lastnosti fotografij in kratkih video posnetkov.

- 1 Za prikaz menija **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** najprej pritisnite gumb **Live View (Prikaz v živo)**  in nato gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**. Če je slikovni zaslon že izklopljen, lahko pritisnete **Menu/OK (Meni/V redu)**.

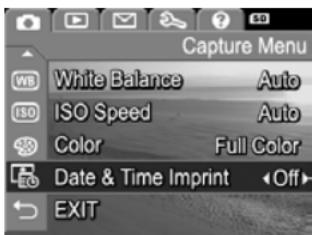

- 2 Z gumboma   se pomikajte med možnostmi menija **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)**.
- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)** za izbiro označene možnosti in prikaz njenega podmenija ali pa z gumboma   spremenite nastavitev za označeno možnost, ne da bi se pomaknili v podmeni.
- 4 V podmeniju z gumboma   in gumbom **Menu/OK (Meni/V redu)** spremenite nastavitev možnosti menija **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)**.
- 5 Za izhod iz menija **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** uporabite enega od več načinov. Če se takoj po vstopu v meni **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** odločite, da ne boste nič spremenili, za izhod iz menija preprosto ponovno pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**. Po koncu uporabe menija **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** se lahko premaknete v drug meni prek menijskih kartic na vrhu slikovnega zaslona. Izberete lahko tudi možnost menija  **EXIT (Izhod)** in pritisnete **Menu/OK (Meni/V redu)**. Če želite preklopiti v drugo stanje fotoaparata, pritisnite ustrezen gumb na hrbtni strani fotoaparata.

OPOMBA Za obnovitev nastavitev menija **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** na vrednosti ob zadnjem izklopu fotoaparata morate ob ponovnem vklopu fotoaparata držati gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.

Pomoč za možnosti menija

Help... (Pomoč) je zadnja možnost v obeh podmenijih **Capture (Zajemanje posnetkov)**. Možnost Help... (Pomoč) priskrbi informacijo o tisti možnosti menija **Capture (Zajemanje posnetkov)** in njenih nastavitevah. Na primer, če pritisnete **Menu/OK (Meni/V redu)**, ko je označena Help... (Pomoč) v podmeniju **White Balance (Izravnava belin)**, se prikaže zaslon za pomoč **White Balance**, kot je prikazano.

WB White Balance

Generally, the Auto White Balance setting produces the best results. Different kinds of lighting cast different colors. For example, sunlight is bluer, while indoor tungsten light is more yellow. In some lighting conditions, or for scenes dominated by a single color,

▼ to scroll. Press OK to exit.

Z gumboma  se pomikajte med zasloni Pomoči. Če želite zapustiti pomoč in se vrniti na določen podmeni **Capture (Zajemanje posnetkov)**, pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.

Izravnava EV

Če je osvetlitev težko nastavljiva, lahko s pomočjo **EV (Exposure Value) Compensation (Izravnava EV)** prekličete samodejno nastavitev osvetlitve, ki jo določi fotoaparat.

EV Compensation (Izravnava EV) je koristna v prizorih z veliko svetlih objektov (na primer pri svetli hiši v snegu) ali veliko temnih objektov (na primer pri črni mački na temnem ozadju). Prizori z veliko svetlimi ali temnimi objekti se brez uporabe **EV Compensation (Izravnava EV)** obarvajo sivo. Za prizor z veliko svetlimi objekti **EV Compensation (Izravnava EV)** povečajte na pozitivno število za svetlejši učinek. Za prizor z veliko temnimi objekti **EV Compensation (Izravnava EV)** zmanjšajte, da prizor s temnenjem približate črni barvi.

1 V meniju **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** (stran 47) izberite **EV Compensation (Izravnava EV)**.

2 V podmeniju **EV Compensation (Izravnava EV)** z gumboma   spremenite nastavitev EV v 0,5 korakih od -2,0 do +2,0. Nova nastavitev se uporabi na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)** za menjem, zato lahko vidite, kakšen učinek bo imela posamezna nastavitev na fotografijo.



3 Pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)** za shranitev nastavitev in vrnitev v meni **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)**.

Če je nastavitev drugačna od privzete nastavitev 0,0, se vrednost številke prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)** poleg  ikone. Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev **EV Compensation (Izravnava EV)** se ponastavi na privzeto nastavitev 0,0, ko izklopite fotoaparat.

Kakovost fotografije

OPOMBA Ta nastavitev ne velja pri snemanju video posnetkov.

S to nastavitevijo lahko nastavite ločljivost in kompresijo JPEG fotografij, ki ste jih posneli. Podmeni **Image Quality (Kakovost fotografije)** ima štiri nastavitev.

OPOMBA Ločljivost vseh nastavitev **Image Quality (Kakovost fotografije)**, razen za nastavitev **VGA**, predstavlja število in **MP** (megatočke), kot je **3MP** ali **1MP**. Višje kot je število megatočk, višja je ločljivost. Pri nastavitevji **VGA** ima fotografija ločljivost 640 x 480 (0,31 MP), kar je najmanjša ločljivost.

- 1 V meniju **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** (stran 47) izberite **Image Quality (Kakovost fotografije)**.
- 2 V podmeniju **Image Quality (Kakovost fotografije)** ▲▼ z gumboma označite nastavitev.
- 3 Pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)** za shranitev nastavitev in vrnitev v meni **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)**.



Naslednja razpredelnica vsebuje podrobnejšo razlago nastavitev **Image Quality (Kakovost fotografije)**:

Nastavitev	Opis
3 MP Najboljše	Najmanj stisnjene fotografije so posnete pri polni ločljivosti. Ta nastavitev zagotavlja zelo visoko kakovost fotografij z večjo natančnostjo barv, a uporabi največ pomnilnika. Ta nastavitev je priporočljiva za tiskanje fotografij v velikosti nad 18 x 24 cm.
3 MP	Fotografije srednje kompresije so posnete s polno ločljivostjo. Ta nastavitev zagotavlja visoko kakovost fotografij, a uporablja manj pomnilnika kot zgornja nastavitev 3MP Best (3 MP Najboljše) . Ta nastavitev je privzeta in priporočljiva za tiskanje fotografij v velikosti do 13 x 18 cm.

Nastavitev	Opis
1 MP	Fotografije so srednje kakovosti in srednje kompresije, posnete pa so pri ločljivosti 1280 x 960 (nizki ločljivosti). Uporaba te nastavitev zagotavlja gospodarno uporabo pomnilnika in je primerna za fotografije, ki jih želite poslati po elektronski pošti ali v internet.
VGA	Fotografije srednje kompresije so posnete z 640 x 480 (najnižjo) ločljivostjo. Uporaba te nastavitev zagotavlja gospodarno uporabo pomnilnika, vendar nižjo kakovost fotografij. Ta nastavitev je dobra za fotografije, ki jih želite poslati prek elektronske pošte ali na internet.

Nastavitev **Image Quality (Kakovost fotografije)** ne vpliva le na kakovost fotografij, ampak tudi na število fotografij, ki jih lahko shranite v notranjem pomnilniku fotoaparata ali na dodatni pomnilniški kartici. Fotografije z višjo ločljivostjo in nižjo kompresijo bodo zasedle več prostora kot fotografije z nižjo ločljivostjo in/ali kompresijo. Najvišja nastavitev **3 MP Best (Najboljše)** na primer omogoča visoko kakovost fotografij, vendar zasede več prostora v pomnilniku kot naslednja nižja nastavitev **3 MP**. Prav tako se lahko v pomnilnik shrani veliko več fotografij pri nastavitevi **1 MP** ali **VGA** kot pri **3 MP**; vendar bodo fotografije pri tej nastavitevi precej nižje kakovosti.

Števec **preostalih fotografij** na dnu zaslona podmenija **Image Quality (Kakovost fotografije)** se pri označitvi vsake nastavitev posodobi. Oglejte si **Zmogljivost pomnilnika** na strani 161 za dodatne informacije o vplivu nastavitev **Image Quality (Kakovost fotografije)** na število fotografij, ki jih lahko shranite v notranji pomnilnik fotoaparata.

Nastavitev **Image Quality (Kakovost fotografije)** (v prejšnji razpredelnici) se prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**. Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

OPOMBA Pri uporabi digitalnega zooma se ločljivost ob približevanju spremeni. Oglejte si **Digitalni zoom** na strani 38.

Izravnava belin

Različne osvetlitve dajo različne barve. Na primer, sončna svetloba je bolj modra, svetloba volfram v prostorih pa bolj rumena. Prizor s prevladujočo eno barvo zahteva prilagoditev nastavitev izravnave belin, da lahko fotoaparat bolj natančno preslika barve in poskrbi, da je na zajetem posnetku bela barva res bela. Izravnavo belin lahko uporabite tudi za posebne učinke. Z uporabo nastavitev **Sun (Sonce)** na primer fotografiji damo bolj topel nadih.

- 1 V meniju **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** (stran 47), izberite **White Balance (Izravnava belin)**.
- 2 V podmeniju **White Balance (Izravnava belin)** z gumboma  označite nastavitev. Nova nastavitev se uporabi na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)** za menijem, zato lahko vidite, kakšen učinek bo imela posamezna nastavitev na fotografijo.
- 3 Pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)**, da shranite nastavitev in se vrnete v meni **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)**.



Naslednja razpredelnica vsebuje podrobnejšo razlago nastavitev:

Nastavitev	Opis
Auto (Samodejno) 	Fotoaparat samodejno prepozna in popravi vir svetlobe iz okolja. To je privzeta nastavitev.
Sun (Sonce) 	Fotoaparat izravna barve, kot da bi fotografirali na prostem v sončnem vremenu ali svetlih oblačnih pogojih.
Shade (Senca) 	Fotoaparat izravna barve, kot da bi fotografirali zunaj v senci, temnih oblačnih pogojih ali mraku.
Tungsten (Volfram) 	Fotoaparat izravna barve, ki temelji na fotografiranju v svetlobi navadnih žarnic ali halogenski svetlobi (na tako svetlogo najpogosteje naletimo ob fotografiranju v stanovanju).
Fluorescent (Fluorescentna) 	Fotoaparat izravna barve glede na fluorescentno svetlogo.

Če nastavitev ni privzeta nastavitev **Auto (Samodejno)**, se ikona za nastavitev (v prejšnji razpredelnici) prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**. Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev **White Balance (Izravnava belin)** se ponastavi na privzeto nastavitev **Auto (Samodejno)**, ko izklopite fotoaparat.

Občutljivost filma ISO

OPOMBA Ta nastavitev ne velja pri snemanju video posnetkov ali kadar je nastavljen tudi način fotografiranja **Fast Shot (Hitri posnetek)**.

Nastavitev prilagodi občutljivost fotoaparata na svetlobo. Ko je **ISO Speed (Občutljivost filma ISO)** nastavljena na privzeto nastavitev **Auto (Samodejno)**, fotoaparat za prizor izbere najboljšo občutljivost filma ISO.

Manjša občutljivost filma ISO omogoča zajemanje fotografij najboljše kakovosti z najmanj zrnatosti (ali nejasnosti), a posledica tega je daljši čas osvetlitve. Če pri slabih svetlobi brez bliskavice fotografirate pri **ISO 100**, uporabite stojalo. Nasprotno temu pa višje vrednosti za občutljivost filma ISO dopuščajo krajši čas osvetlitve in jih uporabljamo pri fotografiranju v temnih območjih brez bliskavice ali hitro gibljivih objektov. Višja občutljivost filma ISO naredi bolj zrnaste (ali nejasne) fotografije, zato so lahko slabše kakovosti.

- 1 V meniju **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** (stran 47) izberite **ISO Speed (Občutljivost filma ISO)**.
- 2 V podmeniju **ISO Speed (Občutljivost filma ISO)** z gumboma označite nastavitev.
- 3 Pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)** za shranitev nastavitev in vrnitev v meni **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)**.




Če je nastavitev drugačna od privzete nastavitev **Auto (Samodejno)**, se na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)** prikaže ikona za nastavitev. Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev **ISO Speed (Občutljivost filma ISO)** se ponastavi na privzeto nastavitev **Auto (Samodejno)**, ko izklopite fotoaparat.

Barva

Ta nastavitev vam omogoča nastavitev barve, v kateri želite zajeti objekt. Na primer, ko **Color (Barva)** nastavite na **Sepia (Sepija)**, so fotografije za starejši ali starinski izgled zajete v rjavi barvi.

OPOMBA Ko naredite posnetek z nastavitevijo **Black & White (Črno-belo)** ali **Sepia (Sepija)**, se fotografije ne da ponovno prilagoditi na **Full Color (Vse barve)**.

- 1 V meniju **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** (stran 47) izberite **Color (Barva)**.
- 2 V podmeniju **Color (Barva)** z gumboma označite nastavitev. Nova nastavitev se uporabi na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)** za menijem, zato lahko vidite, kakšen učinek bo imela posamezna nastavitev na fotografijo.
- 3 Pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)** za shranitev nastavitev in vrnitev v meni **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)**.

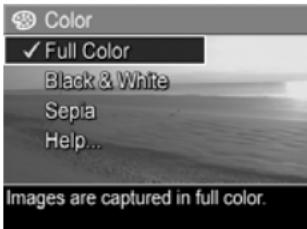

Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev **Color (Barva)** se ponastavi na privzeto nastavitev **Full Color (Vse barve)**, ko izklopite fotoaparat.

Natis datuma in časa

OPOMBA Ta nastavitev ne velja pri snemanju video posnetkov.


Pri tej nastavitvi se v spodnjem levem kotu fotografije natisne datum ali datum in čas, ko ste posneli fotografijo. Ko izberete eno od nastavitev **Date & Time Imprint (Natis datuma in časa)**, se bo na vse naslednje zajete fotografije, ne predhodno posnete, natisnil datum ali datum in čas.

OPOMBA Ko posnamete fotografijo z nastavitvijo **Date Only (Samo datum)** ali **Date & Time (Datum in čas)**, se natisnjenega datuma ali datuma in časa pozneje ne da več odstraniti.

OPOMBA Datum in natis datuma in časa bosta vidna v načinu **Playback (Ponovno pregledovanje)**, ne pa tudi v **Takošnjem pregledu**.

OPOMBA Če fotografijo zasukate s pomočjo možnosti **Rotate (Zasukaj)** v meniju **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** (stran 64), se bo prav tako zasukal natis datuma ali datuma in časa.

- 1 V meniju **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)** (stran 47) izberite **Date & Time Imprint (Natis datuma in časa)**.
- 2 V podmeniju **Date & Time Imprint (Natis datuma in časa)** z gumboma označite nastavitev.
- 3 Pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)** za shranitev nastavitev in vrnitev v meni **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)**.

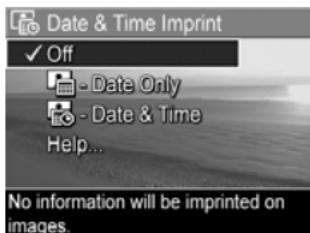

Naslednja razpredelnica vsebuje podrobnejšo razlago nastavitev:

Nastavitev	Opis
Off (Izklop)	Fotoaparat na fotografijo ne bo natisnil datuma ali datuma in časa.
Date Only (Samo datum) 	Fotoaparat bo za stalno natisnil datum v spodnji levi kot fotografije.
Date & Time (Datum in čas) 	Fotoaparat bo za stalno natisnil datum in čas v spodnji levi kot fotografije.

Če nova nastavitev ni privzeta nastavitev **Off (Izklop)**, se ikona za nastavitev (v prejšnji razpredelnici) prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**. Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

3. poglavje: Pregledovanje fotografij in video posnetkov

Za pregledovanje shranjenih fotografij in kratkih video posnetkov lahko uporabite **Playback (Ponovno pregledovanje)**. Ko pregledujete fotografije v **Playback (Ponovno pregledovanje)**, lahko uporabljate tudi **Vzvod za zoom** za ogled sličic fotografij ali za povečevanje fotografij, tako da jih lahko na fotoaparatu pobliže pogledate. Oglejte si **Ogled sličic** na strani 62 in **Povečevanje fotografij** na strani 63.) Poleg tega omogoča meni **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)**, da izbrišete fotografije ali video posnetke, snemate zvočni posnetek za prilogo k fotografijam in sukate fotografije. Oglejte si **Uporaba menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** na strani 64.

Uporaba možnosti ponovnega pregledovanja

1 **Playback (Ponovno pregledovanje)** lahko aktivirate na dva načina.

- Ko je fotoaparat vklopljen, pritisnite gumb **Playback (Ponovno pregledovanje)** .
- Ko je fotoaparat izklopljen, držite pritisnjeni gumb **Playback (Ponovno pregledovanje)** , medtem ko pritiskate stikalo  **ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)** za vklop fotoaparata. Tako aktivirate **Playback (Ponovno pregledovanje)**, ne da bi objektiv skočil ven.

Na slikovnem zaslonu se prikaže zadnja posnetá ali pregledana fotografija oziroma kratek video posnetek.


2 Z gumboma  se pomikajte med fotografijami in video posnetki. Za hitrejše pomikanje držite pritisnjenega enega od gumbov .

OPOMBA Video posnetki se predvajajo samodejno, potem ko je prva sličica video posnetka prikazana 2 sekundi.

3 Če želite izklopiti slikovni zaslon, ko ste že pregledali fotografije in kratke video posnetke, ponovno pritisnite gumb **Playback (Ponovno pregledovanje)** .

OPOMBA Ker fotoaparat nima zvočnika, ne slišite zvočnih posnetkov, ki so priloženi k fotografijam, ali zvoka video posnetkov, ko uporabljate **Playback (Ponovno pregledovanje)**. Za poslušanje zvoka morate uporabiti računalnik ali televizor (TV). Če imate priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri, lahko pregledate zvok tako, da fotoaparat povežete s televizorjem prek priklopne enote za fotoaparat. Podrobnosti o tem najdete v navodilih za uporabo priklopne enote.

Med **Playback (Ponovno pregledovanje)** slikovni zaslon prikazuje tudi dodatne informacije o posamezni fotografiji ali video posnetku. Informacije so zajete v naslednji razpredelnici.

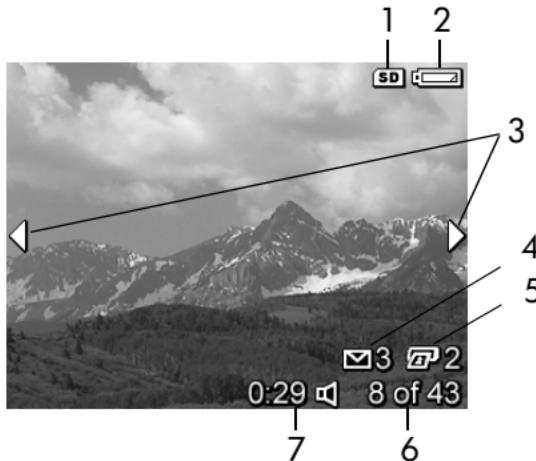

#	Ikona	Opis
1		Prikazan je le, ko je v fotoaparat vstavljena dodatna pomnilniška kartica.
2		Indikator za napajanje, na primer ta indikator za nizko raven energije v baterijah (oglejte si Indikatorji za napajanje na strani 147).
3		Prikaže prvih nekaj sekund ob vstopu v meni Playback (Ponovno pregledovanje) in označuje, da se lahko začnete pomikati med fotografijami ali kratkimi video posnetki z gumbi   .
4	 3	Označuje, da je bila fotografija izbrana za pošiljanje na tri naslove s funkcijo HP Instant Share (oglejte si 4. poglavje: Uporaba funkcije HP Instant Share na strani 71).
5	 2	Označuje, da je bila fotografija izbrana za tiskanje dveh kopij s funkcijo HP Instant Share (oglejte si 4. poglavje: Uporaba funkcije HP Instant Share na strani 71).
6	8 od 43	Prikaže številko trenutne fotografije ali kratkega video posnetka od skupnega števila fotografij in kratkih video posnetkov, shranjenih na pomnilniški kartici.
7	0:29  ali 	<ul style="list-style-type: none"> Prikaže posneto dolžino tega kratkega zvočnega ali video posnetka. Označuje, da je fotografiji pripet kratek zvočni posnetek. Označuje, da gre za kratek video posnetek.

Zaslon s povzetkom vseh fotografij

Ko med ogledom zadnje slike pritisnete gumb  , prikaže zaslon število posnetih fotografij in število preostalih fotografij. Števci, ki označujejo skupno število fotografij, izbranih za **HP Instant**



Share  in za tiskanje  , sopričazani v zgornjem desnem kotu zaslona. Poleg tega so v zgornjem desnem kotu zaslona prikazane ikone za dodatno pomnilniško kartico , če je vstavljen (na primer označena z ikono SD) , in indikator za napajanje (na primer indikator za nizko raven energije v baterijah; oglejte si **Indikatorji za napajanje** na strani 147).

Ogled sličic

Pogled **Thumbnail (Sličic)** vam omogoča ogled fotografij in prvih sličic video posnetkov, ki ste jih posneli, razvrščenih v matrici devetih sličic fotografij in sličic video posnetkov na zaslon.

- 1 Ko ste v načinu **Playback (Ponovno pregledovanje)** (stran 59), pritisnite **Thumbnails (Sličice)**  (isto kot **Zoom Out (Povečanje odprtosti objektiva)** ) na vzhodu za **zoom**. Na slikovnem zaslonu se pojavi pogled **Thumbnail (Sličic)** z do devetimi fotografijami in sličicami video posnetkov. Rumen rob obdaja trenutno fotografijo ali video posnetek.



- 2 Uporabite gumba   za pomikanje vodoravno do naslednje ali prejšnje sličice.

- 3 Pritisnite gumba   za pomikanje navpično do sličice, ki je nad trenutno sličico ali pod njo.
- 4 Pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)** za izhod iz pogleda **Thumbnail (Sličic)** in vrnitev v **Playback (Ponovno pregledovanje)**. Trenutna fotografija ali video posnetek (obdana z rumenim robom v pogledu **Thumbnail (Sličic)**) se prikaže čez celoten slikovni zaslon.

Na dnu posamezne sličice ikona **HP Instant Share**  pomeni, da je fotografija izbrana za enega ali več **HP Instant Share** naslovov, ikona tiskalnika  pomeni, da je izbrana za tiskanje, ikona videa  pomeni, da gre za video posnetek, zvočna  ikona pa pomeni, da je fotografiji priložen zvočni posnetek.

Povečevanje fotografij

OPOMBA Ta funkcija je na voljo le za fotografije, video posnetkov se ne da povečevati. Poleg tega je ta funkcija namenjena le ogledu; slike ne spremeni trajno.

- 1 Ko ste v načinu **Playback (Ponovno pregledovanje)** (stran 59), pritisnite **Magnify (Povečaj)**  (isto kot **Zoom In (Zmanjšanje odprtosti objektiva)**  na vzvodu za zoom). Trenutno prikazana fotografija se samodejno 2x poveča. Na zaslonu se prikaže osrednji del povečane fotografije. Na njegovih robovih so štiri puščice, ki omogočajo premikanje po povečani fotografiji.
- 2 Uporabite gumba   in gumba   za premikanje po povečani fotografiji.



- 3 Uporabite **Zoom In** (Zmanjšanje odprtosti objektiva)  in **Zoom Out** (Povečanje odprtosti objektiva)  za povečanje ali zmanjšanje povečave.
- 4 Pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)** za izhod iz pogleda **Magnify (Povečaj)** in vrnitev v **Playback (Ponovno pregledovanje)**. Trenutna fotografija je ponovno prikazana čez celoten slikovni zaslon.

Uporaba menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje)

Meni **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** vam omogoča brisanje fotografij ali video posnetkov, razveljavitev brisanja fotografij, formatiranje notranjega pomnilnika fotoaparata ali dodatne pomnilniške kartice. Prav tako fotografijam priložite zvočne posnetke in upravljate s fotografijami tako, da jih sukate.

- 1 Za prikaz menija **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**, medtem ko ste v meniju **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)**. Če se **Ponovno pregledovanje** trenutno ne izvaja, najprej pritisnite gumb **Playback (Ponovno pregledovanje)** , nato pa gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.
- 2 Če želite označiti možnost menija **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** na levi strani slikovnega zaslona, to storite z   gumboma. V nadaljevanju so razložene možnosti menija **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)**.
- 3 S pritiskanjem gumbov   se pomaknite do fotografije ali video posnetka, ki ga želite uporabiti. To funkcijo lahko uporabite, če želite izvesti isto dejanje za nekaj fotografij ali video posnetkov hkrati, denimo izbrisati več fotografij ali video posnetkov.

- Označeno možnost **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** izberete s pritiskom na gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.
- Za izhod iz menija **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** uporabite enega izmed več načinov. Če se takoj po vstopu v meni **Playback Menu (Ponovno predvajanje)** odločite, da ne boste nič spremenili, za izhod iz menija preprosto ponovno pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**. Po koncu uporabe menija **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** se lahko premaknete v drug meni prek menijskih kartic na vrhu slikovnega zaslona. Izberete lahko tudi možnost **↔ EXIT (Izhod)** in pritisnete **Menu/OK (Meni/V redu)**. Če se želite vrniti v **Playback (Ponovno pregledovanje)** ali preklopiti v drugo stanje fotoaparata, pritisnite ustrezen gumb na hrbtni strani fotoaparata.

V spodnji razpredelnici so zbrane in opisane vse možnosti v meniju **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** in opisi za informacije, ki se prikažejo v spodnjem desnem kotu vsake fotografije ali video posnetka, medtem ko je prikazan meni **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)**.




#	Ikona	Opis
1		Delete (Briši) - predstavlja podmeni, kjer lahko izbrisete to fotografijo ali video posnetek, izbrisete lahko vse fotografije in video posnetke, formatirate notranji pomnilnik ali dodatno pomnilniško kartico ter razveljavite brisanje zadnje fotografije. (Oglejte si Delete (Briši) na strani 67.)
2		Record Audio (Snemanje zvoka) - Posname zvočni posnetek, ki bo pripelj k fotografiji. (Oglejte si Record Audio (Snemanje zvoka) na strani 68.)
3		Rotate (Zasukaj) - Zasuka trenutno prikazano fotografijo za 90 stopinj v smeri urinega kazalca. (Oglejte si Rotate (Zasukaj) na strani 70.)
4		EXIT (Izhod) - Izhod iz menija Playback Menu (Ponovno predvajanje) .
5		Prikaže nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) , ki se je uporabila za zajem te fotografije.
6	 	Ta ikona je vidna, če je k fotografiji pripelj kratek zvočni posnetek z dolžino, ki je prikazana levo od ikone.
7		Prikazuje številko fotografije ali video posnetka od skupnega števila fotografij ali video posnetkov v notranjem pomnilniku ali na dodatni pomnilniški kartici.
8	 	Označuje, da je bila fotografija izbrana za pošiljanje na tri naslove z uporabo funkcije HP Instant Share . (Oglejte si 4. poglavje: Uporaba funkcije HP Instant Share na strani 71.)

#	Ikona	Opis
9		Označuje, da je bila fotografija izbrana za tiskanje dveh kopij z uporabo funkcije HP Instant Share (oglejte si 4. poglavje: Uporaba funkcije HP Instant Share na strani 71).
10	3/24/2004	Prikaže datum, ko ste posneli fotografijo ali kratek video posnetek.
11	0:37 	Ta ikona je vidna, če gre za kratek video posnetek z dolžino, ki je prikazana levo od ikone.

Delete (Briši)

Ko v meniju **Playback Menu (Ponovno predvajanje)** (stran 64) izberete **Delete (Briši)**, se prikaže podmeni **Delete (Briši)**. Podmeni **Delete (Briši)** nudi te možnosti:

- **Cancel (Prekliči)** - Omogoča vrnitev v meni **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)**, ne da bi pri tem izbrisali trenutno prikazano fotografijo ali video posnetek.
- **This Image (Ta fotografija)** - Omogoča brisanje trenutno prikazane fotografije ali video posnetka.
- **All Images (in Memory/on Card) (Vse fotografije (v pomnilniku/na kartici))** - Izbriše vse fotografije in video posnetke iz notranjega pomnilnika ali z dodatne pomnilniške kartice, ki je vstavljen v fotoaparat.

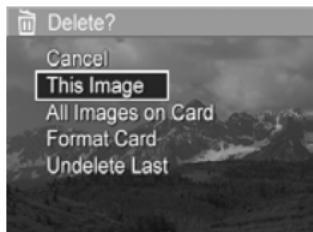

- **Format (Memory/Card) (Formatiranje (pomnilnika/kartice))** - Izbriše vse fotografije, video posnetke in datoteke iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice, nato pa notranji pomnilnik ali pomnilniško kartico formatira.
- **Undelete Last (Razveljavitev brisanja zadnje)** - Obnovi zadnjo izbrisano fotografijo ali fotografije, odvisno od tega ali je bila izbrana **This Image (Ta fotografija)** ali **All Images (Vse fotografije)** (v pomnilniku/na kartici) iz podmenija **Delete (Briši)**. (Ta možnost je prikazana potem, ko je bila izvršena operacija **Delete (Briši)**.)

OPOMBA Z možnostjo **Undelete Last (Razveljavitev brisanja zadnje)** lahko obnovite le zadnjo operacijo brisanja. Ko preidete na naslednjo operacijo, na primer na izklop fotoaparata ali k slikanju nove fotografije, je zadnja izvedena operacija brisanja dokončna in fotografije ali fotografij, ki ste jih nazadnje izbrisali, se ne da več obnoviti.

Za označitev možnosti uporabite gumba , nato pa za izbiro pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.

Record Audio (Snemanje zvoka)

OPOMBA Ta meni ni na voljo za video posnetke.

Če želite posneti zvočni posnetek za fotografijo, ki še nima pripetega zvočnega posnetka:

- 1 V meniju **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** (stran 64) izberite **Record Audio (Snemanje zvoka)**. Snemanje zvoka se začne takoj po izbiri te možnosti v meniju. Med snemanjem sta prikazana ikona mikrofona  in števec poteklega časa.

2 Za zaustavitev snemanja pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)**; sicer zvok nadaljuje s snemanjem, dokler fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika. Ko se snemanje konča, se znova prikaže meni **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)**.

Če ima trenutno prikazana fotografija že pripeto zvočno datoteko, se ob izbiri **Record Audio (Snemanje zvoka)** prikaže podmeni **Record Audio (Snemanje zvoka)**. Podmeni **Record Audio (Snemanje zvoka)** vsebuje več možnosti:

- **Keep Current Clip (Obdrži trenutni posnetek)** - Ohrani trenutni zvočni posnetek in se povrne v meni **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)**.
- **Record New Clip (Posnemi nov posnetek)** - Začne snemati zvočni posnetek in zamenja prejšnjega.
- **Delete Clip (Briši posnetek)** - Izbriše trenutni zvočni posnetek in se povrne v meni **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)**.

OPOMBA Ker fotoaparat nima zvočnika, ne slišite zvočnih posnetkov, ko uporabljate **Playback (Ponovno pregledovanje)**. Za poslušanje zvočnih posnetkov morate uporabiti računalnik ali televizor (TV). Če imate priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri, lahko pregledate zvočne posnetke, ki so pripeti fotografijam, tako da fotoaparat povežete s televizorjem prek priklopne enote za fotoaparat. Za podrobnosti o tem si oglejte navodila za uporabo priklopne enote.

Rotate (Zasukaj)

OPOMBA Ta meni ni na voljo za video posnetke.

Ko v meniju **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** (stran 64) izberete **Rotate (Zasukaj)**, se trenutno prikazana fotografija samodejno zasuka za 90 stopinj v smeri urinega kazalca. Slika je prikazana v novi orientaciji. S pritiskom na **Menu/OK (Meni/V redu)** lahko sliko po potrebi sukate, dokler ne dobite želene orientacije slike. Ko zaprete možnost menija **Rotate (Sukanje)**, bo slika shranjena v novi orientaciji.

4. poglavje: Uporaba funkcije HP Instant Share

Ta fotoaparat ima na voljo zanimivo funkcijo, in sicer **HP Instant Share**. Ta funkcija vam omogoča enostavno označevanje fotografij v fotoaparatu za samodejno pošiljanje na različne naslove ob naslednji povezavi fotoaparata z računalnikom. Tako lahko izberete fotografije, ki jih želite natisniti, povežete fotoaparat z računalnikom ali tiskalnikom in izbrane fotografije se natisnejo samodejno. S funkcijo HP Instant Share lahko enostavno izbirate fotografije v fotoaparatu za samodejno pošiljanje na naslove e-pošte (vključno s skupinskimi seznama naslovnikov), spletne albume ali druge spletne storitve ob naslednji povezavi fotoaparata z računalnikom.

OPOMBA Razpoložljive spletne storitve se spreminjajo glede na območje. Obiščite www.hp.com/go/instantshare, da bi spoznali delovanje funkcije **HP Instant Share**.

Uporaba menija HP Instant Share Menu

Ko pritisnete gumb **HP Instant Share/Print (Natisni)**  /  na zadnji strani fotoaparata, se na slikovnem zaslonu pojavi zadnja posneti ali pregledana fotografija, z menijem **HP Instant Share Menu** na vrhu. V naslednji razpredelnici so opisane privzete možnosti menija **HP Instant Share Menu**, kot je prikazano na naslednjem primeru zaslona **HP Instant Share**.



#	Ikona	Opis
1		Print 1 copy (Natisni 1 kopijo) trenutno prikazane fotografije, ko je vzpostavljena povezava z računalnikom ali tiskalnikom. Privzeto je, da je velikost slike 10 X 15 cm (4 x 6 palcev).
2		Print 2 copies (Natisni 2 kopiji) trenutno prikazane fotografije.

#	Ikona	Opis
3		HP Instant Share Setup (Nameščanje HP Instant Share) ... vam omogoča dodajanje novih e-poštnih in drugih naslovov HP Instant Share meniju . (Oglejte si Nastavljanje naslovov v meniju HP Instant Share Menu na strani 74.)
4		EXIT (Izhod) - Izhod iz menija HP Instant Share Menu .

S privzetim menijem **HP Instant Share Menu** lahko izberete fotografije v fotoaparatu tako, da ko fotoaparat naslednjič povežete z računalnikom ali tiskalnikom, se fotografije natisnejo samodejno. Za vsako fotografijo, ki jo želite natisniti, izberete eno ali obe možnosti v meniju: **Print 1 copy (Natisni 1 kopijo)** in **Print 2 copies (Natisni 2 kopiji)** . Za navodila poglejte **Izbira fotografij za naslove HP Instant Share** na strani 78.

Meni **HP Instant Share Menu** lahko nastavite tudi za druge možnosti **HP Instant Share**, npr. za e-poštne naslove (vključno s skupinskimi seznama naslovnikov), spletnne albume ali druge spletnne storitve, v katere se fotografije pošljajo samodejno, ko naslednjič povežete fotoaparat z računalnikom. To naredite tako, da izberete možnost **HP Instant Share Setup...** , kot je prikazano v nadaljevanju.

Nastavljanje naslovov v meniju HP Instant Share Menu

OPOMBA V računalniku z operacijskim sistemom Windows morate imeti na voljo možnost internetne povezave, če želite dokončati postopek. Uporabniki računalnikov Macintosh pa ne bodo rabili internetne povezave.

OPOMBA Če imate v fotoaparatu vstavljenod dodatno pomnilniško kartico, poskrbite, da le-ta ni zaklenjena in da ni polna.

- 1 V računalniku morate imeti nameščeno programsko opremo HP Image Zone (oglejte si stran 14).
- 2 Vklopite fotoaparat in pritisnite gumb **HP Instant Share/Print (Natisni)**  na hrbtni strani fotoaparata. Na slikovnem zaslonu se prikaže meni **HP Instant Share Menu**.
- 3 Z gumbom  označite možnost **HP Instant Share Setup...**  in pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.

Ko izberete **HP Instant Share Setup (Nameščanje HP Instant Share)...** , se na slikovnem zaslonu pojavi sporočilo, ki vas poziva, da fotoaparat povežete z računalnikom.

OPOMBA Če uporabljate operacijski sistem Windows XP, se ob povezavi fotoaparata z računalnikom odpre pogovorno okno, ki zahteva, da izberete program za izvedbo tega dejanja. Pogovorno okno zaprete s klikom **Cancel (Prekliči)**.

4 Fotoaparat povežite z računalnikom s posebnim fotoaparatu priloženim USB kablom za povezovanje fotoaparata z računalnikom ali s priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri:

- Fotoaparat povežete z računalnikom prek USB kabla tako, da večji priključek priključite v računalnik, manjši priključek pa v USB priključek za gumijastim pokrovčkom na stranskem delu fotoaparata.
- Fotoaparat povežete z računalnikom s priklopno enoto HP Photosmart M-series tako, da postavite fotoaparat v enoto in na njej pritisnete gumb **Save/Print (Shrani/Natisni)** / .



Če povežete fotoaparat z računalnikom prek USB kabla ali priklopne enote, se v računalniku aktivira namestitveni čarovnik **HP Instant Share Menu**. Za navodila za računalnik si oglejte **Nastavljanje naslosov v računalniku s programom Windows** na strani 76 ali **Nastavljanje naslosov v računalniku Macintosh** na strani 77.

Nastavljanje naslovov v računalniku s programom Windows

- 1 Na zaslonu Welcome (Dobrodošli) kliknite Start.
- 2 Pojavi se zaslon Set Up Your HP Instant Share Destinations (Nastavitev naslovov HP Instant Share). Prikazani bodo vsi naslovi HP Instant Share, ki ste jih že nastavili. Kliknite Create (Ustvari), če želite dodati nov naslov meniju HP Instant Share Menu v fotoaparatu.
- 3 Pojavi se zaslon Go Online (Spletna povezava), ki vas poziva k povezavi s ponudnikom internetnih storitev. Če še niste povezani v internet, to storite in kliknite Next (Naprej).
- 4 Vpišite se na svoj zaščiteni račun HP Instant Share:
 - Če tokrat prvič uporabljate HP Instant Share, se pojavi zaslon Region and Terms of Use (Regije in pogoji uporabe). Izberite regijo, preberite in privolite v pogoje uporabe in za nadaljevanje kliknite Next (Naprej). Nato sledite navodilom za registracijo varnega računa HP Instant Share.
 - Če ste HP Instant Share uporabljali že prej, se prijavite na svoj račun HP Instant Share.Za nadaljevanje kliknite Next (Naprej).
- 5 Za vaš naslov izberite HP Instant Share Service (Storitev HP Instant Share). Kliknite Next (Naprej) in sledite navodilom za nastavitev storitve, ki naj se uporabi ob izbiri naslova.
- 6 Ko končate z nastavljanjem storitve za naslov, se povrne zaslon Set Up Your HP Instant Share Destinations (Nastavitev naslovov HP Instant Share), na seznamu naslovov pa se pojavi ime vašega novega naslova.

OPOMBA Sestavite lahko največ 32 naslovov **HP Instant Share Menu** (posamezne elektronske naslove ali skupinske sezname naslovnikov) in jih dodate v meni **HP Instant Share Menu** fotoaparata.

- 7 Kliknite **Create (Ustvari)** za dodajanje drugega naslova (ponovite 2., 5., in 6. korak zgoraj) ali izberite naslov in storite nekaj od naslednjega:
 - Za spremiščanje naslova kliknite **Edit (Urejanje)**.
 - Za brisanje naslova kliknite **Remove (Odstrani)**.
- 8 Ko končate z dodajanjem naslovov **HP Instant Share**, kliknite **Save to my camera (Shrani v moj fotoaparat)**. Novi naslovi se shranijo v meni **HP Instant Share Menu** fotoaparata. Ko računalnik potrdi, da so shranjeni v fotoaparat, le-tega izklopite iz računalnika.

Nastavljanje naslovov v računalniku Macintosh

- 1 Na zaslonu **Modify Share Menu (Spremeni meni skupna raba)** bodo prikazani že nastavljeni naslovi **HP Instant Share**. Kliknite **Add (Dodaj)**, če želite dodati nov naslov meniju **HP Instant Share Menu** v fotoaparatu.
- 2 Prikaže se zaslon **New Share Menu Item (Nov element menija skupna raba)**. Vnesite ime za naslov v polju **Menu Item Name (Ime elementa menija)** in storite nekaj od naslednjega:
 - Izberite **Use my local e-mail application (Uporabi krajevno e-poštno aplikacijo)** za pošiljanje fotografij neposredno e-poštnim naslovom, ki jih določite spodaj na tem zaslonu brez uporabe **HP Instant Share**.
 - Izberite **Use HP Instant Share e-mail and services (Uporabi HP Instant Share e-pošto in storitve)**, da ustvarite naslov **HP Instant Share**.

3 Kliknite **OK (V redu)**, če želite dodati nov naslov meniju **HP Instant Share Menu** v fotoaparatu. Povrnite se na zaslon **Modify Share Menu (Spremeni meni skupna raba)**, ime vašega naslova pa se pojavi na seznamu naslovov.

OPOMBA Sestavite lahko največ 32 naslovov **HP Instant Share Menu** (posamezne elektronske naslove ali skupinske sezname naslovnikov) in jih dodate v meni **HP Instant Share Menu** fotoaparata.


4 Kliknite **Add (Dodaj)** za dodajanje drugega naslova (ponovite 2. in 3. korak) ali izberite naslov in storite nekaj od naslednjega:

- Za spremiščanje naslova kliknite **Edit (Urejanje)**.
- Za brisanje naslova kliknite **Remove (Odstrani)**.

5 Ko končate z dodajanjem naslovov, kliknite **Update Camera (Posodobi fotoaparat)**. Novi naslovi se shranijo v meni **HP Instant Share Menu** fotoaparata. Ko računalnik potrdi, da so shranjeni v fotoaparat, le-tega izklopite iz računalnika.

Izbira fotografij za naslove **HP Instant Share**

OPOMBA Za vsako fotografijo lahko izberete katero koli število naslovov **HP Instant Share**. Naslovov **HP Instant Share** pa ne morete izbrati za video izrezke, ker jih **HP Instant Share** zaenkrat še ne podpira.

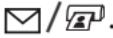- 1** Vklopite fotoaparat in pritisnite gumb **HP Instant Share** .
- 2** Z gumboma   se premaknite na prvi naslov v meniju **HP Instant Share Menu**, ki ga želite izbrati, na primer naslov e-pošte.

- 3 Z gumboma   se premaknite na fotografijo, ki bi jo radi označili za ta naslov **HP Instant Share**.
- 4 Za izbiro naslova pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**, nad katerim se pojavi  v meniju **HP Instant Share Menu**. Za preklic izbire naslova ponovno pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)**.
- 5 Izberite druge naslove **HP Instant Share**, ki jih želite za to fotografijo: z gumboma   označite vsak naslov v meniju **HP Instant Share Menu** in s pritiskom gumba **Menu/OK (Meni/V redu)** izberite naslov.
- 6 Z gumboma   se pomaknite do drugih fotografij in na enak način izberite naslove **HP Instant Share** za vse fotografije. Z gumboma   se lahko tudi premaknete na druge fotografije za ogled njihovih nasloov.
- 7 Ko izberete vse naslove **HP Instant Share** za fotografije, izberite  **EXIT (Izhod)** in pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)**.
- 8 Fotoaparat povežite z računalnikom in prenesite fotografije, kot je razloženo v **Prenos fotografij v računalnik** na strani 81. Ko so fotografije prenesene v računalnik, bodo samodejno poslane na določene naslove **HP Instant Share**. Uporabniki računalnikov Macintosh bodo morali dodati informacije naslavljanja za njihove naslove **HP Instant Share**, preden bo možno pošiljanje fotografij in sporočil.

Kako HP Instant Share pošilja fotografije po e-pošti

Pošiljanje fotografij po e-pošti prek funkcije **HP Instant Share** je v okolju Windows zelo podobno kot pri računalnikih Macintosh.

Fotografije po e-pošti niso poslane kot pripete datoteke. Sporočilo je poslano na vsak izbran naslov v meniju **HP Instant Share Menu**. Sporočilo vsebuje sličice izbranih fotografij za določen naslov in povezavo do spletne strani, na kateri si prejemnik lahko ogleda fotografije. Prejemnik lahko preko te spletne strani odgovarja na vaša sporočila, tiska fotografije, jih shranjuje v računalnik, pošilja naprej in še kaj. Na ta način si lahko vsi (ne glede na to, kateri program za e-pošto kdo uporablja) z luhkoto ogledajo poslane fotografije, brez težav pri odpiranju pripetih datotek v e-pošti.

V okolju Windows je postopek pošiljanja e-pošte s fotografijami prek **HP Instant Share** povsem samodejen: ko izberete naslove, se bodo sporočila poslala vsakemu izmed vaših prejemnikov in fotografije bodo objavljene na spletni strani, ko jih boste prenašali iz fotoaparata v računalnik.

Pri računalniku Macintosh postopek pošiljanja fotografij prek e-pošte ni samodejen. Ko se fotografije, označene z naslovi **HP Instant Share**, prenesejo v računalnik Macintosh, bodo prikazane v aplikaciji **HP Instant Share**. Za pošiljanje sporočil in objavljanje fotografij na spletni strani preprosto sledite navodilom v aplikaciji **HP Instant Share**.

5. poglavje: Prenos in tiskanje fotografij

Prenos fotografij v računalnik

OPOMBA za to opravilo lahko uporabite tudi dodatno priklopno enoto HP Photosmart M-series. Oglejte si navodila za uporabo priklopne enote.

1 Preverite naslednje:

- Ali je v računalniku je nameščena programska oprema HP Image Zone (oglejte si **Namestitev programske opreme** na strani 14). Za prenos fotografij v računalnik, ki nima nameščene programske opreme HP Image Zone, si oglejte **Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone** na strani 99.
- Če uporabljate računalnik Macintosh, je **USB Configuration (USB konfiguracija)** fotoaparata nastavljena na **Disk Drive (Diskovni pogon)** v meniju **Setup (Nastavitev)** (oglejte si **USB Configuration (Konfiguracija USB)** na strani 92.)
- Če so fotografije v fotoaparatu izbrane za tiskanje ali za naslove **HP Instant Share**, preverite, ali je računalnik povezan s tiskalnikom in/ali internetom.

2 Izklopite fotoaparat.

3 Ob nakupu fotoaparata dobite poseben USB kabel za povezovanje fotoaparata z računalnikom. Širši konec USB kabla priključite v računalnik.

4 Dvignite gumijast pokrovček na stranskem delu fotoaparata in povežite ožji konec USB kabla z USB priključkom na fotoaparatu.

5 Vklopite fotoaparat. Zagnala se bo programska oprema HP Image Transfer. Če ste v programski opremi izbrali nastavitev za samodejni prenos fotografij, se bodo fotografije samodejno začele prenašati iz fotoaparata v računalnik. Sicer na zaslonu **Transfer Images from Camera/Card (Prenesite fotografije iz fotoaparata/kartice)** kliknite **Start Transfer (Začni prenos)**. Fotografije so prenesene v računalnik in če ste pred tem izbrali fotografije za tiskanje ali pošiljanje na naslove **HP Instant Share** (stran 71), se bodo ta opravila začela izvajati.

6 Ko se v računalniku prikaže zaslon **Image Action Summary (Povzetek dejanj fotografij)**, lahko prekinete povezavo fotoaparata in računalnika.



Tiskanje fotografij neposredno iz fotoaparata

OPOMBA Za to opravilo lahko uporabite tudi dodatno priklopljeno enoto HP Photosmart M-series. Oglejte si navodila za uporabo prikloplne enote.

Fotoaparat lahko za tiskanje fotografij povežete neposredno s katerim koli tiskalnikom HP Photosmart ali tiskalnikom, ki je združljiv s PictBridge. Potem lahko natisnete vse fotografije v fotoaparatu ali le tiste, ki ste jih izbrali z gumbom **HP Instant Share Menu** na fotoaparatu (oglejte si **Izbira fotografij za naslove HP Instant Share** na strani 78).

OPOMBA HP ne podpira tiskalnikov drugih proizvajalcev. Če drugega proizvajalca noče tiskati, se obrnite na proizvajalca vašega tiskalnika.

OPOMBA Natisnete lahko samo fotografije, ne pa tudi video izrezkov.

- 1 Preverite, ali je tiskalnik vključen. Na tiskalniku ne sme utripati nobena lučka, niti se ne sme prikazati sporočilo o napaki. Če je potrebno, v tiskalnik naložite papir.
- 2 Fotoaparat povežite s tiskalnikom.
 - Če tiskate prek neposredne povezave s tiskalnikom HP, ki *nima* logotipa PictBridge (poglejte logotip na naslednji strani), uporabite poseben USB kabel za povezovanje fotoaparata neposredno s tiskalnikom HP. V tiskalnik vključite pravokotni konec USB kabla.



- Če fotoaparat povezujete s HP-jevim tiskalnikom (ali tiskalnikom drugega proizvajalca) z logotipom PictBridge (logotip na desni), storite naslednje:



a. Preverite, ali je nastavitev fotoaparata **USB Configuration (USB konfiguracija)** nastavljena na **Digital Camera (Digitalni fotoaparat)** (oglejte si **USB Configuration (Konfiguracija USB)** na strani 92).

b. S pomočjo USB kabla, ki ga običajno uporabljate, fotoaparat povežite z računalnikom; večji ravni del USB kabla priključite v ustrezni konektor na tiskalniku PictBridge.

3 Dvignite gumijast pokrovček na stranskem delu fotoaparata in povežite ožji konec USB kabla z USB priključkom na fotoaparatu.

4 Ko je fotoaparat povezan z računalnikom, se na fotoaparatu prikaže meni **Print Setup (Nastavitev tiskanja)**. Če ste z možnostjo **HP Instant Share Menu** že izbrali fotografije za tiskanje, se prikaže število izbranih fotografij. Sicer se prikaže **Images (Fotografije): ALL (Vse)**.



OPOMBA V spodnjem desnem kotu zaslona **Print Setup (Nastavitev tiskanja)** predogled tiskanja kaže podobo strani, ki se bodo uporabile za tiskanje fotografij. Predogled tiskanja se posodobi, ko spremenite nastavitev za **Print Size (Velikost tiskanja)** in **Paper Size (Velikost papirja)**.

Samo za tiskalnike PictBridge: Če je prikazana privzeta vrednost za **Print Size (Velikost tiskanja)** ali **Paper Size (Velikost papirja)**, potem predogled tiskanja ni prikazan. Tiskalnik samodejno določi postavitev strani, ki se bo uporabila za tiskanje fotografij.

- 5 Če so vse nastavitev v meniju **Print Setup (Nastavitev tiskanja)** pravilne, na fotoaparatu pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)** za začetek tiskanja. Ali nastavite spremenite v meniju **Print Setup (Nastavitev tiskanja)** s pomočjo puščičnih tipk na fotoaparatu in sledite navodilom na zaslonu, da se tiskanje začne.

6. poglavje: Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev)

Meni **Setup Menu (Nastavitev)** omogoča prilagajanje številnih nastavitev, kot so zvok, datum in čas ter konfiguracija za USB povezavo ali TV povezavo.

- 1 Za prikaz menija **Setup Menu (Nastavitev)** pojrite najprej v kateri koli drug meni (oglejte si **Meniji fotoaparata** na strani 24) in se nato z **◀▶** gumboma pomaknite na menijsko kartico menija **Setup Menu (Nastavitev)** .



- 2 Z gumboma **▲▼** se pomikajte med možnostmi menija **Setup Menu (Nastavitev)**.
- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)** za izbiro označene možnosti in prikaz njenega podmenija ali pa z gumboma **◀▶** spremenite nastavitev za označeno možnost, ne da bi se pomaknili v podmeni.
- 4 V podmeniju z gumboma **▲▼** in gumbom **Menu/OK (Meni/V redu)** spremenite nastavitev možnosti menija **Setup Menu (Nastavitev)**.

5 Za izhod iz menija **Setup Menu (Nastavitev)** uporabite enega od več načinov. Po koncu uporabe menija **Setup Menu (Nastavitev)** se lahko premaknete v drug meni prek menijskih kartic na vrhu slikovnega zaslona. Izberete lahko tudi možnost menija **EXIT (Izhod)** in pritisnete **Menu/OK (Meni/V redu)**. Če želite preklopiti v drugo stanje fotoaparata, pritisnite ustrezni gumb na hrbtni strani fotoaparata.

Display Brightness (Svetlost zaslona)

Ta nastavitev omogoča uravnavanje svetlosti slikovnega zaslona. Z njo povečate svetlost v okoljih z močno svetlobo ali pa zmanjšate svetlost in tako podaljšate čas delovanja baterije.

Prvzeta nastavitev **Display Brightness (Svetlost zaslona)** je **Medium (Srednja)**.

- 1 V meniju **Setup Menu (Nastavitev)** (stran 87) izberite **Display Brightness (Svetlost zaslona)**.
- 2 V podmeniju **Display Brightness (Svetlost zaslona)** izberite želeno raven svetlosti za slikovni zaslon. Nova nastavitev je nanesena na zaslon **Live View (Prikaz v živo)** za menijem, zato lahko vidite, kakšen učinek bo imela vsaka nastavitev na fotografijo.
- 3 Pritisnите **Menu/OK (Meni/V redu)** za shranitev nastavitev in vrnitev v meni **Setup Menu (Nastavitev)**.




Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Camera sounds (Zvoki fotoaparata)

To je zvok, ki ga ustvari fotoaparat, ko ga vklopite, pritisnete gumb ali naredite posnetek. Zvok fotoaparata ni zvok, ki ga posnamete med fotografiranjem ali snemanjem kratkih video posnetkov.

Privzeta nastavitev **Camera Sounds (Zvoki fotoaparata)** je **On (Vklapljeno)**.

- 1 V meniju **Setup Menu (Nastavitev)** (stran 87) izberite **Camera Sounds (Zvoki fotoaparata)**.
- 2 V podmeniju **Camera Sounds (Zvoki fotoaparata)** izberite možnosti **Off (Izklopjeno)** ali **On (Vklapljeno)**.
- 3 Pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)** za shranitev nastavitev in vrnitev v meni **Setup Menu (Nastavitev)**.

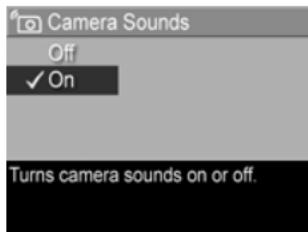

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.


Live View at Power On (Prikaz v živo ob vklopu)

Ta nastavitev omogoča, da fotoaparat samodejno prikaže **Live View** (Prikaz v živo) ob vsakem vklopu fotoaparata ali da se slikovni zaslon vsakič izklopi.

Privzeta nastavitev **Live View at Power On** (Prikaz v živo ob vklopu) je **Live View On** (Prikaz v živo vklopljen).

OPOMBA Nastavitev **Live View at Power On** (Prikaz v živo ob vklopu) nastavljena na **Off** (Izklop) lahko prihrani baterijo.

- 1 V meniju **Setup Menu** (Nastavitev) (stran 87) izberite **Live View Setup** (Nastavitev prikaza v živo).
- 2 V podmeniju **Live View at Power On** (Prikaz v živo ob vklopu) označite **Live View On** (Prikaz v živo vklopljen) ali **Live View Off** (Prikaz v živo izklopljen).
- 3 Pritisnite **Menu/OK** (Meni/V redu) za shranitev nastavitev in vrnitev v meni **Setup Menu** (Nastavitev).

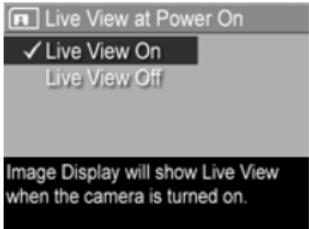


Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Date & time (Datum in čas)

Ta nastavitev omogoča nastavitev oblike datuma/časa, kot tudi trenutnega datuma in časa za fotoaparat. Običajno to storite, ko prvič nastavljate fotoaparat; vendar pa boste morda morali čas in datum ponovno nastaviti ob potovanju v druge časovne pasove, če je bil fotoaparat dlje časa brez napajanja ali če sta datum in čas netočna.

OPOMBA Izbran format datuma/časa bo uporabljen za prikaz informacij o datumu v **Playback (Ponovno pregledovanje)**. Format, izbran v tej nastavitvi, se uporablja v funkciji **Date & Time Imprint (Natis datuma in časa)** (oglejte si **Natis datuma in časa** na strani 57).

- 1 V meniju **Setup Menu (Nastavitev)** (stran 87) izberite **Date & Time (Datum in čas)**.
- 2 V podmeniju **Date & Time (Datum in čas)** prilagodite vrednost označene izbire z gumboma .
- 3 Pritisnite gumba  za pomik na ostale izbire.
- 4 Prvi in drugi korak ponavljajte, dokler ne nastavite prave oblike datuma/časa in pravega datuma in časa.
- 5 Pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)** za shranitev nastavitev in vrnитеv v meni **Setup Menu (Nastavitev)**.

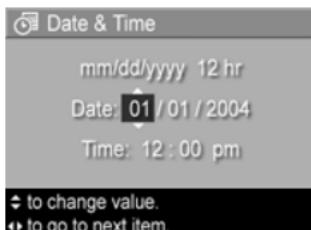

Nastavitev datum/čas je v veljavi, dokler je ponovno ne spremenite, celo ob izklopu fotoaparata. Nastavitev datuma in časa ostanejo v veljavi, dokler delujejo nameščene baterije ali dokler je fotoaparat povezan s HP vmesnikom za napajanje.

USB Configuration (Konfiguracija USB)

Ta nastavitev določa, kako je fotoaparat prepoznan ob povezavi z računalnikom.

1 V meniju **Setup Menu**
(**Nastavitev**) (stran 87)
izberite **USB**.



2 V podmeniju **USB Configuration**
(**Konfiguracija USB**) označite
eno od naslednjih dveh možnosti:

- **Digital Camera (Digitalni fotoaparat)** – Računalnik prepozna fotoaparat kot digitalni fotoaparat, ki uporablja standard PTP (Picture Transfer Protocol). To je privzeta nastavitev v fotoaparatu.
- **Disk Drive (Diskovni pogon)** – Računalnik prepozna fotoaparat kot diskovni pogon, ki uporablja standard MSDC (Mass Storage Device Class). To nastavitev uporabite za prenos fotografij v računalnik, ki nima nameščene programske opreme HP Image Zone (oglejte si **Prenašanje fotografij v računalnik brez programske opreme HP Image Zone** na strani 100). Ta nastavitev mogoče ne bo delovala na računalniku z OS Windows 98, ki nima nameščene programske opreme HP Image Zone.

3 Pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)** za shranitev nastavitev in vrnitev v meni **Setup Menu (Nastavitev)**.


Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

TV Configuration (Konfiguracija TV)

Ta nastavitev omogoča nastavitev formata video signala za prikaz fotografij iz fotoaparata na televizorju (TV), povezanim s fotoaparatom s priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri.

Privzeta nastavitev **TV Configuration (Konfiguracija TV)** je odvisna od jezika, ki ste ga izbrali ob prvem vklopu fotoaparata.

- 1 V meniju **Setup Menu (Nastavitev)** (stran 87) izberite **TV Configuration (Konfiguracija TV)**.

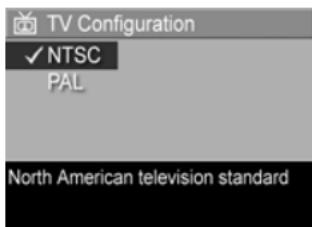

- 2 V podmeniju **TV Configuration (Konfiguracija TV)** označite eno od naslednjih dveh možnosti:

- **NTSC** – je format, ki ga uporabljajo v glavnem v Severni Ameriki in na Japonskem. To je privzeta nastavitev v fotoaparatu.
- **PAL** – je format, ki se uporablja predvsem v Evropi.

- 3 Pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)** za shranitev nastavitev in vrnitev v meni **Setup Menu (Nastavitev)**.

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Za dodatne informacije o povezovanju fotoaparata s televizorjem si oglejte uporabniški priročnik za priklopno enoto.

Language (Jezik)

Ta nastavitev omogoča nastavitev jezika, uporabljenega v vmesniku fotoaparata, kot je na primer besedilo v menijih.

1 V meniju **Setup Menu (Nastavitev)** (stran 87) izberite .



2 V podmeniju **Language (Jezik)** označite jezik, ki ga želite uporabiti.

3 Pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)** za shranitev nastavitev in vrnitev v meni **Setup Menu (Nastavitev)**.

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Prenos fotografij na kartico

Možnost **Move Images to Card** (Prenos fotografij na kartico) je na voljo v meniju **Setup Menu (Nastavitev)**, če je dodatna pomnilniška kartica vstavljena v fotoaparat, v notranjem pomnilniku pa je vsaj ena fotografija.

Če v meniju **Setup Menu (Nastavitev)** (stran 87) pritisnete **Menu/OK (Meni/V redu)**, ko je označena možnost **Move Images to Card... (Prenos fotografij na kartico ...)**, na pomnilniški kartici pa je dovolj prostora, se prikaže potrditveni zaslon, ki sporoča, da je dovolj prostora za prenos vseh notranjih datotek na pomnilniško kartico. Če je prostora za samo nekaj fotografij, se na potrditvenem zaslonu izpiše sporočilo o številu fotografij v notranjem pomnilniku, ki jih lahko prenesete na pomnilniško kartico. Če ne morete prenesti nobene fotografije, se na zaslonu izpiše **CARD FULL (KARTICA POLNA)**.

Med prenosom se prikaže vrstica o poteku. Vse fotografije, ki so uspešno prenesene na pomnilniško kartico, se izbrišejo iz notranjega pomnilnika fotoaparata. Ko je prenos končan, se vrnete v meni **Setup Menu (Nastavitev)**.

7. poglavje: Odpravljanje težav in podpora

To poglavje vsebuje informacije o naslednjih vsebinah:

- Ponastavljanje fotoaparata (stran 98)
- Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone (stran 99)
- Čiščenje objektiva (stran 104)
- Možne težave, vzroki in rešitve (stran 105)
- Sporočila o napakah na fotoaparatu (stran 119)
- Sporočila o napakah v računalniku (stran 132)
- Kako si zagotoviti pomoč s strani HP (stran 135)

OPOMBA Za dodatne informacije o rešitvah tukaj navedenih in drugih težav s fotoaparatom ali programsko opremo HP Image Zone obiščite HP-jevo spletno stran za pomoč strankam: www.hp.com/support

Ponastavljanje fotoaparata

Če se fotoaparat ob pritisku na kateri koli gumb ne odzove, ga poskusite ponastaviti na naslednji način:

- 1 Izklopite fotoaparat.
- 2 Če imate nameščeno izbirno pomnilniško kartico, jo odstranite. Za ponastavitev sicer ni potrebna odstranitev izbirne pomnilniške kartice, kar pomeni, da pomnilniška kartica ni vzrok nastale težave.
- 3 Fotoaparat ponastavite tako, da prekinete z napajanjem na enega od naslednjih načinov:
 - Če napajate fotoaparat le z baterijami, odprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico in odstranite obe bateriji za približno 5 sekund.
 - Če za napajanje fotoaparata uporabljate le HP vmesnik za napajanje z električno energijo, prekinite povezavo vmesnika s fotoaparatom za najmanj 5 sekund.
 - Če uporabljate baterije in HP vmesnik za napajanje z električno energijo, odstranite oboje za najmanj 5 sekund.
- 4 Ponovno vstavite izbirno pomnilniško kartico (če jo imate). Nato ponovno vstavite bateriji in zaprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico in/ali ponovno vzpostavite povezavo med HP vmesnikom za napajanje in fotoaparatom. Zdaj lahko ponovno uporabite fotoaparat.

Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone

Če ne namestite ali ne morete namestiti programske opreme HP Image Zone v računalnik (na primer, da ni dovolj RAM-a ali pa se v računalniku ne izvaja podprt operacijski sistem), lahko s fotoaparatom še vedno fotografirate in snemate video posnetke. Vendar bo to vplivalo na nekatere funkcije fotoaparata:

- Funkcija **HP Instant Share** je odvisna od programske opreme HP Image Zone, torej če programska oprema ni nameščena v računalnik, ne boste mogli uporabljati funkcije **HP Instant Share** v fotoaparatu.
- Fotografije, ki ste jih označili za tiskanje z gumbom **HP Instant Share Menu** na fotoaparatu, se ne natisnejo samodejno, ko je fotoaparat povezan z računalnikom. Vseeno bo ta funkcija še vedno delovala v naslednjih primerih:
 - Ko fotoaparat neposredno povežete s tiskalnikom.
 - Če ima tiskalnik režo za pomnilniško kartico in če kartico uporabljate v fotoaparatu, lahko pomnilniško kartico odstranite iz fotoaparata in jo vstavite v režo za pomnilniško kartico v tiskalniku.
- Postopek prenašanja fotografij in video posnetkov iz fotoaparata v računalnik bo drugačen, ker običajno to nalogu opravlja programska oprema HP Image Zone. Za podrobnosti si oglejte naslednji odstavek.

Prenašanje fotografij v računalnik brez programske opreme HP Image Zone

OPOMBA Če uporabljate OS Windows Me, 2000 ali XP, ali sistem Mac OS X, vam ni treba brati tega dela. Ko fotoaparat z računalnikom povežete s pomočjo USB kabla, operacijski sistem zažene program za pomoč pri prenosu slik.

Če ne namestite ali ne morete namestiti programske opreme HP Image Zone v računalnik, obstajata dva načina za prenos fotografij iz fotoaparata v računalnik. uporaba čitalnika pomnilniške kartice ali konfiguriranje fotoaparata kot diskovni pogon.

Uporaba čitalnika pomnilniške kartice

Če v fotoaparatu uporabljate pomnilniško kartico, jo lahko enostavno odstranite iz njega in jo vstavite v čitalnik pomnilniške kartice (kupi se posebej). Čitalnik pomnilniške kartice deluje kot disketni pogon ali CD-ROM pogon. Nekateri računalniki in tiskalniki HP Photosmart imajo vgrajene reže za pomnilniške kartice in te reže lahko uporabite za shranjevanje fotografij v računalnik, kot bi uporabljali običajen čitalnik pomnilniške kartice.

Prenašanje fotografij v računalnik z operacijskim sistemom Windows

- 1 Iz fotoaparata odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v čitalnik pomnilniške kartice (ali v režo za pomnilniško kartico v računalniku ali tiskalniku).
- 2 Z desno miškino tipko kliknite na ikono **My Computer (Moj računalnik)** na namizju, nato pa v meniju izberite **Explore (Razišči)**.

- 3 Pojavi se zaslon, ki prikaže seznam diskovnih pogonov v **My Computer (Moj računalnik)**. Pomnilniška kartica se prikaže kot diskovni pogon, imenovan **HP_M305** ali **HP_M307**. Kliknite znak + levo od izmenljivega diska.
- 4 Dva imenika (mapi) se prikažeta v izmenljivem disku. Kliknite znak + poleg mape **DCIM** in prikazati se mora podimenik. Ko kliknete podimenik v **DCIM**, se mora na desni strani zaslona Explorer (Raziskovalec) prikazati seznam fotografij.
- 5 Izberite vse fotografije (v poteznom meniju **Edit (Urejanje)** kliknite **Select All (Izberi vse)**) in jih nato kopirajte (v meniju **Edit (Urejanje)** kliknite **Copy (Kopiranje)**).
- 6 Kliknite **Local Disk (Lokalni disk)** v **My Computer (Moj računalnik)**. Zdaj delate na trdem disku računalnika.
- 7 V **Local Disk (Lokalni disk)** ustvarite novo mapo (pojdite v potezni meni **File (Datoteka)**, kliknite **New (Novo)**, nato pa **Folder (Mapa)**). Na desni strani zaslona Explorer (Raziskovalec) se prikaže mapa **New Folder (Nova mapa)**. Medtem ko je označeno besedilo nove mape, lahko vnesete novo ime (na primer, **Pictures (Fotografije)**). Če želite kasneje spremeniti ime mape, lahko z desno miškino tipko kliknete na ime mape, v meniju, ki se prikaže, izberete **Rename (Preimenuj)**, nato pa vnesite novo ime.
- 8 Kliknite novo mapo, ki ste jo pravkar ustvarili, nato pa pojdite v potezni meni **Edit (Urejanje)** in kliknite **Paste (Prilepi)**.
- 9 Fotografije, ki ste jih kopirali v 5. koraku, se prilepijo v novo mapo na trdem disku računalnika. Če bi se radi prepričali, ali so bile fotografije uspešno prenesene s pomnilniške kartice, kliknite na novo mapo. V mapi bi morali videti isti seznam datotek, kot ste ga videli na pomnilniški kartici (4. korak).

10 Ko preverite, da so bile slike s pomnilniške kartice uspešno prenesene na računalnik, kartico vstavite nazaj v fotoaparat. Da bi sprostili prostor na kartici, lahko zbrišete slike ali formatirate kartico (z možnostjo **Delete (Briši)** v meniju **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** fotoaparata).

Prenašanje fotografij v računalnik Macintosh

- 1 Iz fotoaparata odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v čitalnik pomnilniške kartice (ali v režo za pomnilniško kartico v računalniku ali tiskalniku).
- 2 Odvisno od konfiguracije in/ali različice operacijskega sistema Mac OS X, ki se izvaja v računalniku, se bo samodejno zagnala aplikacija Image Capture ali iPhoto in vas vodila skozi postopek prenosa fotografij iz fotoaparata v računalnik.
 - Če se zažene aplikacija Image Capture, za prenos fotografij v računalnik kliknite gumb **Download Some (Prenesi nekatere)** ali **Download All (Prenesi vse)**. Po privzetem načinu se fotografije shranijo v mapo **Pictures (Fotografije)** ali **Movies (Filmi)** (glede na to, kakšne vrste datoteka so).
 - Če pa se zažene aplikacija iPhoto, za prenos fotografij v računalnik kliknite gumb **Import (Uvoz)**. Fotografije bodo shranjene v aplikacijo iPhoto. Za kasnejši dostop do fotografij, enostavno zaženite iPhoto.
 - Če se nobena aplikacija ne zažene samodejno ali če želite fotografije prekopirati ročno, na namizju poiščite ikono za diskovni pogon, ki predstavlja pomnilniško kartico, nato pa od tam prekopirajte fotografije na lokalni trdi disk. Za dodatne informacije o kopiranju datotek, si oglejte Mac help, sistem pomoči računalnika.

Konfiguriranje fotoaparata kot diskovni pogon

S tem načinom nastavite fotoaparat, da deluje kot diskovni pogon, ko ga povežete z računalnikom.

OPOMBA Ta način mogoče ne bo na voljo na računalnikih z OS Windows 98.

- 1 Fotoaparat nastavite v način **Disk Drive (Diskovni pogon)** (ta korak je potreben le enkrat):
 - a. Vklopite fotoaparat in pritisnite gumb **Menu/OK (Meni/V redu)** za prikaz menija **Capture Menu (Zajemanje posnetkov)**.
 - b. Z gumbom ► se premaknite v meni **Setup Menu (Nastavitev)** ☰.
 - c. Z gumbom ▼ označite možnost menija **USB**, nato pa pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)**.
 - d. Z gumbom ▼ izberite **Disk Drive (Diskovni pogon)**, nato pa pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)**.
 - e. Z gumbom ▼ označite **EXIT (Izhod)**, nato pa pritisnite **Menu/OK (Meni/V redu)**.
- 2 Ko ste fotoaparat nastavili na način **Disk Drive (Diskovni pogon)**, ga z USB kablom povežite z računalnikom
- 3 Sedaj je postopek prenosa fotografij isti, kot je opisano v odstavku **Uporaba čitalnika pomnilniške kartice** na strani 100. V računalnikih z operacijskim sistemom Windows se fotoaparat prikaže kot izmenljiv disk na zaslonu Windows Raziskovalec. V računalnikih Macintosh pa se samodejno zažene aplikacija Image Capture ali iPhoto.

4 Ko končate s prenosom slik s fotoaparat na računalnik, fotoaparat izključite z računalnika. Če ima računalnik OS Windows 2000 ali XP, se lahko ob izključitvi fotoaparata izpiše sporočilo »Unsafe Removal« (Nevarna odstranitev). To sporočilo lahko prezrete.

OPOMBA Če se na računalnikih Macintosh Image Capture ali iPhoto ne zaženeta samodejno, na namizju poiščite ikono diskovnega pogona z oznako **HP_M305** ali **HP_M307**. Za dodatne informacije o kopiranju datotek, si oglejte Mac help, sistem pomoči računalnika.

Čiščenje objektiva

Storite naslednje, da odstranite mazivo, ki je pricurljalo iz mehanizma za zaščito objektiva na objektiv fotoaparata, ter prstne odtise, prah in ostalo, kar se je nabralo na objektivu. Za čiščenje objektiva potrebujete standardni papir za čiščenje objektiva, ki ga dobite v specializiranih trgovinah s fotoaparati, ter bombažno krpo.

- 1 Vklopite fotoaparat, da se odpre mehanizem za zaščito objektiva in da objektiv izskoči.
- 2 Papir za čiščenje objektiva ovijte okoli končka bombažne krpe.
- 3 Z bombažno krpo, na kateri je papir, s krožnimi gibi obrišite objektiv.

Ko po čiščenju objektiva uporabljate fotoaparat, pazite, da ne pritisnete na pokrov mehanizma za zaščito objektiva, ko je objektiv pospravljen, sicer lahko mazivo pricurlja iz mehanizma za zaščito na objektiv.

Težave in rešitve

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotoaparat se ne vklopi.	Bateriji ne delujeta pravilno, sta prazni, nepravilno vstavljeni, nista vstavljeni, ali pa nista ustrezni.	<ul style="list-style-type: none">• V baterijah je malo energije ali pa sta že izpraznjeni. Poskusite vstaviti novi ali napolnjeni bateriji.• Poskrbite, da bosta bateriji pravilno vstavljeni (oglejte sistran 10).• Ne uporabljajte običajnih alkalnih baterij. Za boljši učinek uporabite litij baterije Energizer AA ali baterije za polnjenje NiMH AA.
Če uporabljate vmesnik za napajanje z električno energijo HP, ki je na voljo po izbiri, ta ni povezan s fotoaparatom ali pa ni vtaknjen v vtičnico.		Poskrbite, da bo vmesnik za napajanje z električno energijo HP povezan s fotoaparatom in vtaknjen v vtičnico.
	Vmesnik za napajanje z električno energijo HP, ki je na voljo po izbiri, ne deluje pravilno.	Poskrbite, da vmesnik za napajanje z električno energijo HP ni poškodovan ali pokvarjen in da bo vtaknjen v vtičnico.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotoaparat se ne vklopi (nenehno).	Dodatna pomnilniška kartica ni podprta ali je pokvarjena.	Poskrbite, da boste uporabljali pomnilniško kartico, ki jo fotoaparat podpira (oglejte si Shranjevanje na strani 157). Če je kartica primerna, odstranite pomnilniško kartico in poskusite vklopiti fotoaparat. Če fotoaparat lahko vklopite, ko je pomnilniška kartica odstranjena, potem je kartica verjetno pokvarjena. Zamenjajte pomnilniško kartico.
	Fotoaparat je prenehal delovati.	Ponastavite fotoaparat (oglejte si Ponastavljanje fotoaparata na strani 98).
Lučka Napajanje sveti, toda zgleda kot da je fotoaparat »zamrznil« in noče pravilno delovati.	Med uporabljanjem fotoaparata je bilo napajanje prekinjeno in nato ponovno hitro vzpostavljeno.	Ponastavite fotoaparat (oglejte si Ponastavljanje fotoaparata na strani 98).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Litij ionski bateriji moram pogosto zamenjati ali polniti.	Predolga uporaba slikovnega zaslona za Live View (Prikaz v živo) ali predolgo snemanje video posnetkov, pretirana uporaba bliskavice in zooma porabi veliko energije v baterijah.	Oglejte si Kako podaljšati življenjsko dobo baterij na strani 144.
Bateriji NiMH, ki jih uporabljate, sta bili napačno polnjeni, ali pa sta se sami izpraznili, ker zadnje čase nista bili v uporabi.	Novi bateriji NiMH nista popolnoma napolnjeni in se čez čas spraznita, ne glede na to ali sta vstavljeni v fotoaparat ali ne. Novi bateriji ali bateriji, ki zadnje čase nista bili polnjeni, je treba za optimalno delovanje napolniti (oglejte si Polnjenje baterij NiMH na strani 148).	
Bateriji se nočeta napolniti.	Bateriji za polnjenje nista vstavljeni.	Vstavite baterije NiMH. Litij baterij se ne da napolniti.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Bateriji se nočeta napolniti (nenehno).	Bateriji sta že napolnjeni.	Baterija se ne bo začela polniti, če sta bili bateriji NiMH napolnjeni pred kratkim. Poskusite ju ponovno napolniti, potem ko sta se nekaj časa praznili.
	Uporabili ste napačen vmesnik za napajanje z električno energijo.	Uporabljajte samo vmesnik za napajanje z električno energijo HP, ki je bil odobren za uporabo s tem fotoaparatom (oglejte si Dodatek B: Kako in kje kupovati dodatke na strani 153).
	Napetost v baterijah je prenizka za začetek polnjenja.	Fotoaparat ne bo poskušal napolniti baterij NiMH, ki so bile poškodovane ali preveč izpraznjene. Bateriji odstranite iz fotoaparata in ju napolnite v polnilcu za hitro polnjenje HP Photosmart za fotoaparate M-series, ki je na voljo po izbiri, (kupljen ločeno), nato pa ju ponovno preizkusite v fotoaparatu. Če s tem ne odpravite težave, je verjetno ena od baterij ali obe zanič. Kupite nove baterije NiMH in poskusite znova.
	Bateriji sta poškodovani ali slabí.	Baterije NiMH postanejo sčasoma slabše in lahko odpovejo. Če fotoaparat zazna težavo z baterijami, ne bo začel s polnjenjem ali pa bo s polnjenjem predčasno prenehal. Kupite nove baterije.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Bateriji se nočeta napolniti (nenehno).	Bateriji nista pravilno vstavljeni.	Poskrbite, da bosta bateriji pravilno vstavljeni (oglejte sistran 10).
Fotoaparat se ob pritisku na gumb ne odziva.	Fotoaparat je izklopljen ali pa se je ugasnil.	Vklopite fotoaparat, ali pa ga izklopite in nato ponovno vklopite.
	Fotoaparat je povezan z računalnikom.	Večina gumbov se ne odziva, ko je fotoaparat povezan z računalnikom. Če se odzivajo, je to le za vklop slikovnega zaslona, če je le-ta izklopljen ali, v nekaterih primerih, za izklop slikovnega zaslona, če je le-ta vklapljen.
	Bateriji sta izpraznjeni.	Zamenjajte ali ponovno napolnite bateriji.
	Dodatna pomnilniška kartica ni podprtă ali je pokvarjena.	Poskrbite, da boste uporabljali pomnilniško kartico, ki jo fotoaparat podpira (oglejte si Shranjevanje na strani 157). Če je kartica primerna, izklopite fotoaparat, odstranite pomnilniško kartico, vklopite fotoaparat, in preverite, če se fotoaparat odziva, ko pritisnete na kakšen gumb. Če je temu tako, je kartica verjetno pokvarjena. Zamenjajte pomnilniško kartico.
	Fotoaparat je prenehal delovati.	Ponastavite fotoaparat (oglejte si Ponastavljanje fotoaparata na strani 98).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Med pritiskanjem gumba Shutter (Sprožilec) in med fotografiranjem je dolg presledek.	Fotoaparat potrebuje čas, da blokira ostrino in osvetlitve.	Uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte sistran 37).
	Prizor je temen in fotoaparat dolgo časa osvetljuje.	<ul style="list-style-type: none"> Uporabite bliskavico. Če uporaba bliskavice ni možna, za mirovanje fotoaparata med daljšo osvetlitvijo uporabite stojalo.
	Fotoaparat uporablja nastavitev bliskavice s funkcijo zmanjšanja učinka rdečih oči).	Dlje časa bo trajalo, da boste naredili posnetek z s funkcijo zmanjšanja učinka rdečih oči. Sprožilec zamuja zaradi dodatnih bliskavic. Poskrbite, da subjekti počakajo na dodatne bliskavice.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Ob pritisku na gumb Shutter (Sprožilec) fotoaparat ne naredi posnetka.	Gumba Shutter (Sprožilec) niste pritisnili dovolj močno.	Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprožilec).
	Notranji pomnilnik ali vstavljenia dodatna pomnilniška kartica sta polna.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si Delete (Briši) na strani 67). Lahko pa tudi zamenjate kartico z novo.
	Dodatna vstavljenia pomnilniška kartica je zaklenjena.	Pri izklopljenem fotoaparatu odstranite pomnilniško kartico in premaknite jeziček na njej in jo tako odklenite.
	Bliskavica se polni.	Preden naredite nov posnetek, počakajte, da se bliskavica ponovno napolni.
Če je fotoaparat nastavljen na način fotografiranja Macro (Makrofotografija)  in ne more narediti posnetka, dokler ne izostri.		<ul style="list-style-type: none"> • Ponovno nastavite ostrino v fotoaparatu (poskusite s Focus Lock (Zaklop izostritve)); oglejte si stran 37). • Poskrbite, da je objekt fotografije znotraj območja Macro (Makrofotografija) (posnetek od blizu) (oglejte si Uporaba načinov fotografiranja na strani 42).

Težava	Možen vzrok	Rešitev	
Ob pritisku na gumb Shutter (Sprožilec) fotoaparat ne naredi posnetka (nenehno).	Fotoaparat še vedno shranjuje zadnji narejen posnetek.	Počakajte nekaj sekund, da fotoaparat konča z obdelavo zadnje fotografije, preden naredite nov posnetek.	
Fotografija je zamegljena.	Svetloba je slaba, bliskavica pa je nastavljena na Flash Off (Bliskavica izklopljena)  .	V šibkejši svetlobi fotoaparat zahteva daljšo osvetlitev. Da bo fotoaparat pri miru uporabite stojalo, izboljšajte osvetlitev ali bliskavico nastavite na Flash On (Bliskavica vklopljena)  .	Fotoaparat nastavite na način fotografiranja Macro (Makrofotografija)  in ponovno poskušajte narediti posnetek (oglejte si Uporaba načinov fotografiranja na strani 42).
	Med fotografiranjem ste premaknili fotoaparat.	Ko pritisnete gumb Shutter (Sprožilec) , držite fotoaparat pri miru ali uporabite stojalo. Opazujte ikono  na slikovnem zaslonu (to pomeni, da je skoraj nemogoče držati fotoaparat pri miru in da je treba uporabiti stojalo).	

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je zamegljena (nenehno).	Fotoaparat je precisionizos tril napačno stvar ali ni mogel izostriti območja.	<ul style="list-style-type: none"> Poskrbite, da se oklepaja za izostritev obarvata zeleno, preden naredite posnetek (oglejte si Naravnava ostrine fotoaparata na strani 35). Uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 37).
Fotografija je presvetla.	Bliskavica je bila premočna.	<ul style="list-style-type: none"> Izklopite bliskavico (oglejte si Nastavitev bliskavice na strani 40). Oddaljite se od objekta in za enak učinek uporabite odprtost objektiva.
	Naravni ali drug umetni vir svetlobe, kot je bliskavica, je preveč osvetlil objekt.	<ul style="list-style-type: none"> Poskusite narediti posnetek iz drugega kota. Fotoaparata ne usmerjajte neposredno proti svetlobi ali odsevajoči površini v sončnem dnevu. Zmanjšajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 49).
	V prizoru je bilo veliko temnih objektov, kot je črn pes na črnem ležišču.	Zmanjšajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 49).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je presvetla (nenehno).	Slikovni zaslon je nastavljen za prikaz na prostem, kar povzroči, da so fotografije presvetle.	Spremenitev nastavitev Display Brightness (Svetlost zaslona) v meniju Setup Menu (Nastavitev) za boljšo svetlost na slikovnem zaslonu. (oglejte si stran 88).
	EV Compensation (Izravnava EV) ste uporabili, ko je ne bi smeli.	EV Compensation (Izravnava EV) nastavite na 0,0 (oglejte si stran 49).
Fotografija je pretemna.	Ni bilo dovolj svetlobe.	<ul style="list-style-type: none"> ● Počakajte, da se naravna osvetlitev izboljša. ● Dodajte posredno osvetlitev. ● Uporabite bliskavico (oglejte si stran 40). ● Povečajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 49).
	Bliskavica je bila vklopljena, a je bil objekt preveč oddaljen.	Poskrbite, da bo objekt v dosegu bliskavice (oglejte si stran 156). Če je, uporabite nastavitev Flash Off (Bliskavica izklopljena) (oglejte si stran 40), ki zahteva daljšo osvetlitev (uporabite stojalo).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je presvetla (nenehno).	Svetloba je za objektom.	<ul style="list-style-type: none"> • Z nastavitevijo Flash On (Bliskavica vklopljena) (oglejte si stran 40) osvetlite objekt. • Povečajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 49).
	S prsti ste zaprli bliskavico.	Prepričajte se, da prstov med fotografiranjem ne držite na bliskavici.
	V prizoru je bilo veliko svetlih objektov, kot je bel pes v snegu.	Povečajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 49).
Fotografija je nejasna.	Fotoaparat je bil v času fotografiranje pretopel. Fotoaparat je bil morda dolgo časa vklopljen ali pa je bil shranjen na vročem mestu.	Ta učinek, do katerega lahko pride pri vseh digitalnih fotoaparatih, se verjetno pri večini fotografij ne opazi. Ta učinek se bo zmanjšal, ko se fotoaparat ohladi. Za najboljšo kakovost fotografije fotoaparata ne shranjujte na zelo vročih mestih. Če je fotoaparat po uporabi dolgo topel, poskusite izklopiti slikovni zaslon, da zmanjšate segrevanje. Tako kot velja za vse električne naprave, tudi fotoaparata ne puščajte na zelo vročih mestih, na primer na armaturni plošči avtomobila, ki je na soncu.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je nejasna (nenehno).	Nastavitev ISO Speed (Občutljivost filma ISO) je bila previsoka.	Uporabite nižjo nastavitev ISO Speed (Občutljivost filma ISO) (oglejte si stran 55).
	Kompresija fotografije pri nastavitevi Image Quality (Kakovost fotografije) (3 MP, 1 MP ali VGA) je bila previsoka.	Uporabite 3 MP Best (Najboljše) pri nastavitevi Image Quality (Kakovost fotografije) , ki ima najnižjo kompresijo slike (oglejte si stran 50).
	Ni bilo dovolj svetlobe.	<ul style="list-style-type: none"> ● Počakajte, da se naravna osvetlitev izboljša. ● Dodajte posredno osvetlitev. ● Uporabite bliskavico (oglejte si stran 40).
Prikazan je napačen datum in/ ali čas.	Datum in/ali čas sta nepravilno nastavljena ali pa se je spremenil lokalni čas.	Datum in čas ponastavite z možnostjo Date & Time (Datum in čas) v meniju Setup Menu (Nastavitev) (oglejte si stran 91).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Prikazan je napačen datum in/ ali čas (nenehno).	Bateriji sta bili izpraznjeni ali predolgo časa nista bili vstavljeni v fotoaparatu.	Datum in čas se bosta ohranila za približno 10 minut, ko napolnjeni bateriji ne bosta vstavljeni. Datum in čas ponastavite z možnostjo Date & Time (Datum in čas) v meniju Setup Menu (Nastavitev) (oglejte si stran 91).
Fotoaparat se pri pregleđovanju fotografij počasi odziva.	Počasna dodatna pomnilniška kartica, ki je vstavljena, ali preveč posnetkov na kartici lahko vpliva na opravila, kot so pomikanje med fotografijami, povečevanje, brisanje itd.	Oglejte si Shranjevanje na strani 157 in Zmogljivost pomnilnika na strani 161 za nasvete o pomnilniški kartici.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotoaparat se rahlo (ali celo močno) segreje.	Za napajanje fotoaparata ali polnjenje baterij v fotoaparatu uporabljate vmesnik za napajanje HP ali pa fotoaparat uporabljate že dalj časa (15 minut ali dlje).	To je normalno. Če pa se vam zdi kaj neobičajno, izklopite fotoaparat, izključite ga iz HP vmesnika za napajanje in pustite, da se ohladi. Nato fotoaparat in bateriji preglejte, da niso morda poškodovani.
Ne morem prenesti slik s fotoaparatom na svoj računalnik.	V računalniku ni nameščena programska oprema HP Image Zone.	Bodisi namestite programsko opremo HP Image Zone (oglejte si Namestitev programske opreme na strani 14) ali pa si oglejte Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone na strani 99.
	Računalnik ne razume standarda PTP (Picture Transfer Protocol).	Nastavite fotoaparat na način Disk Drive (Diskovni pogon) (oglejte si Konfiguriranje fotoaparata kot diskovni pogon na strani 103).
Imam težave pri namestitvi ali uporabi programske opreme HP Image Zone.		Obiščite HP-jevo spletno stran za pomoč strankam: www.hp.com/support

Sporočila o napakah na fotoaparatu

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
BATTERIES DEPLETED (BATERIJI STA PRAZNI). <i>Camera is shutting down. (Fotoaparat se ugaša.)</i>	V baterijah je premalo energije, da bi lahko še naprej uporabljali fotoaparat.	Zamenjajte ali ponovno napolnite bateriji ali pa uporabite vmesnik za napajanje HP.
Batteries are defective (Bateriji sta pokvarjeni)	V baterijah je prišlo do kratkega stika ali pa se je preveč izpraznila.	Kupite nove baterije. (Oglejte si Dodatek B: Kako in kje kupovati dodatke na strani 153).
Batteries cannot be charged (Baterij se ne da napolniti)	Med polnjenjem je prišlo do napake, do prekinitev pri napajanju z električno energijo, morda je bil v uporabi napačen vmesnik za napajanje z električno energijo, lahko da sta bateriji preveč izpraznjeni ali pokvarjeni, ali pa v fotoaparatu sploh ni baterije.	Poskusite nekajkrat napolniti bateriji. Če s tem ne odpravite napake, skušajte napolniti bateriji z zunanjim polnilcem. Če se bateriji še vedno ne napolnita, kupite novi bateriji in poskusite znova. (Oglejte si Dodatek B: Kako in kje kupovati dodatke na strani 153).

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
UNSUPPORTED CARD (NEPODPRTA KARTICA)	Pomnilniška kartica, ki je vstavljena v režo za pomnilniško kartico, ni podprtta.	Poskrbite, da boste uporabljali pomnilniško kartico, ki jo fotoaparat podpira. (oglejte si Shranjevanje na strani 157.).
CARD IS UNFORMATTED (KARTICA NI FORMATIRANA) Press OK to format card (Za formatiranje pritisnite OK)	Vstavljeni dodatno pomnilniško kartico morate formatirati.	Pomnilniško kartico formatirajte po navodilih na slikovnem zaslonu (ali če kartice ne želite formatirati, jo odstranite iz fotoaparata).
CARD HAS WRONG FORMAT (POMNILNIŠKA KARTICA JE NAPAČNEGA FORMATA) Press OK to format card (Za formatiranje pritisnite OK)	Vstavljeni dodatna pomnilniška kartica je formatirana za uporabo v drugi napravi, kot je denimo predvajalnik MP3.	Pomnilniško kartico ponovno formatirajte po navodilih na slikovnem zaslonu (ali jo odstranite iz fotoaparata, če je ne želite ponovno formatirati).
Unable to format (Formatiranje ni mogoče) Poskusite znova	Dodatna vstavljeni pomnilniška kartica je pokvarjena.	Zamenjajte pomnilniško kartico, če imate čitalnik pomnilniške kartice, pa kartico formatirajte z računalnikom. Za navodilo si oglejte dokumentacijo čitalnika pomnilniške kartice.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
<p>The card is locked. (Kartica je zaklenjena.) Please remove the card from your camera. (Odstranite jo iz fotoaparata.)</p>	<p>Ob poskusu konfiguriranja menija HP Instant Share je vstavljená dodatna pomnilniška kartica zaklenjena.</p>	<p>Odstranite kartico iz fotoaparata in nadaljujte z opravilom HP Instant Share ali pa pred nadaljevanjem premaknite jeziček na pomnilniški kartici in jo tako odklenite.</p>
<p>CARD LOCKED (KARTICA JE ZAKLENJENA)</p>	<p>Dodatna vstavljená pomnilniška kartica je zaklenjena.</p>	<p>Pri izklopljenem fotoaparatu odstranite pomnilniško kartico iz fotoaparata in premaknite jeziček na njej in jo tako odklenite.</p>
<p>MEMORY FULL (POMNILNIK POLN) ali CARD FULL (KARTICA JE POLNA)</p>	<p>V notranjem pomnilniku ali na vstavljeni dodatni pomnilniški kartici ni dovolj prostora, da bi shranili nove fotografije.</p>	<p>Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si Delete (Briši na strani 67). Lahko pa tudi zamenjate kartico z novo.</p>

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Memory full (Pomnilnik poln). ali Card full (Kartica polna). Fotoaparat ne more shraniti izbora za izbora za Skupno rabo.	Notranji pomnilnik ali izbirna pomnilniška kartica je poln/-a, kar preprečuje shranjevanje naslovov HP Instant Share v fotoaparat ali označevanje fotografij za HP Instant Share .	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si Delete (Briši) na strani 67). Nato ponovno nastavite naslove HP Instant Share (oglejte si Nastavljanje naslovov v meniju HP Instant Share Menu na strani 74).
Pomnilnik/ Kartica je preveč poln/-a za snemanje zvoka.	Na voljo ni dovolj prostora za snemanje več kot treh sekund zvoka.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si Delete (Briši) na strani 67). Lahko pa tudi zamenjate kartico z novo.
Za dokončanje ni na voljo dovolj prostora na kartici.	V notranjem pomnilniku ali na vstavljeni dodatni pomnilniški kartici ni dovolj prostora, da bi shranili sukanje fotografije.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si Delete (Briši) na strani 67). Nato zasukajte fotografijo s pomočjo računalnika.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Za dokončanje ni na voljo dovolj prostora na kartici. (nenehno).	Fotografija je prevelika za sukanje ali povečavo.	Fotografija verjetno izvira iz drugega fotoaparata. Prenesite fotografijo s fotoaparata na računalnik, nato pa jo z uporabo računalnika zasukajte ali povečajte.
CARD IS UNREADABLE (KARTICA JE NEBERLJIVA)	Fotoaparat ne more prebrati vstavljenе pomnilniške kartice. Kartica je pokvarjena ali pa je fotoaparat ne podpira.	<ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparat izklopite in ponovno vklopite. • Poskrbite, da boste uporabljali pomnilniško kartico, ki jo fotoaparat podpira (oglejte si Shranjevanje na strani 157). Če je pomnilniška kartica primerna, jo poskusite ponovno formatirati s pomočjo možnosti Format (Formatiranje) v podmeniju Delete (Briši) menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje) (oglejte si Delete (Briši) na strani 67). Če je ne morete formatirati, je verjetno pokvarjena. Zamenjajte pomnilniško kartico.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
PROCESSING... (OBDELAVA...)	Fotoaparat obdeluje podatke, kot je shranjevanje zadnjega posnetka, ki ste ga naredili.	Počakajte nekaj sekund, da fotoaparat konča z obdelavo, preden naredite nov posnetek ali pritisnete drug gumb.
CHARGING FLASH... (POLNJENJE BLISKAVICE...)	Fotoaparat ponovno polni bliskavico.	Če je v bateriji malo energije, se bo bliskavica polnila dlje časa. Če se to sporočilo pojavlja pogosto, boste morda morali zamenjati ali pa ponovno napolniti baterijo.
FOCUS TOO FAR (OSTRENJE IZVEN DOSEGА) in utripa 	Razdalja ostrenja je predaleč dosegа fotoaparata v načinu fotografiranja Macro (Makrofotografija)  .	<ul style="list-style-type: none"> ● Spremenite način fotografiranja (oglejte si Uporaba načinov fotografiranja na strani 42). ● Približajte se objektu znotraj območja ostrine za način fotografiranja Macro (Makrofotografija) (oglejte si Uporaba načinov fotografiranja na strani 42).

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
FOCUS TOO CLOSE (OSTRENJE PREBLIZU)	Razdalja ostrenja je preblizu dosega fotoaparata v načinu fotografiranja Macro (Makrofotografija)  .	Oddaljite se stran od objekta, znotraj območja za Macro (Makrofotografija) (oglejte si stran 42).
Utripajoča 	Razdalja ostrenja je preblizu dosega fotoaparata, ne da bi bil ta v načinu fotografiranja Macro (Makrofotografija)  .	Fotoaparat nastavite na način fotografiranja Macro (Makrofotografija)  ali se oddaljite.
UNABLE TO FOCUS (NE MOREM IZOSTRITI) in utripa 	Fotoaparat ne more izostriti v načinu fotografiranja Macro (Makrofotografija)  , verjetno zaradi slabega kontrasta.	<ul style="list-style-type: none"> Uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte sistran 37). Fotoaparat usmerite na svetlejši del prizora. Prepričajte se, da je fotoaparat znotraj območja za Macro (Makrofotografija) (oglejte si stran 42).

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (PRESLABA OSVETLITEV - NE MOREM IZOSTRITI)	Prizor je pretemen, fotoaparat pa ne more izostriti v načinu fotografiranja Macro (Makrofotografija)  .	<ul style="list-style-type: none"> • Dodajte zunanji vir svetlobe. • Uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte sistran 37). Fotoaparat usmerite na svetlejši del prizora.
 (opozarja na tresljaje fotoaparata)	Svetloba je slaba in fotografija bo verjetno zamegljena zaradi daljše osvetlitve, ki je potrebna.	Uporabite bliskavico (oglejte si Nastavitev bliskavice na strani 40) ali stojalo.
ERROR SAVING IMAGE (NAPAKA PRI SHRANJEVANJU FOTOGRAFIJE) ali ERROR SAVING VIDEO (NAPAKA PRI SHRANJEVANJU VIDEA)	Vstavljena izbirna pomnilniška kartica je bila odstranjena, preden je fotoaparat končal z zapisovanjem nanjo, ali je bila napol zaklenjena.	<ul style="list-style-type: none"> • Preden odstranite kartico iz fotoaparata, počakajte, da lučka Memory (Pomnilnik) preneha utripati. • Pri izklopljenem fotoaparatu odstranite pomnilniško kartico in preverite, ali je jeziček na robu kartice do konca v položaju za odklepanje.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Cannot display image (Fotografije se na da prikazati)	Fotografija je bila posneta z drugim fotoaparatom ali pa se je slikovna datoteka pokvarila zaradi nepravilnega izklapljanja fotoaparata.	<ul style="list-style-type: none"> Fotografija je morda še vedno v redu. Prenesite fotografijo v računalnik in jo poskušajte prikazati s programsko opremo HP Image Zone. Pomnilniške kartice ne odstranjujte, ko je fotoaparat vklopljen.
Camera has experienced an error (V fotoaparatu je prišlo do napake)	Morda je prišlo do napake v strojno-programski opremi.	Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno vklopite. Če s tem ne odpravite težave, poskusite ponastaviti fotoaparat (oglejte si Ponastavljanje fotoaparata na strani 98). Če se težava še naprej pojavlja, si oglejte kodo napake in pokličite podporno službo HP (oglejte si Kako poiskati pomoč na strani 135).
Unknown USB device (Neznana USB naprava)	Fotoaparat je povezan z USB napravo, ki je ne prepozna.	Poskrbite, da bo fotoaparat povezan s tiskalnikom ali računalnikom, ki ju podpira.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Unable to communicate with printer (Ni komunikacije s tiskalnikom)	Med fotoaparatom in tiskalnikom povezava ni vzpostavljena.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Poskrbite, da bosta tiskalnik in fotoaparat ali dodatna priklopna enota HP Photosmart M-series povezana s kablom. Če s tem težave ne odpravite, izklopite fotoaparat in prekinite kabelsko povezavo s tiskalnikom. Tiskalnik izklopite in ga nato ponovno vklopite. Ponovno povežite fotoaparat s tiskalnikom in ga vklopite.
Unsupported printer (Nepodprt tiskalnik)	Tiskalnika fotoaparat ne podpira.	Fotoaparat povežite s podprtим tiskalnikom, kot je HP Photosmart, ali tiskalnikom, ki je združljiv s PictBridge. Ali pa fotoaparat povežite z računalnikom in tiskajte preko njega.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
<p>Photo tray is engaged. (Predal za fotografski papir na tiskalniku je zaseden.)</p>	<p>Izbrana velikost papirja ne odgovarja predalu za fotografski papir tiskalnika.</p>	<p>Odstranite predal za fotografski papir ali zamenjajte velikost papirja v meniju Print Setup (Nastavitev tiskanja) na fotoaparatu.</p>
<p>Disengage photo tray or select smaller paper size (Odstranite predal za fotografski papir ali izberite manjšo velikost papirja)</p>		
<p>Printer top cover is open (Zgornji pokrov tiskalnika je odprt)</p>	<p>Tiskalnik je odprt.</p>	<p>Zaprite zgornji pokrov tiskalnika.</p>
<p>Incorrect or missing print cartridge (Napačna tiskalna kartuša ali le-te ni v tiskalniku)</p>	<p>Uporabili ste napačen model tiskalne kartuše ali le-ta ni vstavljena v tiskalnik.</p>	<p>Vstavite novo tiskalno kartušo, izklopite tiskalnik in ga nato ponovno vklopite.</p>

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Printer has a paper jam (Zagozditev papirja) ali The print carriage has stalled (Nosilec tiskalnih kartuš se je zataknil)	Prišlo je do zagozditve papirja ali pa se je zataknil nosilec tiskalnih kartuš.	Izklopite tiskalnik. Odstranite ves zagozdeni papir in ponovno vklopite tiskalnik.
Printer is out of paper (V tiskalniku ni papirja)	V tiskalniku je zmanjšalo papirja.	Papir naložite v tiskalnik in pritisnite gumb OK (V redu) ali Continue (Nadaljuj) na tiskalniku.
Selected print size is larger than selected paper size. (Izbrana velikost tiskanja je večja od izbrane velikosti papirja.)	Velikost tiskanja je prevelika za velikost papirja.	Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) na fotoaparatu za vrnitez na zaslon Print Setup (Nastavitev tiskanja) in izbiro velikosti tiskanja, ki ustreza velikosti papirja. Ali izberite večjo velikost papirja in v tiskalnik naložite večji papir.
Selected paper size is too big for printer. (Izbrana velikost papirja je prevelika za tiskalnik.)	Izbrana velikost papirja je večja od največje velikosti, ki jo tiskalnik podpira.	Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) na fotoaparatu za vrnitez na zaslon Print Setup (Nastavitev tiskanja) in izbiro velikosti papirja, ki ustreza tiskalniku.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
<p>Borderless printing is only supported on photo paper. (Brezrobo tiskanje podpira samo fotografski papir.)</p>	<p>Brezrobo fotografijo ste poskušali natisniti na navaden papir.</p>	<p>Izberite manjšo velikost tiskanja ali pa poskrbite, da je Paper Type (Vrsta papirja) na zaslonu Print Setup (Nastavitev tiskanja) nastavljena na Photo (Fotografski papir) (pritisnite Menu/OK (Meni/V redu)) na fotoaparatu za vrnitev na zaslon Print Setup (Nastavitev tiskanja) in nastavitev Paper Type (Vrsta papirja) na Photo (Fotografski papir)). V tiskalnik naložite fotografski papir.</p>
<p>Borderless printing is not supported on this printer. (Ta tiskalnik ne podpira brezrobega tiskanja.)</p>	<p>Tiskalnik ne podpira brezrobega tiskanja.</p>	<p>Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) na fotoaparatu za vrnitev na zaslon Print Setup (Nastavitev tiskanja) in izbiro manjše velikosti tiskanja.</p>
<p>Printing cancelled (Tiskanje preklicano)</p>	<p>Tiskanje je bilo preklicano.</p>	<p>Pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu) na fotoaparatu. Poskusite ponovno tiskati.</p>

Sporočila o napakah v računalniku

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Cannot Connect To Product (Povezava z izdelkom ni mogoča)	Računalnik mora imeti dostop do datotek v pomnilniku med nastavljanjem HP Instant Share . A notranji pomnilnik je poln, če pa je vstavljena pomnilniška kartica, je le-ta polna.	Če sta notranji pomnilnik ali pomnilniška kartica polna, prenesite fotografije v računalnik (oglejte si Prenos fotografij v računalnik na strani 81) in jih nato izbrišite iz fotoaparata, da naredite prostor (oglejte si Delete (Briši) na strani 67).
	Fotoaparat je izklopljen.	Vklopite fotoaparat.
	Fotoaparat ne deluje pravilno.	Fotoaparat poskušajte povezati neposredno s tiskalnikom HP Photosmart ali tiskalnikom, ki je združljiv s PictBridge in natisnite fotografijo. S tem se prepričate, ali je vse v redu s fotografijo in ali dodatna pomnilniška kartica, USB povezava in USB kabel delujejo pravilno.
	Kabel ni pravilno povezan.	Poskrbite, da bo kabel pravilno povezan z računalnikom in fotoaparatom.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Cannot Connect To Product (Povezava z izdelkom ni mogoča)	Fotoaparat je nastavljen na Digital Camera (Digitalni fotoaparat) v podmeniju USB Configuration (Konfiguracija USB) menija Setup Menu (Nastavitev) , a ga računalnik ne prepozna kot digitalni fotoaparat.	Spremenite nastavitev USB Configuration (Konfiguracija USB) na Disk Drive (Diskovni pogon) v meniju Setup Menu (Nastavitev) . (Oglejte si stran 92.) To omogoča, da se fotoaparat v računalniku pojavi kot dodaten diskovni pogon, tako da lahko slikovne datoteke enostavno kopirate iz fotoaparata na trdi disk računalnika.
Fotoaparat je povezan z računalnikom preko USB zvezdišča, le-ta pa ni združljiv s fotoaparatom.		Fotoaparat povežite z računalnikom neposredno preko USB vrat v računalniku.
Uporabljate priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri, pozabili pa ste pritisniti gumb Save/Print (Shrani/Natisni) .		Na priklopni enoti pritisnite gumb Save/Print (Shrani/Natisni) .

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Cannot Connect To Product (Povezava z izdelkom ni mogoča)	Dodatna vstavljena pomnilniška kartica je zaklenjena.	Pri izklopljenem fotoaparatu odstranite pomnilniško kartico in premaknite jeziček na njej in jo tako odklenite.
	USB povezava je bila prekinjena.	Ponovno zaženite računalnik.
Could Not Send To Service (Pošiljanje storitvi ni mogoče)	Računalnik ni povezan z internetom.	Poskrbite, da bo računalnik povezan.
Communication Problem (Težave s komunikacijo)	Izvaja se druga programska oprema HP Instant Share z izključnim dostopom do fotoaparata.	Zaprite drug program HP Instant Share .

Kako poiskati pomoč

V tem odstavku boste našli informacije o pomoči za vaš digitalni fotoaparat, vključno z informacijami o pomoči na spletu, razlago o podpornem postopku in telefonskimi številkami.

Spletna stran HP

Stranke s posebnimi potrebami lahko pomoč poiščejo na spletni strani www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

Spletna stran HP Photosmart

Obiščite spletno stran www.photosmart.hp.com ali www.hp.com/photosmart, kjer boste našli:

- Namige za učinkovitejšo in bolj domiselno uporabo fotoaparata
- Najnovejše različice gonilnikov in programske opreme za digitalni fotoaparat HP
- Možnost za prijavo izdelka
- Lahko se naročite na novice, posodobitve gonilnikov in programske opreme ter podpora opozorila

Podporni postopek

HP-jev podporni postopek je najbolj učinkovit, če sledite naslednjim korakom po določenem vrstnem redu:

- 1 V uporabniškem priročniku preglejte odstavek o odpravljanju težav (oglejte si **Težave in rešitve** na strani 105).
- 2 Povežite se s spletno stranjo HP-jeve pomoči strankam. Če imate dostop do interneta, lahko o digitalnem fotoaparatu izveste celo vrsto informacij. Če potrebujete pomoč ali posodobljene gonilnike in programsko opremo, obiščite HP-jevo spletno stran www.hp.com/support
Spletna stran za podporo strankam je na voljo v naslednjih jezikih: V nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem, kitajskem, poenostavljenem kitajskem, japonskem, korejskem.
(Podporne informacije za Dansko, Finsko in Norveško so na voljo le v angleškem jeziku.)
- 3 Dostop do HP-jeve elektronske pomoči. Če imate dostop do interneta, se povežite s HP-jem prek elektronske pošte na strani: www.hp.com/support. Osebno vam bodo odgovorili HP-jevi strokovnjaki iz centra za podporo strankam. Pomoč preko elektronske pošte je na voljo v jezikih, navedenih na spletni strani.
- 4 (Uporabniki v ZDA in Kanadi naj preskočijo ta korak in preidejo na korak 5.) Povežite se z vašim krajevnim prodajalcem za HP. Če je na vašem digitalnem fotoaparatu prišlo do napake v strojni opremi, ga nesite v popravilo k vašemu prodajalcu za HP. V času garancije so usluge brezplačne.

5 Na HP-jevo pomoč strankam se lahko obrnete tudi po telefonu. Na naslednji spletni strani se pozanimajte o podrobnostih in pogojih za pomoč prek telefona v vaši državi/regiji: www.hp.com/support. Ker nenehno izboljšujemo HP-jeve storitve prek telefona, vam svetujemo, da na HP-jevi spletni strani preverite nove informacije o storitvah in dostavi. Če s pomočjo omenjenih možnosti težave ne morete odpraviti, pokličite na HP, ko imate računalnik in digitalni fotoaparat pred sabo. Da bo storitev hitrejša, bodite pripravljeni, da nam boste posredovali naslednje informacije:

- Številko modela digitalnega fotoaparata (nahaja se na sprednji strani fotoaparata)
- Serijsko številko digitalnega fotoaparata (nahaja se na dnu fotoaparata)
- Operacijski sistem in razpoložljivi RAM računalnika
- Različico HP-jeve programske opreme (na etiketi CD-ja)
- Sporočila, ki so se prikazala, ko je prišlo do napake

Veljavni pogoji HP-jeve telefonske podpore se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Telefonska podpora je od datuma nakupa za določeno obdobje brezplačna, razen če je navedeno drugače.

Lokacije	Trajanje telefonske podpore
Afrika	30 dni
Bližnji vzhod	30 dni
Evropa	1 leto
Kanada	1 leto

Lokacije	Trajanje telefonske podpore
Latinska Amerika	1 leto
Tihomorska Azija	1 leto
Združene države	1 leto

Telefonska podpora v Združenih državah in Kanadi

Podpora je na voljo v času in po poteku garancije.

V času garancije je telefonska podpora brezplačna. Pokličite 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

Telefonska podpora HP Total Care je na voljo v angleškem in španskem jeziku 24 ur na dan 7 dni v tednu. (Dneve in ure podpore se lahko spremeni brez obvestila.)

Po poteku garancije pokličite 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Popravilo je potrebno plačati, za znesek pa obremenimo vašo kreditno kartico. Če mislite, da vaš HP izdelek potrebuje popravilo, pokličite HP Total Care in predstavnik Total Carea vam bo pomagal določiti možnosti popravila.

Telefonska podpora v Evropi, na Bližnjem Vzhodu in v Afriki

Telefonske številke HP-jevega centra za podporo strankam in politika poslovanja se lahko spremenijo. Na naslednji spletni strani se pozanimajte o podrobnostih in pogojih telefonske podpore v vaši državi/regiji: www.hp.com/support

Alžirija +213 61 56 45 43

Avstrija +43 1 86332 1000
0810-001000 (v državi)

Bahrajn 800 171 (v državi brezplačno)

Belgija 070 300 005 (nizozemščina)
070 300 004 (francoščina)

Bližnji vzhod +971 4 366 2020 (mednarodna številka)

Češka republika +420 261307310

Danska +45 70 202 845

Egipt +20 2 532 5222

Finska +358 (0)203 66 767

Francija +33 (0)892 69 60 22 (Euro 0.34/minute)

Grčija +30 210 6073603 (mednarodna številka)
801 11 22 55 47 (v državi)
800 9 2649 (brezplačno s Cipra v Atene)

Irska 1890 923 902

Italija 848 800 871

Izrael +972 (0) 9 830 4848

Južna Afrika 086 0001030 (Južnoafriška republika)
+27 11 2589301 (mednarodna številka)

Luksemburg 900 40 006 (francoščina)
900 40 007 (nemščina)

Madžarska +36 1 382 1111

Maroko +212 22 404747

Nemčija +49 (0)180 5652 180 (Euro 0,12/minute)

Nigerija +234 1 3204 999

Nizozemska 0900 2020 165 (0,10 EUR/min)

Norveška +47 815 62 070

Poljska +48 22 5666 000

Portugalska 808 201 492

Romunija +40 (21) 315 4442

Ruska federacija +7 095 7973520 (Moskva)
+7 812 3467997 (Sankt Peterburg)

Saudska Arabija 800 897 1444 (v državi brezplačno)

Slovaška +421 2 50222444

Španija 902 010 059

Švedska +46 (0) 77 120 4765

Švica 0848 672 672 (nemščina, francoščina, italijanščina—
Čez dan 0,08 CHF/sicer 0,04 CHF)

Tunizija +216 71 89 12 22

Turčija +90 216 579 71 71

Ukrajina +7 (380 44) 4903520 (Kijev)

Velika Britanija +44 (0)870 010 4320

Zahodna Afrika +351 213 17 63 80 (samo francosko
govoreče države)

Združeni arabski emirati 800 4520 (v državi brezplačno)

Telefonska podpora drugje po svetu

Telefonske številke HP-jevega centra za podporo strankam in politika poslovanja se lahko spremenijo. Na naslednji spletni strani se pozanimajte o podrobnostih in pogojih telefonske podpore v vaši državi/regiji: www.hp.com/support.

Argentina (54)11-4778-8380 ali 0-810-555-5520

Avstralija +61 (3) 8877 8000 ali krajevna (03) 8877 8000

Brazilija 0800-15-7751 ali 11-3747-7799

Čile 800-360-999

Dominikanska republika 1-800-711-2884

Ekvador 999 -119 (Andinatel)

+1-800-711-2884 (Andinatel)

1-800-225-528 (Pacifitel)

+1-800-711-2884 (Pacifitel)

Filipini +63 (2) 867 3551

Gvatemala 1-800-999-5105

Hong Kong SAR +852 2802 4098

Indija 1 600 447737

Indonezija +62 (21) 350 3408

Jamajka 1-800-711-2884

Japonska 0570 000 511 (znotraj Japonske)

+81 3 3335 9800 (izven Japonske)

Kanada 1-800-474-6836

(905-206-4663 iz klicnega področja znotraj kraja Mississauga)

Kitajska +86 (21) 3881 4518

Kolumbija 01-800-51-HP-INVENT

Koreja, republika +82 1588-3003

Kostarika 0-800-011-4114 ali 1-800-711-2884

Malezija 1 800 805 405

Mehika 01-800-472-6684 ali (55)5258-9922

Nova Zelandija +64 (9) 356 6640

Panama 001-800-711-2884

Peru 0-800-10111

Singapur +65 6272 5300

Tajška +66 (0)2 353 9000

Tajvan +886 0 800 010055

Trinidad in Tobago 1-800-711-2884

Venezuela 0-800-4746-8368

Vietnam +84 (0) 8 823 4530

Združene države +1 (800) 474-6836

Dodatek A: Kako ravnati z baterijami

Vaš fotoaparat uporablja dve bateriji AA. Ne uporabljajte običajnih alkalnih baterij. Za boljši učinek uporabite litij baterije Energizer AA ali baterije za polnjenje NiMH AA.

Pomembne stvari glede baterij

- Pri prvi uporabi baterij NiMH poskrbite, da jih pred uporabo v fotoaparatu popolnoma napolnite.
- Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dlje časa (več kot dva meseca), HP priporoča, da baterije odstranite. To ni potrebno le v primeru, če uporabljate baterije za polnjenje in imate fotoaparat na priklopnih enotah ali priključen na HP-jev vmesnik za napajanje.
- Ob vstavljanju baterij v fotoaparat poskrbite, da so obrnjene tako, kot kažejo oznake v prostoru za baterije. Če baterij ne vstavite pravilno, vratca še vedno lahko zaprete, a baterije ne bodo delovale.
- Nikoli ne uporabljajte baterij različne sestave (litij in NiMH), različnih znamk ali različnih starosti. To lahko namreč povzroči nepravilno delovanje fotoaparata ali puščanje baterij. Vedno uporabljajte dve enaki bateriji iste sestave, znamke in starosti.
- Delovanje vseh baterij je v hladnejšem okolju slabše. V hladnem okolju najbolje delujejo baterije litij Energizer AA. Tudi baterije NiMH lahko še zadovoljivo delujejo pri nizkih temperaturah. Če želite izboljšati delovanje vseh vrst baterij, fotoaparat in/ali baterije v hladnem okolju hranite na toplem v notranjem žepu.

Kako podaljšati življenjsko dobo baterij

Tu je nekaj nasvetov za podaljševanje življenjske dobe baterij:

- Izklopite slikovni zaslon in namesto tega uporabite iskalo, ko zajemate fotografije in video. Kadar je le mogoče, naj bo slikovni zaslon izklopljen.
- Spremenite nastavitev **Live View at Power On** (Prikaz v živo ob vklopu) v meniju **Setup Menu** (Nastavitev) v **Live View Off** (Prikaz v živo izklopljen), tako da se fotoaparat ne vklopi v načinu **Live View** (Prikaz v živo) (oglejte si **Live View at Power On** (Prikaz v živo ob vklopu) na strani 90).
- Spremenite nastavitev **Display Brightness** (Svetlost zaslona) v meniju **Setup Menu** (Nastavitev) v **Low** (Nizka), tako da slikovni zaslon troši manj energije pri možnosti **Live View** (Prikaz v živo) (poglejte **Display Brightness** (Svetlost zaslona) na strani 88).
- Zmanjšajte uporabo bliskavice, tako da fotoaparat nastavite na **Auto Flash** (Samodejna bliskavica) namesto na **Flash On** (Bliskavica vklopljena) (oglejte si **Nastavitev bliskavice** na strani 40).
- Da bi zmanjšali premikanje leč, zoom uporabljajte le, ko je potrebno (oglejte si **Uporaba zooma** na strani 38).
- Zmanjšajte nepotrebno število polnjenj. Če nameravate v povprečju narediti več kot dva posnetka vsakih pet minut, pustite fotoaparat raje vklopljen (slikovni zaslon naj bo izklopljen), kot pa da ga po vsakem narejenem posnetku ugašate. Tako se leče v objektivu manjkrat razširijo in skrčijo.
- Ko bo fotoapart dlje časa vklopljen, npr. pri prenosu fotografij v računalnik ali med tiskanjem, uporabljajte HP-jev vmesnik za napajanje ali prikloplno enoto HP Photosmart M-series.

Varnostni ukrepi za uporabo baterij NiMH

- V fotoaparatu, priklopni enoti HP Photosmart M-series ali v polnilcu za hitro polnjenje HP Photosmart lahko polnite samo baterije NiMH.
- Baterije NiMH ne dajajte v ogenj in je ne segrevajte.
- Ne povezujte pozitivnega in negativnega pola baterije NiMH s kovinskim predmetom (npr. žico).
- Baterije NiMH ne prenašajte ali shranjujte skupaj s kovanci, z ogrlicami, lasnimi iglami ali drugimi kovinskimi predmeti. Shranjevanje baterije NiMH skupaj s kovanci je lahko še posebej nevarno. Da bi se izognili poškodbam, baterije ne dajajte v žep z drobižem.
- Baterije ne prebadaite z žeblji, po njej ne udarjajte s kladivom, nanjo ne stopajte ali je drugače ne izpostavljajte močnim trkom ali udarcem.
- Ne spajkajte neposredno na baterijo.
- Baterije ne izpostavljajte vodi ali slani vodi, ne dopustite, da se baterija zmoči.
- Baterije ne razstavljajte ali spreminjaite. Baterija vsebuje varnostne in zaščitne naprave, ki utegnejo v primeru poškodbe povzročiti segrevanje baterije, eksplozijo ali vžig.
- Če baterija med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem oddaja nenavaden vonj, je izjemno vroča (normalno je, da je baterija topla), spremeni barvo ali obliko ali je kakor koli videti neobičajna, jo morate takoj prenehati uporabljati.
- Če začne baterija puščati in tekočina pride v stik z očesom, nikar ne otirajte oči. Dobro izperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če ne boste ukrepali, lahko tekočina poškoduje oko.

Delovanje različnih vrst baterij

V spodnji tabeli je prikazano, kako delujejo litijeve in baterije NiMH za polnjenje v različnih scenarijih uporabe.

Način uporabe	Litijive	NiMH
Varčno (nad 30 fotografij mesečno)	Zadovol-jivo	Dobro
Varčno (manj kot 30 fotografij mesečno)	Dobro	Zadovol-jivo
Pogosta uporaba bliskavice, pogosto fotografiranje	Dobro	Dobro
Pogosta uporaba videa	Dobro	Dobro
Pogosta uporaba funkcije Live View (Prikaz v živo)	Dobro	Dobro
Skupna življenska doba baterije	Dobro	Zadovol-jivo
Uporaba ob nizki temperaturi/ pozimi	Dobro	Zadovoljivo
Občasna uporaba (brez priklopne enote)	Dobro	Zadovol-jivo
Občasna uporaba (s priklopno enoto)	Dobro	Dobro
Ponovno polnjenje baterij	Ne	Dobro

Indikatorji za napajanje

Na zaslonu stanja se lahko prikažejo naslednje ikone porabe energije v **Live View (Prikaz v živo)**, v meniju **Playback (Ponovno pregledovanje)** in kadar je fotoaparat povezan z računalnikom ali tiskalnikom. Če ni prikazana nobena ikona, fotoaparat uporablja baterije.

Ikona	Opis
	Baterije so skoraj prazne. Fotoaparat se bo kmalu ugasnil.
	Fotoaparat deluje na vmesnik za napajanje (z baterijami, ki jih ni mogoče polniti ali brez baterij).
	Fotoaparat deluje prek vmesnika za napajanje in polni baterije.
	Fotoaparat je uspešno končal polnjenje baterije in deluje prek vmesnika za napajanje.

OPOMBA Pri odstranitvi baterij iz fotoaparata se nastaviti datuma in časa ohranita še približno 10 minut. Če v naslednjih desetih minutah v fotoaparat ne vstavite baterij, se bosta za datum in čas nastavili isti vrednosti kot pri zadnji uporabi fotoaparata. Ob ponovnem vklopu fotoaparata boste morda pozvani k posodobitvi datuma in časa.

Polnjenje baterij NiMH

Baterije NiMH se lahko polnijo v fotoaparatu, ko je ta povezan HP vmesnikom za polnjenje ali priklopljeno enoto HP Photosmart M-series. Baterije NiMH se lahko polni tudi s hitrim polnilnikom HP Photosmart. Oglejte si **Dodatek B: Kako in kje kupovati dodatke** na strani 153.

Ko za polnjenje baterij uporabljate HP vmesnik in je fotoaparat izklopljen, bo med polnjenjem na hrbtni strani fotoaparata utripala lučka Napajanje. Ko uporabljate priklopljeno enoto, bo utripala lučka priklopne enote. Ko uporabljate hitri polnilnik, bo lučka na njem svetila rdeče.

Spodnja razpredelnica prikazuje povprečen čas polnjenja povsem izpraznjene baterije NiMH glede na mesto polnjenja baterije. V razpredelnici je naveden tudi znak, po katerem boste vedeli, da sta bateriji napolnjeni.

Bateriji sta že napolnjeni.	Povprečen čas polnjenja	Znak, ko je polnjenje končano
Pri fotoaparatu z vmesnikom za napajanje z električno energijo HP, ki je priključen	12 do 15 ur	Če je fotoaparat izklopljen, lučka za napajanje na fotoaparatu preneha utripati in se izklopi. Če je fotoaparat vklopljen skupaj s slikovnim zaslonom, se prikaže ikona  .
V fotoaparatu, ko je fotoaparat na priklopljeni enoti	12 do 15 ur	Lučka napajanja na priklopljeni enoti preneha utripati in zasveti.
IV hitrem polnilniku HP	1 ura za 2 bateriji Približno 2 uri za 4 baterije	Lučka na hitrem polnilniku zasveti zeleno.

Če fotoaparata ne boste uporabljali takoj po polnjenju baterij, vam priporočamo, da fotoaparat pustite na priklopni enoti ali vključen v vmesnik za napajanje HP. Fotoaparat bo periodično dopolnil bateriji, da bo vedno pripravljen na uporabo.

Ob uporabi baterij NiMH je treba upoštevati naslednje:

- Pri prvi uporabi baterij NiMH poskrbite, da jih pred uporabo v fotoaparatu popolnoma napolnite.
- Opazili boste, da se na začetku uporabe baterij NiMH zdi, da je življenska doba baterije krajša, kot bi pričakovali. Zmogljivost baterij se bo povečala ali postala najvišja, ko bodo baterije štiri ali pet krat napolnjene in popolnoma izpraznjene (uporabljene). Fotoaparat lahko uporabljate običajno, da izpraznete bateriji v tem začetnem obdobju.
- Vedno polnite obe bateriji NiMH istočasno. Ena slabo napolnjena baterija bo zmanjšala življenjsko dobo tudi drugi bateriji v fotoaparatu.
- Bateriji NiMH se izpraznita, ko jih ne uporabljate, ne glede na to, ali sta vstavljeni v fotoaparat ali ne. Če ju ne uporabljate več kot dva tedna, ju pred uporabo znova napolnite. Tudi če baterij na uporabljate, ju je za podaljšanje njune življenjske dobe priporočljivo polniti enkrat na pol ali enkrat na celo leto.
- Zmogljivost vseh baterij za polnjenje, tudi baterij NiMH, se sčasoma poslabša, še posebej, če jih shranjujemo in uporabljamo pri visokih temperaturah. Če se življenska doba baterij čez čas nepričakovano zmanjša, bateriji zamenjajte.
- Fotoaparat, priklopna enota ali hitri polnilnik se utegnejo med delovanjem in polnjenjem baterij NiMH segreti. To je normalno.

- Bateriji NiMH lahko pustite v fotoaparatu, priklopni enoti ali hitrem polnilniku neomejeno dolgo, ne da bi to škodovalo baterijama, fotoaparatu, priklopni enoti ali hitremu polnilniku. Napolnjene baterije vedno shranujte na hladnem mestu.

Varnostni ukrepi za polnjenje baterij NiMH

- V fotoaparatu, priklopni enoti ali polnilcu za hitro polnjenje polnite samo baterije NiMH.
- V fotoaparat, priklopno enoto ali hitri polnilnik vstavite prav obrnjeni bateriji NiMH.
- Fotoaparat, priklopno enoto ali hitri polnilnik uporabljajte le na suhem mestu.
- Baterij NiMH ne polnite na vročem mestu, na primer na neposredni sončni svetlobi ali v bližini ognja.
- Med polnjenjem baterij NiMH fotoaparata, priklopne enote ali hitrega polnilnika ne smete pokrivati.
- Če se vam zdita bateriji NiMH poškodovani, ne uporabljajte fotoaparata, priklopne enote ali hitrega polnilnika.
- Fotoaparata, priklopne enote ali hitrega polnilnika ne razstavljajte.
- Pred čiščenjem vmesnika za napajanje HP AC ali hitrega polnilnika ju izklopite iz električne vtičnice.
- Po dolgotrajni uporabi se lahko baterija NiMH napne. Če je baterijo NiMH težko vstaviti ali odstraniti v/iz fotoaparata, priklopne enote ali hitrega polnilnika, jo prenehajte uporabljati in jo zamenjajte z novo. Prosimo, da daste staro baterijo v reciklažo.

Izklop po mirovanju za varčevanje z energijo

Če 20 sekund v načinu **Live View (Prikaz v živo)** in 30 sekund v drugem načinu na fotoaparatu ne pritisnete nobenega gumba, se slikovni zaslon po tem času samodejno izklopi, da bi tako privarčeval energijo v baterijah. Ko je fotoaparat povezan z računalnikom, se slikovni zaslon samodejno izklopi 10 sekund po vzpostavitvi povezave. Ko je fotoaparat v stanju »mirovanje«, ga obudimo s pritiskom na katerikoli gumb. Če v času mirovanja ne pritisnemo nobenega gumba, se fotoaparat po nadaljnjih 5 minutah izklopi, razen če je povezan z računalnikom, tiskalnikom ali vmesnikom za napajanje HP AC.

Dodatek B:

Kako in kje kupovati dodatke

Kupite lahko dodatno opremo za fotoaparat.

Za informacije o HP M305/M307 in združljivi dodatni opremi pojrite na www.hp.com (po vsem svetu)

Če vas zanima, kje kupiti dodatno opremo, pojrite na www.hp.com/eur/hoptions (samo za Evropo)

Nekateri dodatki za ta digitalni fotoaparat so navedeni spodaj:

- **Priklopna enota HP Photosmart M-series—C8907A**

Napolnite bateriji NiMH, da bo fotoaparat vedno pripravljen za uporabo. Prenesite fotografije v računalnik, pošljite e-pošto s fotografijami prek **HP Instant Share** ali natisnite fotografije s pritiskom na gumb. Fotoaparat povežite s televizorjem in si oglejte diaprojekcijo fotografij.



Vključuje priklopno enoto z dvema baterijama NiMH za polnjenje, avdio/video kabel, kabel USB in vmesnik za napajanje z električno energijo HP.

- **Oprema za hitro polnjenje HP Photosmart M-series—L1815A (ni na voljo v Latinski Ameriki)**

Enourno polnjenje litij ionskih baterij NiMH in ustrezna zaščita za fotoaparat HP Photosmart M-series. Vključuje vse potrebno, da ustvarite domače okolje za fotoaparat izven doma. ultralahek prenosen polnilec, torbico za fotoaparat, potovalni tok in štiri zelo zmogljive baterije NiMH za polnjenje.

- **Vmesnik za napajanje HP Photosmart 3.3V AC za fotoaparate HP Photosmart M-series—C8912B (ni na voljo v Latinski Ameriki)**

To je edini vmesnik za napajanje, ki ga podpirajo fotoaparati M-series.

- **Usnjena torbica HP Photosmart M-series—L1816A**

Svoj fotoaparat HP Photosmart M-series zaščitite s to oblazinjeno usnjeno torbico. Torbica je oblikovana po meri digitalnih fotoaparatov HP in vsebuje tok za pomnilniške kartice, dodatne baterije in še več.

Dodatek C: Specifikacije

Element	Opis
Ločljivost	<p>Fotografije:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3,27 MP (2096 x 1560) točk skupaj• 3,21 MP (2080 x 1544) točk dejansko <p>Kratki video posnetki:</p> <ul style="list-style-type: none">• 288 x 216 točk skupaj
Senzor	Diagonala 6,73 mm (1/2,7 palca, format 4:3) CCD
Globina barve	36-bitna (12 bitov krat 3 barve)
Objektiv	<p>Goriščnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Široki kot - 6,25 mm• Telefoto - 17,25 mm• Enakovredno 35 mm, približno od 40 mm do 111 mm <p>Številka F:</p> <ul style="list-style-type: none">• Široki kot - f/2,9 do f/4,9• Telefoto - f/4,8 do f/8,0
Navoj objektiva	Brez
Iskalo	Optično zoom iskalo na zadnji strani, 3x povečava brez prilagoditve diopterja
Zoom	HP M307 - 3x optični, 5x digitalni HP M305 - 3x optični, 3x digitalni

Element	Opis																				
Ostrina	Samodejna nastavitev ostrine TTL. Obseg ostrine: <ul style="list-style-type: none"> Navaden (privzeto) - od 508 mm (20 palcev) do neskončnosti Makro - od 101,6 mm do 812,8 mm (od 4 palcev do 32 palcev) 																				
Čas osvetlitve	Od 1/2000 do 2 sekund																				
Nastavek za stojalo	Da																				
Vgrajena bliskavica	Da, polni se 7,5 sekunde																				
Doseg bliskavice	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Zoom</th> <th>ISO 100</th> <th>ISO 200</th> <th>ISO 400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Položaj</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Široki kot</td> <td>2,8 m 9,2 čevljja</td> <td>4,0 m 13,1 čevljja</td> <td>5,7 m 18,5 čevljja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefoto</td> <td>1,7 m 5,5 čevljja</td> <td>2,4 m 7,8 čevljja</td> <td>3,4 m 11,1 čevljja</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Zoom	ISO 100	ISO 200	ISO 400	<u>Položaj</u>					Široki kot	2,8 m 9,2 čevljja	4,0 m 13,1 čevljja	5,7 m 18,5 čevljja		Telefoto	1,7 m 5,5 čevljja	2,4 m 7,8 čevljja	3,4 m 11,1 čevljja	
	Zoom	ISO 100	ISO 200	ISO 400																	
<u>Položaj</u>																					
Široki kot	2,8 m 9,2 čevljja	4,0 m 13,1 čevljja	5,7 m 18,5 čevljja																		
Telefoto	1,7 m 5,5 čevljja	2,4 m 7,8 čevljja	3,4 m 11,1 čevljja																		
Zunanja bliskavica	Ne																				
Nastavitev za bliskavico	Flash Off (Bliskavica izklopljena), Auto Flash (Samodejna bliskavica) (privzeto), Red-Eye (Rdeče oči), Flash On (Bliskavica vklopljena), Night (Nočni posnetki)																				
Slikovni zaslon	1,8-palčna barvna aktivna matrica TFT LTPS z osvetlitvijo od zadaj, 130.338 točk (557 x 234)																				

Element	Opis
Možnosti zajemanja fotografij	<ul style="list-style-type: none"> ● Still (Fotografija) (privzeto) ● Self-Timer (Samosprožilec)—fotografije ali kratki video posnetki z 10-sekundnim zamikom ● Self-Timer - 2 shots (Samosprožilec - 2 posnetka)—posnetna je fotografija z 10-sekundnim zamikom in čez 3 sekunde je posneta naslednja. En sam video posnetek je posnet z 10-sekundnim zamikom. ● Burst (Zaporedni posnetki)—fotoaparat naredi 4 posnetke enega za drugim, kakor hitro lahko, in potem nadaljuje s fotografiranjem, dokler ne zmanjka pomnilnika ● Video—30 sličic na sekundo (vključno z zvokom), dokler fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika
Shranjevanje	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 MB notranjega pomnilnika Flash ● Reža za pomnilniško kartico ● Fotoaparat podpira pomnilniške kartice Secure Digital (SD) in MultiMediaCard (MMC) velikosti 16 MB in večje. Podpira samo kartice MMC, ki so bile potrjene v skladu s specifikacijo MultiMediaCard. Pomnilniške kartice, ki so v skladu s specifikacijo MMC, so opremljene z logotipom  MultiMediaCard ali pa je logotip na embalaži. ● Priporočamo uporabo kartic SD, saj podatke berejo in zapisujejo hitreje kot MMC kartice. ● Ta fotoaparat podpira pomnilniške kartice do velikosti 1 GB. Na delovanje fotoaparata ne vpliva kartica z visoko zmogljivostjo, pač pa veliko število datotek (preko 300) vpliva na čas, ki ga fotoaparat porabi za vklop. ● Število fotografij, ki jih lahko shranite na pomnilnik, je odvisno od nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) (oglejte si Zmogljivost pomnilnika na strani 161).

Element	Opis
Zajemanje zvoka	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografije—dolžina zvočnega posnetka je odvisna od količine pomnilnika, ki je na voljo • Zaporedni posnetki—snemanje zvoka ni na voljo • Video posnetki—zvok se samodejno posname
Načini fotografiranja	Auto (Samodejno) (privzeto), Macro (Makro) , Fast Shot (Hitri posnetek) , Action (Gibanje) , Portrait (Portret) , Landscape (Pejsaž) , Beach & Snow (Plaža in sneg)
Nastavitev EV Compensation (Izravnava EV)	Vrednost za izravnavo osvetlitve lahko nastavite ročno od -2,0 do +2,0 EV v korakih po 1/2 EV.
Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije)	<ul style="list-style-type: none"> • 3MP Best (Najboljše) • 3MP (privzeto) • 1MP • VGA
Nastavitev White Balance (Izravnava belin)	Auto (Samodejno) (privzeto), Sun (Sonce) , Shade (Senca) , Tungsten (Volfram) , Fluorescent (Fluorescentna)
Nastavitev ISO Speed (Občutljivost filma ISO)	Auto (Samodejno) (privzeto), 100, 200, 400
Nastavitev za barvo	Full Color (Vse barve) (privzeto), Black & White (Črno-belo) , Sepia (Sepija)

Element	Opis
Nastavitev Date & Time Imprint (Natisnjenje datuma in časa)	Off (Izklop) (privzeto), Date Only (Samo datum), Date & Time (Datum in čas)
Format kompresije	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG (EXIF) za fotografije • EXIF2.2 za fotografije z zvokom • MPEG1 za kratke video posnetke
Vmesniki	<ul style="list-style-type: none"> • Mini USB A/B priključek za računalnik ali tiskalnik • DPS • USB za tiskalnike HP DeskJet in HP Photosmart • Vhodna napetost 3,3 V enosmernega toka @ 2500 mA • Priklopna enota HP Photosmart M-series
Senzor orientacije	Ne
Standardi	<ul style="list-style-type: none"> • PTP prenos (15740) • MSDC prenos • NTSC/PAL • JPEG • MPEG1 ravni 1 • DPOF 1.1 • EXIF 2.2 • DCF 1.0 • DPS

Element	Opis
Napajanje	<p>Tipična poraba energije: 2,1 W ob vklopljenem slikovnem zaslonu. Največ 4,5 W porabe energije.</p> <p>Viri za energijsko napajanje vključujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bodisi dve litijijski bateriji AA (priloženi) za enkratno uporabo bodisi dve bateriji AA NiMH za polnjenje (kupite jih lahko posebej). Baterijo za polnjenje lahko napolnite v fotoaparatu z izbirnim HP vmesnikom za napajanje ali z izbirno priklopno enoto HP Photosmart M-series. • Izbirni HP vmesnik za napajanje (3,3 V enosmerni tok, 2500 mA, 8,25 W) • Izbirna priklopna enota HP Photosmart M-series <p>Polnjenje baterij v fotoaparatu z izbirnim HP vmesnikom za napajanje ali z izbirno priklopno enoto HP Photosmart M-series: 100 % v 15 urah.</p>
Zunanje dimenzijs	Mere pri izklopljenem fotoaparatu s pospravljenim objektivom: 107 mm (D) x 36 mm (Š) x 53 mm (V) 4,28 palca (D) x 1,44 palca (Š) x 2,12 palca (V)
Teža	146 gramov (0,32 funta) brez baterije
Temperaturno območje delovanja	<p>Delovno: Od 0 do 50° C (od 32 do 122° F) pri 15 do 85 % relativne vlage</p> <p>Shranjevanje: Od -30 do 65° C (od -22 do 149° F) pri 15 do 90 % relativne vlage</p>
Garancija	Enoletna omejena garancija z vključeno HP-jevo podporo za stranke

Zmogljivost pomnilnika

V naslednji razpredelnici je navedeno približno število in povprečna velikost fotografij, ki jih lahko shranite v notranji pomnilnik fotoaparata, ko je le-ta nastavljen na drugačne nastavitev **Image Quality (Kakovost fotografije)**, ki so na voljo v meniju **Capture (Zajemanje posnetkov)**.

OPOMBA Za shranjevanje fotografij ni na voljo vseh 16 MB notranjega pomnilnika, ker se ga nekaj uporablja za notranje operacije fotoaparata. Dejanske velikosti datotek in število fotografij, ki se jih da shraniti v notranji pomnilnik fotoaparata ali na dodatno pomnilniško kartico, se bo spremenjalo glede na vsebino vsake fotografije.

3MP Best (Najboljše)	8 fotografij (vsaka 1,6 MB)
3MP (privzeto)	13 fotografij (vsaka 1,0 MB)
1MP	40 fotografij (vsaka 320 KB)
VGA	162 fotografij (vsaka 80 KB)

Dodatek D: Informacije o garanciji

Izjava o omejeni garanciji Hewlett-Packard

Digitalni fotoaparat HP Photosmart M305/M307 s HP Instant Share ima enoletno omejeno garancijo.

- HP vam, končnemu uporabniku, jamči, da bodo HP-jeva strojna oprema, dodatna oprema, programska oprema in potrošni material brez napak v materialu in v izdelavi od dneva nakupa v obdobju, ki je navedeno zgoraj. Če HP prejme obvestilo o taki napaki v času trajanja garancije, bo okvarjen izdelek po svoji odločitvi popravil ali zamenjal. Nadomestni izdelki so lahko novi ali po učinkovitosti delovanja enakovredni novim.
- HP jamči, da po dnevu nakupa v obdobju, ki je navedeno zgoraj, pri programski opremi HP ne bo prišlo do neuspešnega izvrševanja programskih navodil zaradi napak v materialu in izdelavi, ko je programska oprema pravilno nameščena in uporabljana. Če HP prejme obvestilo o taki napaki v času trajanja garancije, bo zamenjal programsko opremo, ki zaradi takih napak ne izvaja svojih programskih navodil.

- HP ne jamči, da bo delovanje HP-jevih izdelkov nemoteno ali brez napak. Če HP v razumnem času ne uspe popraviti ali zamenjati izdelka, ki je v garanciji, boste imeli pravico do povračila nakupne cene na osnovi takojšnjega vračila izdelka.
- HP-jevi izdelki utegnejo vsebovati predelane dele, ki so po kakovosti enakovredni novim ali pa so uporabljeni naključno.
- Garancija ne velja za napake, ki nastanejo zaradi (a) nepravilnega ali neprimerne vzdrževanja ali umerjanja, (b) programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega materiala, ki jih ne preskrbi HP, (c) nepooblaščenih sprememb ali napačne uporabe, (d) delovanja izven objavljenih prostorskih specifikacij za izdelek ali (e) nepravilne priprave ali vzdrževanja mesta namestitve.
- V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO SO ZGORNJA JAMSTVA IZKLJUČNA IN NOBENA DRUGA GARANCIJA ALI POGOJ, BODISI PISANA ALI USTNA, NISTA IZRECNA ALI IMPLICIRANA IN HP IZRECNO ZAVRAČA OMENJENE GARANCIJE ALI POGOJE PRODAJE, ZADOVOLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA POSAMEZEN NAMEN. Nekatere dežele, države ali pokrajine ne dovolijo omejitve trajanja implicirane garancije, tako zgornje omejitve in izključitve morda za vas ne veljajo. Ta garancija vam nudi določene zakonite pravice in nemara imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od dežele do dežele, države do države ali pokrajine do pokrajine.

- HP-jeva omejena garancija je veljavna v vsaki državi ali tam, kjer je prisotna HP-jeva podpora za ta izdelek, in na tržišču, kjer HP trži svoj izdelek. Raven garancijske storitve se lahko razlikuje glede na krajevne standarde. HP ne bo spremjal oblike, ustreznosti ali namena izdelka, da bi ga usposobil za delovanje v državi, za katero ni bil namenjen zaradi pravnih ali regulativnih razlogov.
- V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO SO PRAVNA SREDSTVA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI NE ODGOVARJajo ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA DOGOVORU, KAZNIVEM DEJANJU ALI DRUGAČE. Nekatere dežele, države ali pokrajine ne dovolijo izključitev ali omejitev naključne ali posledične škode, tako da zgornje omejitve ali izključitve za vas ne veljajo.
- GARANCIJSKI POGOJI V TEJ IZJAVI, RAZEN V PRIMERIH, KI JIH DOVOLIUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJajo IN NE DOPOLNUJEJO USTAVNIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA HP-jevega IZDELKA VAM.

Odlaganje materialov

Ta HP-jev izdelek vsebuje naslednje materiale, ki utegnejo po izteku življenjske dobe zahtevati posebno ravnanje:

- Litij ionsko baterijo za polnjenje
- Svinec v spajkah in nekaterih krovnih plasteh sestavnih delov

Odlaganje teh materialov je zaradi varovanja okolja morda urejeno z zakonom. Če želite izvedeti več o odlaganju nevarnih materialov, se obrnite na območno okoljevarstveno enoto ali na Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org).

Varnostni ukrepi

- Da bi se izognili tveganju električnega udara, ne odpirajte ohišja fotoaparata ali sami ne poskušajte popraviti fotoaparata. Obrnite se na pooblaščeno HP-jevo servisno središče za popravila.
- Fotoaparata ne možite. Če je fotoaparat izpostavljen prekomerni vlagi, lahko pride do okvare.
- Če vлага prodre v fotoaparat, ga takoj prenehajte uporabljati. Počakajte, da se fotoaparat povsem posuši na zraku.
- Če uporabljate baterijo za enkratno uporabo, je ne poskušajte napolniti. Upoštevajte varnostne predpise proizvajalca baterije.
- Ko nameravate baterije zavreči, upoštevajte navodila proizvajalca baterije za odlaganje in recikliranje ali priporočljive smernice za vaše območje; baterij ne sežigajte ali prebadajte.

- Litij ionsko baterijo za polnjenje HP Photosmart R07 lahko polnimo v fotoaparatu, ko je le-ta priključen na vmesnik za napajanje HP ali priklopno enoto HP Photosmart R-series. Uporabljajte le vmesnik za napajanje ali priklopno enoto za fotoaparat, ki ju je za vaš fotoaparat odobril HP. Uporaba neodobrenega vmesnika za napajanje ali priklopne enote za fotoaparat lahko poškoduje fotoaparat ali povzroči nevarnost. S tem se izniči tudi vaša garancija.

Stvarno kazalo

A

AA baterije, vrste 143

AF lučka iskala 20

B

barva fotografij, nastavitev 56
baterije
 delovanje glede na vrsto 146
 indikatorji 147
 namestitev 10
 oprema za hitro
 polnjenje 154
 podaljšanje življenjske
 dobe 144
 pokrov na fotoaparatu 18
 polnjenje NiMH 148
 pomembne stvari glede
 uporabe 143
 vrste 143
baterije NiMH
 polnjenje 148
 varnostni ukrepi 145
bliskavica
 doseg 156
 nastavitev 40
 obnovitev nastavitev 41
 opis 22
 uporaba 40
brisanje med uporabo Instant
 Review (Takojšen
 pregled) 30, 33

C

Camera Sounds (Zvoki
fotoaparata),
nastavitev 89

Č

čas osvetlitve 156
čiščenje objektiva 104

D

Date & Time (Datum in čas),
nastavitev 13, 91
Date & Time Imprint (Natis
datuma in časa),
nastavitev 57
Delete (Briši), uporaba 67
delovanje glede na vrsto
 baterije 146
digitalni zoom 38
diskovni pogon, fotoaparat
 kot 92
Display Brightness (Svetlost
zaslona), nastavitev 88
dodatki za fotoaparat 153
doseg bliskavice 156

E

EV Compensation (Izravnava
EV), nastavitev 49

F
format kompresije 159
formatiranje
notranji pomnilnik 68
pomnilniška kartica 68
fotoaparat
čiščenje objektiva 104
dodatna oprema,
kupovanje 153
meniji 24
nakup torbice za 154
ponastavljanje 98
specifikacije 155
stanja 23
vklop/izklop 12
fotografije
fotografiranje 29
načini fotografiranja 42
nastavitev Image Quality
(Kakovost fotografije) 50
nastavitev ISO Speed
(Občutljivost filma
ISO) 55
nastavitev White Balance
(Izravnava belin) 53
nastavitev za barvo 56
natis datuma in časa 57
ogled sličic 62
osvetljevanje 49
povečevanje 63
prenos s fotoaparata v
računalnik 81
pretemno/presvetlo 49
share (skupna raba) 71
snemanje kratkih zvočnih
posnetkov 30
število preostalih 27, 34, 62
število shranjenih v notranji
pomnilnik 161
temnenje 49
uporaba samosprožilca 44
zasukaj 70
fotografije v skupni rabi 71

G
gumb Flash (Bliskavica), opis 19
gumb HP Instant Share/Print 74
gumb Menu/OK (Meni/V redu),
opis 19
gumb MODE (NAČIN) 19
gumb Shutter (Sprožilec)
blokiranje osvetlitve in
ostrine 35
gumb Sprožilec
opis 23
gumb Timer/Burst (Časovnik/
Zaporedni posnetki) 19
gumb Video, opis 23
gumbi na fotoaparatu 17

H
HP Instant Share
gumb HP Instant Share/
Print 19, 74
izbira posameznih
fotografij 78
opis 9, 71
prilagajanje menija HP Instant
Share Menu 74
uporaba menija HP Instant
Share Menu 72
vklop/izklop 74
HP vmesnik za napajanje
konektor na fotoaparatu 22

I

- Image Display (Slikovni zaslon)
 - Nastavitev Live View at Power On (Prikaz v živo ob vklopu) 90
- Image Quality (Kakovost fotografije), nastavitev 50
- indikator za nizko raven energije v baterijah 147
- indikatorji, napajanje 147
- informacije o garanciji 163
- iskalo
 - lučke 20
 - okvirčka 35
 - opis 20
 - uporaba 35
- ISO Speed (Občutljivost filma ISO), nastavitev 55
- izbira fotografij za naslove HP Instant Share 78

J

- jezik
 - izbira ob prvem vklopu 13
 - spremenite nastavitev 94

K

- kako in kje kupovati dodatke 153
- kako ohraniti življenjsko dobo baterij 144
- kako podaljšati življenjsko dobo baterij 144
- konektorji
 - priklopna enota za fotoaparat 22
 - USB 22
- vmesnik za napajanje z električno energijo 22

kratki video posnetki,

snemanje 32

kratki zvočni posnetki,

snemanje 30, 68

kupovanje dodatne opreme za fotoaparate 153

L

- Live View at Power On (Prikaz v živo ob vklopu), nastavitev 90
- lučka iskala videa 20
- lučka Napajanje, opis 17
- lučka pomnilnika, opis 18

M

- Magnify (Povečaj)
 - nadzor z vzvodom za zoom 18
 - uporaba 63
- meni Capture (Zajemanje posnetkov)
 - obnovitev nastavitev 48
 - pomoč za možnosti menija 49
 - uporaba 47
- meni HP Instant Share Menu
 - izbira posameznih fotografij 78
 - nastavljanje naslovov 74
 - opis 72
 - prilagajanje 74
 - uporaba 72
- meni Setup Menu (Nastavitev), uporaba 87
- meniji
 - Capture (Zajemanje posnetkov) 47
 - HP Instant Share 72

nastavitev 87
Playback (Ponovno pregledovanje) 64
pomoč 26
pregled 24
mikrofon, opis 22

N

način Action (Gibanje), nastavitev 43
način Beach & Snow (Plaža in sneg), nastavitev 43
način Fast Shot (Hitri posnetek), nastavitev 43
način fotografiranja gumb 19
nastavitev 42
obnovitev nastavitev 44
način Landscape (Pejsaž), nastavitev 43
način Macro (Makrofotografija), nastavitev 42
način Portrait (Portret), nastavitev 43
nadzorni gumb s puščičnimi gumbi, opis 19
namestitev
baterije 10
pomnilniška kartica 11
programska oprema 14, 15
zapestni pašček 10
napajanje
indikatorji 147
lučka 17
specifikacije 160
vklop/izklop 12
nastavek za stojalo, opis 22

nastavitev konfiguracije za TV (televizor) 93
nastavitev, obnovitev 27, 41, 44, 46, 47, 48
neposredno tiskanje gumb HP Instant Share/Print 19
tiskanje fotografij iz fotoaparata na tiskalnik ali v računalnik 83
notranji pomnilnik formatiranje 68
količina fotografij 161
preostale fotografije 34
preostalih fotografij 27, 62

O

objektiv, čiščenje 104
območje
bliskavica 156
izravnava osvetlitve 158
ostrina 156
številka F 155
obnovitev nastavitev 27, 41, 44, 46, 47, 48
odpravljanje težav 97
oklepaja na zaslonu Live View (Prikaz v živo) 35
okvirčka v iskalu 35
optični zoom 38
ostrina
območje 156
oklepaja, uporaba 35
tresljaji fotoaparata 38
zaklop 37
osvetljevanje fotografije 49

P

- Playback (Ponovno pregledovanje)
 - gumb, opis 21
 - meni, uporaba 64
 - uporaba 59
- podpora za izdelke 136
- podpora za uporabnike 136
- polnjenje baterij NiMH 148
- pomnilnik, notranji
 - količina fotografij 161
- pomnilnik, notranju
 - formatiranje 68
- pomnilniška kartica
 - formatiranje 68
 - namestitev 11
 - pokrov na fotoaparatu 18
 - preostale fotografije 34, 62
 - preostalih fotografij 27, 62
 - vrste in velikosti, ki jih
 - fotoaparat podpira 157
- pomoč službe za podporo strankam 136
- pomoč, v spletu
 - meni Help (Pomoč),
 - uporaba 26
 - za možnosti menija Capture (Zajemanje posnetkov) 49
- ponastavljanje fotoaparata 98
- povečevanje fotografij 63
- povezave
 - kot naprava, ki uporablja PTP (Picture Transfer Protocol) 92
 - kot USB MSDC (Mass Storage Device Class) 92
 - s tiskalnikom 83
 - z računalnikom 81

pregledovanje fotografij 59

premajhna osvetlitev 49

prenos fotografij na kartico 95

prenos fotografij v računalnik 81

preostala zmogljivost

pomnilnika 27, 34, 62

prevelika osvetlitev 49

prikaz v živo

gumb 21

uporaba 33

priklopna enota za fotoaparat

kje jo lahko kupite 153

konektor na fotoaparatu 22

opis 9

programska oprema

namestitev 14, 15

uporaba fotoaparata brez 99

programska oprema HP Image

Zone

brez uporabe 99

namestitev 14

puščični gumbi na Nadzornem

gumbu 19

R

računalnik Macintosh

namestitev programske

opreme 15

nastavitev USB v

fotoaparatu 92

povezava z 81

računalnik z operacijskim

sistemom Windows

namestitev programske

opreme 15

povezava z 81

računalnik, fotoaparat
povežite z 81
razveljavitev samodejne
osvetlitev 42
regulatorja Zoom Out
(Povečanje odprtosti
objektiva) in Zoom In
(Zmanjšanje odprtosti
objektiva) 18

S

samodejna osvetlitev,
razveljavitev 42
samosprožilec
gumb Timer/Burst (Časovnik/
Zaporedni posnetki) 19
lučka 22
nastavitev 44
obnovitev nastavitev 46
sestavni deli fotoaparata
sprednji, stranski in spodnji
del fotoaparata 22
zadnji in sprednji del
fotoaparata 17
zgornji del fotoaparata 23
sličice
nadzor z vzvodom za
zoom 18
ogled 62
slikovni zaslon
gumb Live View (Prikaz v
živo) 21
opis 19
uporaba 33
zaslon stanja 26
služba za podporo
strankam 136

snemanje
kratki zvočni posnetki 30, 68
video posnetkov 32
specifikacije 155
spletna Pomoč
za možnosti menija Capture
(Zajemanje posnetkov) 49
spletna pomoč
meni Help (Pomoč),
uporaba 26
spletne strani HP 135
spletne strani za HP 135
sporočila
na fotoaparatu 119
v računalniku 132
sporočila o napakah
na fotoaparatu 119
v računalniku 132
stanja, fotoaparat 23
stikalo ON/OFF (Vkllop/Izklop),
opis 17
sukanje fotografij 70
svetleče diode (lučke) na
fotoaparatu
lučka AF 20
lučka Napajanje 17
lučka pomnilnika 18
lučka samosprožilca 22
lučka videa 20

Š

števec preostalih fotografij 27,
34, 62
število
preostalih fotografij 27, 34,
62
shranjenih v notranji
pomnilnik 161

T

- tehnična podpora 136
- temnenje fotografije 49
- težave, odpravljanje 97
- Time & Date (Čas in datum), nastavitev 13, 91
- tiskanje fotografij
- gumb HP Instant Share/Print 19
- neposredno v tiskalnik 83
- uporaba funkcije HP Instant Share 71
- torbica za fotoaparat, nakup 154

U

- USB
- konektor na fotoaparatu 22
- nastavitev konfiguracije 92
- utripajoče lučke na fotoaparatu 17, 18, 20, 22

V

- varnostni ukrepi za baterije
- NiMH 145
- vklop/izklop 12
- vmesnik za napajanje z električno energijo HP 22
- kje ga lahko kupite 154
- konektor na fotoaparatu 22

W

- White Balance (Izravnava belin); nastavitev 53

Z

- zapestni pašček, nameščanje na fotoaparat 10
- zaporedni posnetki
- gumb Timer/Burst (Časovnik/Zaporedni posnetki) 19
- nastavitev 46
- obnovitev nastavitev 47
- zaslon s povzetkom vseh fotografij 62
- zaslon stanja 26
- zmanjšanje učinka rdečih oči, opis 41
- zmogljivost notranjega pomnilnika 161
- zoom
- digitalni 38
- optični 38
- specifikacije 155
- vzvod za zoom, opis 18
- zvoki fotoaparata 89

Ž

- življenska doba baterije, ohranjanje 144